

**TUNGSTEN™** | *E2*



## **Guida introduttiva**

## Copyright e marchi di fabbrica

© 2003-2004 palmOne, Inc. Tutti i diritti riservati.

palmOne, Tungsten, il logo Tungsten, la "T" (stilizzata), Addit, Blazer, Graffiti, HotSync, Palm, Palm Powered, Palm OS, il logo Palm e VersaMail rientrano fra i marchi di fabbrica o marchi registrati di proprietà o concessi in licenza a palmOne, Inc.. Tutte le altre marche e nomi di prodotti sono o possono essere marchi di fabbrica utilizzati per identificare prodotti o servizi dei rispettivi proprietari.

palmOne, Inc. utilizza il marchio di fabbrica della tecnologia wireless Bluetooth dietro esplicita licenza di Bluetooth SIG, Inc. RealPlayer è un marchio di fabbrica o marchio registrato di RealNetworks, Inc. La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson. Questo prodotto include tecnologia di proprietà di Microsoft Corporation e non può essere utilizzato o distribuito in assenza di licenza di Microsoft Licensing, GP.

## Clausola di esonero di responsabilità

palmOne, Inc. declina ogni responsabilità per qualsiasi danno o perdita risultante dall'utilizzo della presente guida.

palmOne, Inc. declina inoltre qualsiasi responsabilità per danni o reclami da parte di terzi risultanti dall'utilizzo del software. palmOne, Inc. declina qualsiasi responsabilità per danni o perdite risultanti dalla cancellazione di dati in seguito a malfunzionamento, batterie scariche o interventi di riparazione. Per proteggersi dalla perdita di dati, ricordarsi di fare copie di backup di tutti i dati importanti su un altro supporto.

**[ ! ] IMPORTANTE** Prima di utilizzare i programmi forniti insieme al presente prodotto, leggere il Contratto di licenza software per l'utente finale. L'utilizzo di qualsiasi componente del software implica l'accettazione dei termini di tale contratto.

## Download del software disponibile

Il software Palm® Desktop viene fornito su un CD. Se non si dispone di un lettore CD per il PC, è possibile scaricare il software Palm Desktop dal sito [www.palmOne.com/intl/support](http://www.palmOne.com/intl/support).

# Indice

|                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Informazioni sulla Guida .....</b>                                        | <b>vii</b>    |
| Suggerimenti per utilizzare questa guida .....                               | vii           |
| Argomenti trattati in questa guida .....                                     | viii          |
| Approfondimenti a margine .....                                              | ix            |
| <br><b>Capitolo 1: Il palmare .....</b>                                      | <br><b>1</b>  |
| Applicazioni preinstallate sul palmare .....                                 | 2             |
| Introduzione al CD .....                                                     | 8             |
| Apertura delle applicazioni .....                                            | 12            |
| Uso del navigatore a 5 direzioni .....                                       | 14            |
| Immissione di testo .....                                                    | 20            |
| Utilizzo dei menu .....                                                      | 26            |
| Consigli e divieti.....                                                      | 27            |
| Approfondimenti.....                                                         | 28            |
| <br><b>Capitolo 2: Sincronizzazione del palmare<br/>con il computer.....</b> | <br><b>29</b> |
| Scopo della sincronizzazione .....                                           | 30            |
| Informazioni che rientrano nella sincronizzazione .....                      | 31            |
| Come eseguire la sincronizzazione .....                                      | 33            |
| Utilizzo delle funzioni di installazione rapida e di invio al palmare .....  | 35            |
| Approfondimenti.....                                                         | 37            |
| <br><b>Capitolo 3: Gestione dei contatti .....</b>                           | <br><b>38</b> |
| Aggiunta di un contatto.....                                                 | 39            |
| Individuazione di un contatto nell'elenco .....                              | 41            |
| Trasmissione via IR di un contatto .....                                     | 42            |
| Approfondimenti.....                                                         | 44            |

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Capitolo 4: Gestione del Calendario .....</b>                            | <b>45</b>     |
| Pianificazione di un appuntamento .....                                     | 46            |
| Controllo della pianificazione .....                                        | 48            |
| Impostazione di una sveglia .....                                           | 49            |
| Approfondimenti.....                                                        | 50            |
| <br><b>Capitolo 5: Gestione dei file d'ufficio .....</b>                    | <br><b>52</b> |
| Creazione e gestione dei file d'ufficio .....                               | 53            |
| Apertura di file dall'interno di Documents To Go .....                      | 54            |
| Approfondimenti.....                                                        | 55            |
| <br><b>Capitolo 6: Visualizzazione di foto e video .....</b>                | <br><b>56</b> |
| Tipi di file supportati.....                                                | 57            |
| Visualizzazione di foto o video.....                                        | 58            |
| Organizzazione delle fotografie e dei video in album.....                   | 59            |
| Invio di una fotografia o di un video utilizzando la tecnologia Bluetooth.. | 61            |
| Approfondimenti.....                                                        | 62            |
| <br><b>Capitolo 7: Ascolto della musica .....</b>                           | <br><b>63</b> |
| Trasferimento di file MP3 su una scheda di espansione.....                  | 64            |
| Trasferimento di brani musicali da un CD a una scheda<br>di espansione..... | 67            |
| Riproduzione della musica con il palmare.....                               | 72            |
| Approfondimenti.....                                                        | 73            |
| <br><b>Capitolo 8: Gestione delle attività.....</b>                         | <br><b>74</b> |
| Creazione di un'attività .....                                              | 75            |
| Organizzazione delle attività .....                                         | 77            |
| Completamento di un'attività .....                                          | 79            |
| Approfondimenti.....                                                        | 80            |
| <br><b>Capitolo 9: Immissione di memo .....</b>                             | <br><b>81</b> |
| Creazione di un memo .....                                                  | 82            |

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Visualizzazione e modifica di un memo .....                           | 83         |
| Approfondimenti.....                                                  | 84         |
| <b>Capitolo 10: Immissione di note in Appunti.....</b>                | <b>85</b>  |
| Creazione di una nota .....                                           | 86         |
| Visualizzazione e modifica di una nota .....                          | 87         |
| Approfondimenti.....                                                  | 88         |
| <b>Capitolo 11: Creazione di connessioni wireless.....</b>            | <b>89</b>  |
| Funzionalità della tecnologia wireless Bluetooth integrata .....      | 90         |
| Tipi di connessione possibili.....                                    | 91         |
| Impostazioni di base della comunicazione Bluetooth .....              | 92         |
| Impostazione di una connessione telefonica .....                      | 93         |
| Accesso all'e-mail e a Internet in modalità wireless .....            | 97         |
| Impostazione della connessione per la sincronizzazione wireless ..... | 99         |
| Approfondimenti.....                                                  | 104        |
| <b>Capitolo 12: Invio e ricezione di messaggi di testo .....</b>      | <b>105</b> |
| Invio di un messaggio di testo.....                                   | 106        |
| Visualizzazione di un messaggio di testo .....                        | 107        |
| Approfondimenti.....                                                  | 108        |
| <b>Capitolo 13: Navigare nel Web .....</b>                            | <b>109</b> |
| Accesso a una pagina Web .....                                        | 110        |
| Approfondimenti.....                                                  | 111        |
| <b>Capitolo 14: Invio e ricezione di messaggi e-mail .....</b>        | <b>112</b> |
| Impostazione di un account .....                                      | 113        |
| Scaricamento e lettura dei messaggi e-mail .....                      | 116        |
| Invio di un messaggio e-mail.....                                     | 117        |
| Uso degli allegati .....                                              | 118        |
| Approfondimenti.....                                                  | 122        |

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Capitolo 15: Espansione del palmare.....</b>            | <b>123</b>     |
| Schede di espansione compatibili.....                      | 124            |
| Funzioni delle schede di espansione.....                   | 124            |
| Rimozione di una scheda di espansione.....                 | 125            |
| Inserimento di una scheda di espansione .....              | 126            |
| Approfondimenti.....                                       | 127            |
| <br><b>Capitolo 16: Personalizzazione del palmare.....</b> | <br><b>128</b> |
| Impostazione della data e dell'ora.....                    | 129            |
| Accensione accidentale del palmare.....                    | 132            |
| Modifica dei caratteri dello schermo.....                  | 133            |
| Modifica dello sfondo dello schermo.....                   | 135            |
| Risoluzione dei problemi di tocco .....                    | 137            |
| Impostazione dei suoni .....                               | 138            |
| Modifica delle voci in Preferiti .....                     | 139            |
| Approfondimenti.....                                       | 140            |
| <br><b>Capitolo 17: Domande frequenti .....</b>            | <br><b>141</b> |
| Approfondimenti.....                                       | 146            |
| <br><b>Informazioni sulle normative del prodotto.....</b>  | <br><b>147</b> |
| <br><b>INDICE ANALITICO .....</b>                          | <br><b>153</b> |

# Informazioni sulla Guida

Questa guida riporta tutte le informazioni necessarie per utilizzare il palmare: dalle operazioni quotidiane alle funzionalità che rendono questo dispositivo non solo utile ma anche divertente.

## Suggerimenti per utilizzare questa guida

Seguono alcuni suggerimenti utili per facilitare la lettura e la ricerca delle informazioni all'interno della guida utilizzando Adobe Reader:

- Per ingrandire la pagina, fare clic sulla lente d'ingrandimento , spostare il cursore (che si trasforma in una lente d'ingrandimento) all'interno della pagina e fare clic ripetutamente. Fare clic su Vista precedente (  oppure  a seconda della versione di Acrobat Reader) per tornare alla vista originale.
- Fare clic su una delle voci dell'indice per passare direttamente alla sezione desiderata della guida.
- Se si fa clic su un collegamento a una pagina di questa guida, per tornare alla pagina precedente fare clic su Vista precedente (  oppure  a seconda della versione di Acrobat Reader).
- Quando si selezionano le pagine da stampare, accertarsi di immettere il numero di pagina del file visualizzato nella parte inferiore dello schermo e non quello stampato sulla pagina stessa. Per stampare ad esempio questa pagina, selezionare pagina 8 (numero di pagina del file) e non pagina viii (numero di pagina stampato).

### [ ! ] Operazioni preliminari

Eseguire le procedure riportate nel documento

*Da leggere prima*

contenuto nella confezione, al fine di impostare il palmare e installare il software sul computer e sul palmare.

## Argomenti trattati in questa guida

Le informazioni contenute in questa guida comprendono procedure dettagliate, collegamenti a riferimenti incrociati e approfondimenti a margine.

### Procedure dettagliate

In questa sezione vengono fornite procedure guidate. Le istruzioni includono i seguenti simboli:

 **Continua**

Simbolo che indica che la procedura continua alla pagina successiva.

 **Fine**

Simbolo che segnala la fine della procedura. L'operazione è stata completata.

**[ ! ] IMPORTANTE**

Operazione da eseguire obbligatoriamente, al fine di evitare errori o anche la perdita di informazioni.

**[&] OPERAZIONE FACOLTATIVA**

Passaggio che potrebbe risultare utile.

 **NOTA**

Informazioni che sono valide solo in alcuni casi o che forniscono ulteriori dettagli su un passaggio della procedura.

**SOLO WINDOWS**

Una procedura o un testo che sono validi solo per una piattaforma. Nella maggior parte dei casi, se è presente una sola intestazione è sufficiente controllare la sezione successiva o precedente per trovare quella dedicata all'altra piattaforma. In alcuni casi, la sezione dedicata ai Mac relativa a una particolare procedura o testo di Windows non è presente; in questo caso la funzione non è disponibile per gli utenti Macintosh.

**SOLO MAC**

## Approfondimenti a margine

\* **Suggerimento**  
Per accedere alla *Guida dell'utente*, la connessione a Internet deve essere attiva.

### [ ! ] **Operazioni preliminari**

Operazioni da completare prima di procedere con i passaggi descritti in un procedura o in un gruppo di procedure.

### \* **Suggerimento**

Indicazioni sulle migliori modalità d'uso di una funzionalità, vale a dire un collegamento o un richiamo a una funzionalità correlata.

### + **Informazione aggiuntiva**

Un aspetto interessante dell'argomento trattato: può contenere un collegamento ad altre informazioni.

### » **Termine chiave**

Un termine tecnico correlato all'argomento trattato. Il termine può essere presente sulla guida o solo sul palmare.

### **Guida dell'utente**

Un richiamo alla *Guida dell'utente* sul Web che contiene informazioni su tutte le operazioni che è possibile effettuare con un'applicazione o una funzione.

### **Supporto**

Un richiamo alla pagina Web dove è possibile ricevere supporto per la risoluzione dei problemi relativi agli argomenti trattati nel capitolo o del palmare in generale.

# Il palmare

## Contenuto del capitolo

[Applicazioni preinstallate sul palmare](#)

[Software preinstallato sul palmare](#)

[Introduzione al CD](#)

[Apertura delle applicazioni](#)

[Uso del navigatore a 5 direzioni](#)

[Immissione di testo](#)

[Utilizzo dei menu](#)

[Consigli e divieti](#)

[Approfondimenti](#)

Proprio come un diligente assistente personale, il palmare facilita la pianificazione, gestisce i contatti di lavoro e quelli personali, gli elenchi delle attività da svolgere e anche i file di Microsoft Office e i file multimediali.

Il palmare consente di migliorare la propria produttività grazie alla possibilità di avere sempre con sé la maggior parte dei file e dei documenti importanti. È possibile connettersi con accesso wireless all'e-mail, ai messaggi di testo e al Web, visualizzare foto digitali e album video direttamente sul palmare oppure inserire una scheda di espansione (venduta separatamente) per ascoltare la musica preferita. Non è necessario preoccuparsi riguardo alla eventuale perdita di informazioni: anche se la batteria si esaurisce completamente, le informazioni rimangono nella memoria del palmare. Ricaricare il palmare per accedere nuovamente alle informazioni.




## Vantaggi

- Possibilità di portare con sé le informazioni più importanti per utilizzarle sempre e ovunque
- Risparmio di tempo e migliore organizzazione
- Supporto per i viaggi
- Impossibilità di perdere informazioni importanti
- Utilizzo della connettività wireless per rimanere sempre in contatto

## Applicazioni preinstallate sul palmare

### Vista anteriore

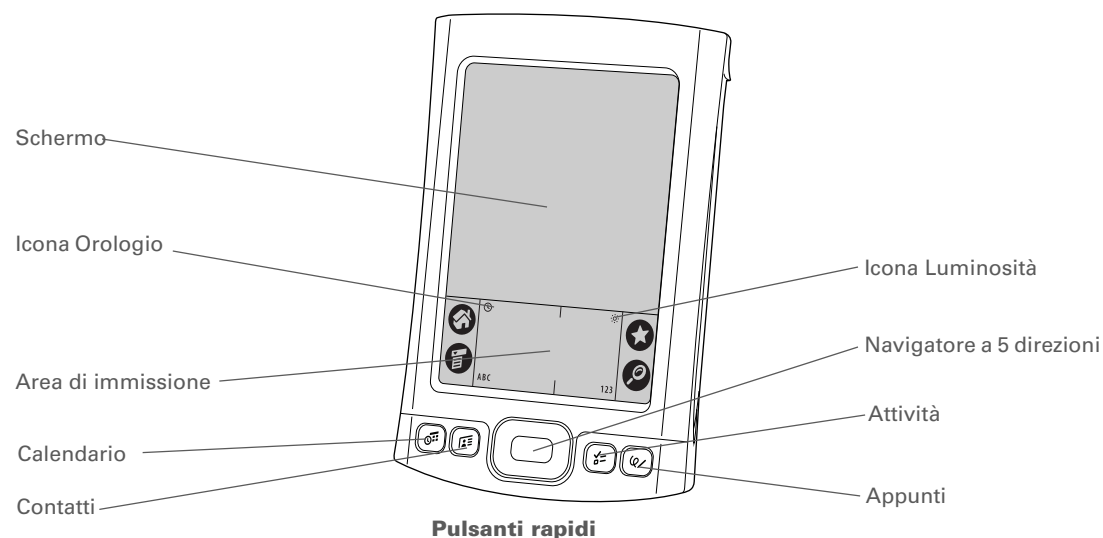

|                                 |                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schermo</b>                  | Visualizza le applicazioni e le informazioni memorizzate sul palmare. Lo schermo è sensibile al tocco.                           |
| <b>Icona Orologio</b>           | Visualizza la data e l'ora correnti.                                                                                             |
| <b>Area di immissione</b>       | Consente di immettere informazioni utilizzando la <b>scrittura Graffiti® 2</b> o di visualizzare la <b>tastiera su schermo</b> . |
| <b>Icona Luminosità</b>         | Consente di regolare la luminosità del display del palmare.                                                                      |
| <b>Navigatore a 5 direzioni</b> | Consente di spostarsi sullo schermo del palmare e selezionare le informazioni desiderate.                                        |
| <b>Pulsanti rapidi</b>          | Consentono di attivare il palmare e aprire le applicazioni Calendario, Contatti, Attività e Appunti.                             |

## » Termine chiave


**IR** Acronimo di *infrarossi*.

La trasmissione IR utilizza i raggi infrarossi per inviare le informazioni tra due porte IR che si trovano ad alcuni centimetri di distanza.

## + Informazione aggiuntiva

La trasmissione IR consente di condividere rapidamente appuntamenti, indirizzi, numeri di telefono e altre informazioni.

## Lato superiore e laterale

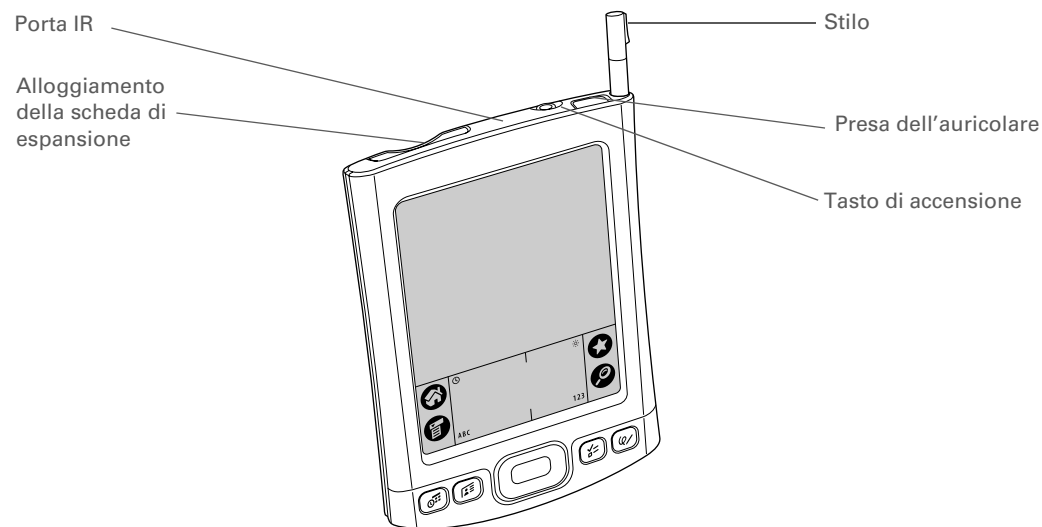**Porta IR**

Consente di **trasmettere le informazioni via IR** dai palmari ad altri dispositivi dotati di una porta IR.

**Alloggiamento della scheda di espansione**

Consente di inserire una scheda di espansione (venduta separatamente) per riprodurre musica, eseguire copie di backup e aggiungere memoria, applicazioni e accessori al palmare.

**Tasto di accensione**

Consente di accendere e spegnere il palmare e abilitare il **blocco dei tasti** (se attivo).

**Presa  
dell'auricolare**

Consente di collegare al palmare una cuffia stereo standard da 3,5 mm (venduta separatamente), affinché sia possibile ascoltare musica e altre applicazioni audio.


**Stilo**

Consente di immettere informazioni nel palmare. Per utilizzare lo stilo, estrarlo dall'alloggiamento e utilizzarlo allo stesso modo di una penna o di una matita. È possibile utilizzare la punta delle dita al posto dello stilo, ma non utilizzare le unghie, una penna vera o un oggetto appuntito per toccare lo schermo.

## » Termine chiave

**USB** Tipo di connettore o cavo tipicamente utilizzato per collegare gli accessori al computer.

## Retro

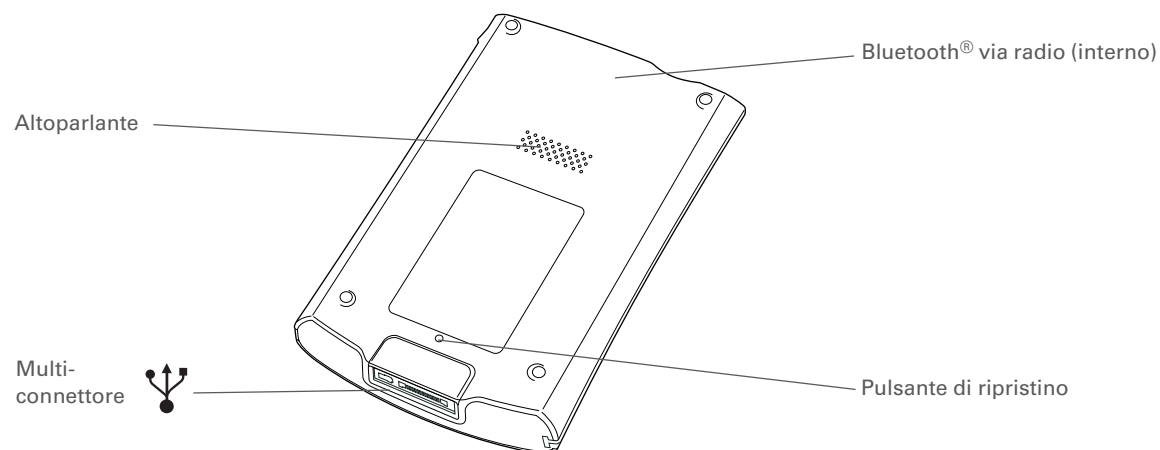**Altoparlante**

Consente di sentire le sveglie, i suoni dei giochi e di sistema e la musica.

**Pulsante di ripristino**

Consente di reimpostare il palmare se si blocca (cessa di rispondere).

**Multiconnettore**

Consente di collegare un cavo di sincronizzazione (incluso) o una base (venduta separatamente) al computer affinché sia possibile sincronizzare o scambiare le informazioni. Consente di collegare il palmare al caricabatterie per la ricarica.

**Bluetooth via radio (interno)**

Consente al palmare di connettersi con altri dispositivi (venduti separatamente) che utilizzano la tecnologia wireless Bluetooth.

\* **Suggerimento**  
Se non è possibile trovare alcune di queste applicazioni, toccare l'elenco delle categorie nell'angolo superiore destro della schermata Home e selezionare Tutti.

## Software preinstallato sul palmare

Il palmare viene fornito con numerose applicazioni preinstallate e pronte per essere utilizzate.



### Preferiti

Consente di personalizzare un elenco delle applicazioni e pagine Web preferite in modo che sia possibile individuarle e aprirle rapidamente.



### Calendario

Consente di gestire la propria pianificazione a partire da voci singole, come il pranzo con un amico, a eventi ripetuti e prolungati come riunioni settimanali e vacanze. È inoltre possibile assegnare dei colori alle varie categorie della pianificazione.



### Contatti

Consente di memorizzare nomi e indirizzi, numeri di telefono, indirizzi e-mail e di siti Web e perfino di aggiungere una sveglia che notifichi l'imminenza di un compleanno oppure una fotografia di un contatto.



### Documents To Go

Consente di creare, visualizzare e modificare file di Microsoft Word e Excel e di visualizzare e gestire file di PowerPoint, direttamente sul palmare. Include software desktop che consente di spostare o copiare file di Microsoft Word, Excel e PowerPoint sul palmare e inoltre di creare e modificare i file.



### Media

Consente di visualizzare e organizzare foto e video.



### Bluetooth®

Consente di impostare le connessioni wireless con telefoni cellulari, reti o computer per inviare e ricevere informazioni.



### SMS

Consente di inviare e ricevere brevi messaggi di testo (SMS) utilizzando la funzione wireless integrata Bluetooth sul palmare.



### Internet

Consente di navigare fra i siti preferiti del Web utilizzando la tecnologia Bluetooth integrata nel palmare.



### Attività

Consente di tenere sempre sotto controllo le attività da svolgere. È possibile immettere le attività da completare, definire la loro priorità, impostare le sveglie e controllare le scadenze.

|                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Memo</b>                   | Consente di raccogliere informazioni, come ad esempio appunti di riunioni, elenchi di libri da leggere, film da vedere, ricette e qualsiasi altro dato che si desidera appuntare. |
|    | <b>Appunti</b>                | Consente di scrivere direttamente sullo schermo o tracciare un rapido schizzo.                                                                                                    |
|    | <b>Calcolatrice</b>           | Consente di eseguire i calcoli matematici di base, come ad esempio la divisione del conto del ristorante o il calcolo delle mance.                                                |
|    | <b>Demo introduttiva</b>      | Consente di ottenere informazioni sul palmare e sulle procedure di immissione dei dati.                                                                                           |
|    | <b>Spese</b>                  | Consente di tenere sotto controllo le spese di lavoro e di viaggio e stampare dei resoconti di spesa, dopo aver eseguito la sincronizzazione con il computer.                     |
|    | <b>HotSync®</b>               | Consente di sincronizzare le informazioni memorizzate sul palmare con quelle del computer.                                                                                        |
|    | <b>Preferenze</b>             | Consente di personalizzare il volume dei suoni, i colori, la protezione e altre funzioni del palmare.                                                                             |
|   | <b>Informazioni su scheda</b> | Consente di visualizzare le informazioni sulle schede di espansione che vengono inserite nell'apposito alloggiamento.                                                             |
|  | <b>MondOra</b>                | Consente di impostare l'orario della città di residenza e di altre due località e di impostare la sveglia.                                                                        |

**\* Suggerimento**

Per installare software aggiuntivo dal CD, inserire il CD nell'unità CD, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:

**Windows:** sulla schermata Scoprire la propria periferica, fare clic su Aggiungere software al palmare.

**Mac:** fare doppio clic sull'icona della cartella Software essenziale.

## Introduzione al CD

Il CD di installazione del software di Tungsten™ E2 include software desktop per il computer e software aggiuntivo per il palmare.

Il software desktop consente di utilizzare il computer per visualizzare, immettere e gestire le informazioni di molte applicazioni presenti sul palmare. Accertarsi di installare il software desktop per poter eseguire il backup e salvare i dati dal palmare al computer.

Il software aggiuntivo consente di ottimizzare la funzionalità dell'unità. Al momento della configurazione del palmare, è possibile installare alcune di queste applicazioni (o tutte). È possibile installare qualsiasi applicazione in qualsiasi momento dopo aver configurato il palmare.

Il CD di installazione del software include i seguenti titoli:



### Software Palm Desktop

Consente di visualizzare, immettere, gestire ed eseguire il backup dei dati per le applicazioni Calendario, Contatti, Attività, Media, Memo e Spese sul computer. Spese e Media sono solo per Windows. È inoltre possibile visualizzare, gestire ed eseguire il backup delle informazioni per Appunti. Quando si **esegue la sincronizzazione del palmare con il computer**, le informazioni vengono aggiornate su entrambi i dispositivi. Questa applicazione viene installata automaticamente durante la procedura di installazione iniziale dal CD.

**NOTA** Durante l'installazione dal CD è possibile impostare la sincronizzazione del palmare con Microsoft Outlook installato sul computer (solo Windows). In questo caso, i dati di Contatti, Calendario, Attività e Memo vengono sincronizzati con Outlook. Le informazioni relative a Spese, Appunti e Media sono ancora sincronizzate con il software Palm Desktop.

**\* Suggerimento**

Dopo aver installato un'applicazione e averne verificato l'utilità, accertarsi di aggiungerla a **Preferiti**.

**+ Informazione aggiuntiva**

È possibile categorizzare le applicazioni. Ad alcune applicazioni, quando vengono installate, viene automaticamente assegnata una categoria, ad altre applicazioni viene assegnata la categoria Non archiviati. Tutte le applicazioni vengono visualizzate nella categoria Tutti di **Applicazioni**. Assegnare un'applicazione a una categoria in Applicazioni selezionando Categoria nel menu App. Selezionare l'elenco accanto al nome dell'applicazione, quindi scegliere una categoria.

**Installazione rapida palmOne (solo Windows).**

Consente di installare le applicazioni e trasferire i file dal computer Windows al palmare oppure a una scheda di espansione che risiede nell'alloggiamento della scheda di espansione da utilizzare sul palmare. Questa applicazione viene installata automaticamente al momento della sincronizzazione durante la procedura di installazione iniziale dal CD.

**Inviare al palmare (solo Mac)**

Installare le applicazioni e trasferire i file dal computer Mac al palmare oppure a una scheda di espansione che risiede nell'alloggiamento della scheda di espansione da utilizzare sul palmare. Questa applicazione viene installata automaticamente al momento della sincronizzazione durante la procedura di installazione iniziale dal CD.

**VersaMail®**

Consente di inviare, ricevere e gestire i messaggi e-mail tramite una connessione wireless utilizzando la tecnologia Bluetooth integrata nel palmare o eseguendo la sincronizzazione con il computer con sistema operativo Windows.

**AudiblePlayer**

Consente di ascoltare giornali, libri, stazioni radio, corsi di lingua e molto altro. Solo Windows; il download richiede una connessione a Internet, in alcuni casi viene applicata una tariffa extra.

**Applicazione desktop RealPlayer**

Consente di trasferire file musicali MP3 dal computer a una scheda di espansione (venduta separatamente), copiare musica dai CD al computer. Consente di trasportare la musica sulle schede di espansione (vendute separatamente), creare elenchi di riproduzione e ascoltare la musica sul palmare. Questo programma dispone di un'applicazione desktop che è possibile installare dal CD (solo Windows). Sia gli utenti Mac che gli utenti Windows possono utilizzare RealPlayer sul palmare.

**Windows Media Player/ Direct X**

Funziona con l'applicazione desktop palmOne Media. Queste applicazioni sono necessarie affinché Media prepari i video per la riproduzione sul palmare (solo Windows).

**QuickTime**

Funziona con l'applicazione desktop palmOne Media. Necessario per preparare i video in determinati formati per la visualizzazione sul palmare.

**NOTA** QuickTime viene incluso nel CD solo per computer Windows. Per computer Mac, QuickTime è incluso in OS X.

**Guida Come cominciare**

Conservare una copia di questa guida e visualizzarla sul palmare. È inoltre possibile installare questo file sul palmare per utilizzarlo sempre e ovunque; il file viene installato automaticamente nella Guida di Palm Desktop durante il processo di installazione iniziale dal CD.

**Tecnologie Java**

Per accedere a un maggior numero di applicazioni e funzionalità quando si scarica WebSphere Micro Environment per l'esecuzione dei Java (J2ME) sul palmare. Il download richiede una connessione a Internet e un indirizzo e-mail valido.

**Handmark Solitaire**

Consente di giocare con il solitario per molte ore di divertimento assicurato.

**Calcolatrice powerOne**

Consente di eseguire calcoli matematici e professionali utilizzando una calcolatrice completa.

**Addit™**

Consente di visualizzare in anteprima, provare e acquistare software per il palmare. È richiesto il sistema operativo Windows e l'accesso al Web.

**Adobe Reader per Palm OS**

Per visualizzare file PDF appositamente concepiti per la visualizzazione sullo schermo del palmare.

**PowerBy Hand eReader**

Per acquistare e scaricare libri elettronici direttamente dal Web e leggerli quando e dove si desidera.

**VPN Client Software**

È possibile acquistare e scaricare software VPN per creare una connessione wireless protetta alla rete aziendale al fine di inviare e ricevere messaggi e-mail, accedere alla rete Intranet aziendale in maniera sicura e molto altro. Il download richiede una connessione a Internet, in alcuni casi viene applicata una tariffa extra.

**Esercitazione**

Per ulteriori informazioni sull'uso delle funzioni più diffuse del palmare, l'esercitazione include una demo e procedure dettagliate. Accedere all'esercitazione dal CD.

### + Informazione aggiuntiva

Nella visualizzazione Applicazioni o Preferiti è possibile utilizzare come sfondo una fotografia di propria scelta.


## Apertura delle applicazioni

Il palmare mostra due visualizzazioni che consentono di vedere e aprire rapidamente le applicazioni. Preferiti consente di creare un elenco di elementi a cui si desidera accedere rapidamente mentre Applicazioni mostra tutte le applicazioni contenute nel palmare.

### Utilizzo di Preferiti

La Visuale preferita può includere applicazioni e collegamenti al Web. Per impostazione predefinita, alcuni elementi vengono inclusi in Preferiti ma è possibile **personalizzare l'elenco** affinché contenga qualsiasi elemento desiderato.

Per accedere a un elemento da Preferiti, toccare l'icona a forma di stella  e selezionare un elemento dall'elenco. Utilizzare il navigatore a 5 direzioni o toccare i pulsanti nell'angolo superiore destro della schermata per spostarsi su un'altra pagina di Preferiti.

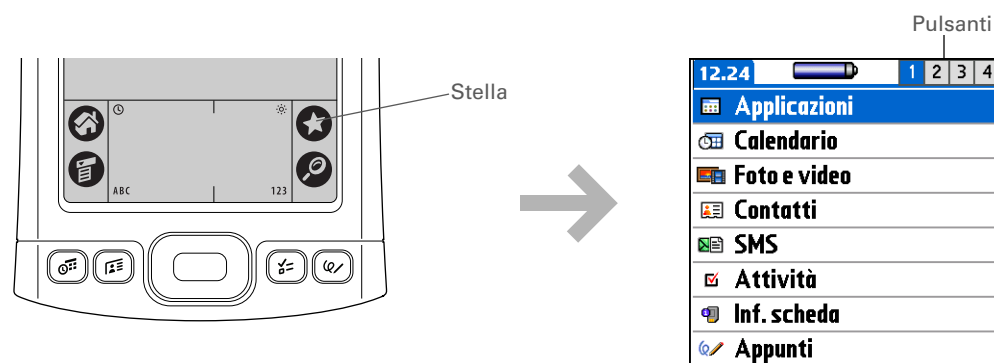

## Utilizzo delle applicazioni

La visualizzazione Applicazioni mostra tutte le applicazioni contenute nel palmare. Utilizzare l'elenco delle categorie nell'angolo superiore destro dello schermo per vedere le applicazioni per categoria o per vedere tutte le applicazioni.

Per accedere a un elemento da Applicazioni, toccare Home  e selezionare un'icona.

### + **Informazione aggiunti**


È inoltre possibile aprire le applicazioni tramite i **pulsanti rapidi** sul pannello anteriore del palmare.

### \* **Suggerimento**

Premere Centro sul navigatore a 5 direzioni per scorrere le categorie di applicazioni.

### \* **Suggerimento**


Dalla maggior parte delle applicazioni è possibile ritornare ad Applicazioni tenendo premuto Centro sul navigatore a 5 direzioni.

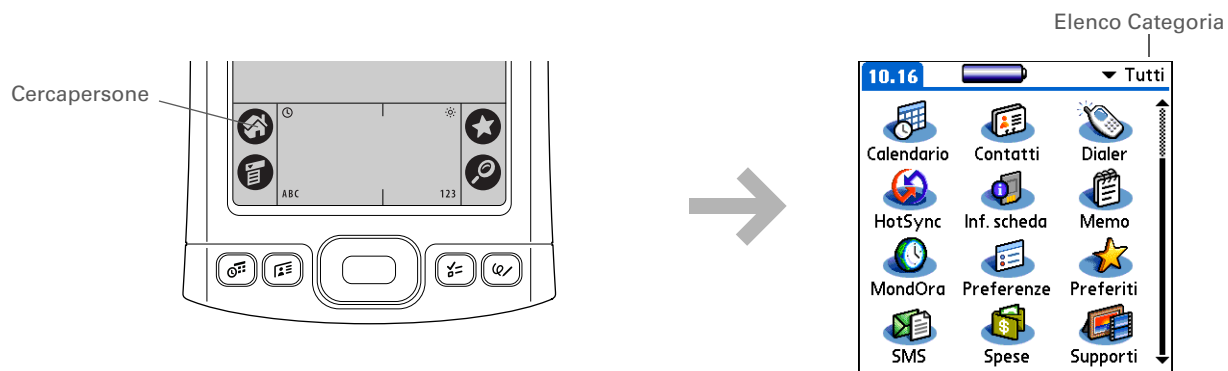

\* **Suggerimento**  
 Per rimuovere  
 l'evidenziazione senza  
 effettuare la selezione,  
 scegliere la prima icona  
 visualizzata nell'angolo  
 superiore sinistro, quindi  
 premere Sinistro sul  
 navigatore a 5 direzioni  
 oppure immettere il  
 carattere Backspace  
 utilizzando la scrittura  
Graffiti 2.

## Uso del navigatore a 5 direzioni

Il navigatore a 5 direzioni consente di accedere rapidamente alle informazioni con una sola mano e senza utilizzare lo stilo. Le funzionalità del navigatore a 5 direzioni variano a seconda della schermata selezionata. Per utilizzare il navigatore a 5 direzioni, premere Su, Giù, Destro, Sinistro o Centro.

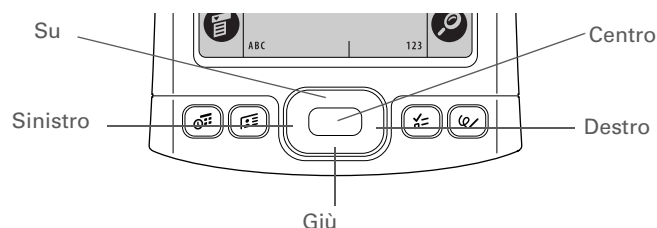

## Esplorazione della visualizzazione Preferiti

|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Destro e Sinistro</b> | Consentono di visualizzare la pagina di preferiti successiva o precedente.                 |
| <b>Su e Giù</b>          | Consentono di passare alla pagina dei preferiti successiva nella direzione corrispondente. |
| <b>Centro</b>            | Consente di aprire l'elemento selezionato.                                                 |



## Esplorazione della visualizzazione Applicazioni

### Su e Giù

Consentono di scorrere avanti e indietro le pagine delle applicazioni.

### Destro e Sinistro


Consentono di scorrere avanti e indietro le categorie delle applicazioni.

### Centro

Premere Selezione sul palmare per inserire l'evidenziazione. Quando è presente tale evidenziazione:

**Su, Giù, Destro e Sinistro** Consentono di passare all'elemento successivo nella relativa direzione.

**Centro** Consente di aprire l'elemento selezionato.

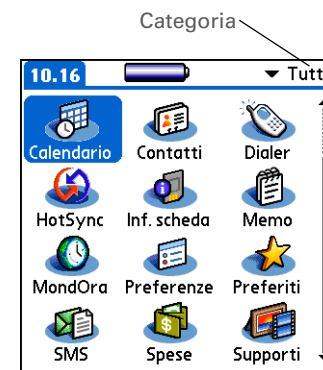

## Accesso alle schermate con elenchi

Nelle schermate degli elenchi, il navigatore a 5 direzioni consente di selezionare e spostarsi fra le varie voci delle note, dei memo, dei contatti e delle fotografie.

### Su e Giù

Consentono di passare alle voci della schermata precedente o successiva, a condizione che nessuna voce sia evidenziata. Per accelerare lo scorrimento, tenere premuto il pulsante.

### Centro

Premere Selezione sul palmare per inserire l'evidenziazione. Quando è presente tale evidenziazione:

**Su e Giù** Consentono di passare alla voce precedente o successiva.

**Centro** Visualizza la voce selezionata.

**Sinistro** Consente di eliminare l'evidenziazione.



## Esplorazione delle schermate delle voci

Nelle schermate delle voci, utilizzare il navigatore a 5 direzioni per scorrere il contenuto della voce selezionata oppure per scorrere tra le voci.

### **Su, Giù, Destro o Sinistro**

Consentono di passare all'elemento successivo nella direzione corrispondente.

Se non è presente una voce "in alto", se si preme Su, si scorre a sinistra. Allo stesso modo, se non è presente una voce "a sinistra", se si preme Sinistro si scorre in alto.


Se non è presente una voce "in basso", se si preme Giù, si scorre a destra. Se non è presente una voce "a destra", se si preme Destro, si scorre in basso.

In alcune schermate delle voci, se si preme Sinistro si evidenzia il pulsante all'estrema sinistra nella parte inferiore dello schermo.

### **Centro**

Consente di inserire o rimuovere l'evidenziazione della selezione.

Se un pulsante viene evidenziato, attiva il pulsante.

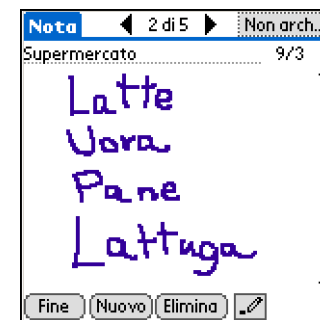

## Esplorazione delle finestre di dialogo

Le finestre di dialogo vengono visualizzate quando si seleziona un pulsante o un'opzione per i quali è necessario fornire informazioni aggiuntive. Nelle finestre di dialogo, utilizzare il navigatore a 5 direzioni per selezionare un pulsante o per effettuare una selezione di elementi, ad esempio caselle ed elenchi.

### Su, Giù, Destro o Sinistro

Consentono di evidenziare l'elemento successivo nella finestra di dialogo (elenco, casella, pulsante) nella direzione corrispondente.


### Centro

- Se una casella è evidenziata: seleziona o deselecta la casella.
- Se un elenco è evidenziato: apre l'elenco. Quando un elenco è aperto:

**Su e Giù** Consentono di passare alla voce precedente o successiva.

**Centro** Seleziona la voce evidenziata.

- Se un pulsante è evidenziato: attiva il pulsante, quindi chiude la finestra di dialogo.

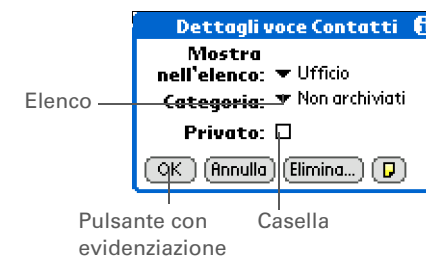

**[ ! ] IMPORTANTE** Leggere attentamente le finestre di dialogo. La selezione dei pulsanti OK o Sì potrebbe cancellare un'azione o eliminare le informazioni.

## Uso dei menu

Dopo aver aperto i menu, è possibile utilizzare il navigatore a 5 direzioni per spostarsi all'interno dei menu e selezionare le relative voci:

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Su e Giù</b>          | Consentono di scorrere l'elenco del menu corrente.                    |
| <b>Destro e Sinistro</b> | Consentono di scorrere avanti o indietro i menu sulla barra dei menu. |
| <b>Centro</b>            | Consente di selezionare la voce di menu evidenziata.                  |



**\* Suggerimento**

Scrivere le lettere a sinistra dell'area di immissione e i numeri a destra. Scrivere le lettere maiuscole nel centro.

**+ Informazione aggiuntiva**

All'interno della confezione del palmare è presente un adesivo che mostra i caratteri Graffiti 2 più comuni.

**\* Suggerimento**

È inoltre possibile visualizzare la schermata di guida di Graffiti 2 in qualsiasi momento. È sufficiente trascinare un tratto dalla parte inferiore dell'area di immissione alla parte superiore dello schermo del palmare.

## Immissione di testo

Per immettere le informazioni nel palmare è possibile utilizzare vari metodi. Quelli più comuni sono la scrittura Graffiti 2, l'utilizzo della tastiera su schermo e i software Palm Desktop o Microsoft Outlook installati sul computer. Nelle pagine seguenti vengono brevemente illustrati questi tre metodi.

### Utilizzo della scrittura Graffiti 2

Graffiti 2 è un insieme di lettere, numeri e simboli che consente di scrivere direttamente sullo schermo. Saranno sufficienti pochi minuti di pratica per apprendere a utilizzare questa scrittura; inoltre, con un solo tocco, è sempre possibile visualizzare la guida.

**1**

Toccare Home  e selezionare Demo introduttiva .

**2**

Selezionare Graffiti 2, quindi spostarsi attraverso le schermate per apprendere la scrittura Graffiti 2.

↓ Fine

» **Termine chiave**

**Record** Elemento di un'applicazione, quale ad esempio un nome in Contatti o un appuntamento in Calendario.

\* **Suggerimento**

Tutte le volte che il cursore dello schermo lampeggia, è possibile immettere il testo.

## Utilizzo della tastiera su schermo

La tastiera su schermo può essere utilizzata in tutte le applicazioni che richiedono l'immissione di testo, numeri o simboli.

**1**

Per aprire una voce:

- Aprire un'applicazione.**
- Selezionare un record o toccare Nuovo.

**2**

Toccare una delle icone seguenti per aprire una tastiera su schermo:

**ABC** Apre la tastiera alfabetica.

**123** Apre la tastiera numerica.

➤ **Continua**




Tastiera alfabetica

Tastiera numerica

- \* **Suggerimento**  
Quando è aperta una tastiera, è possibile toccare abc, 123 o Intern. per aprire le altre tastiere.

3

Toccare i caratteri per immettere testo, numeri e simboli e quindi scegliere Chiudi.

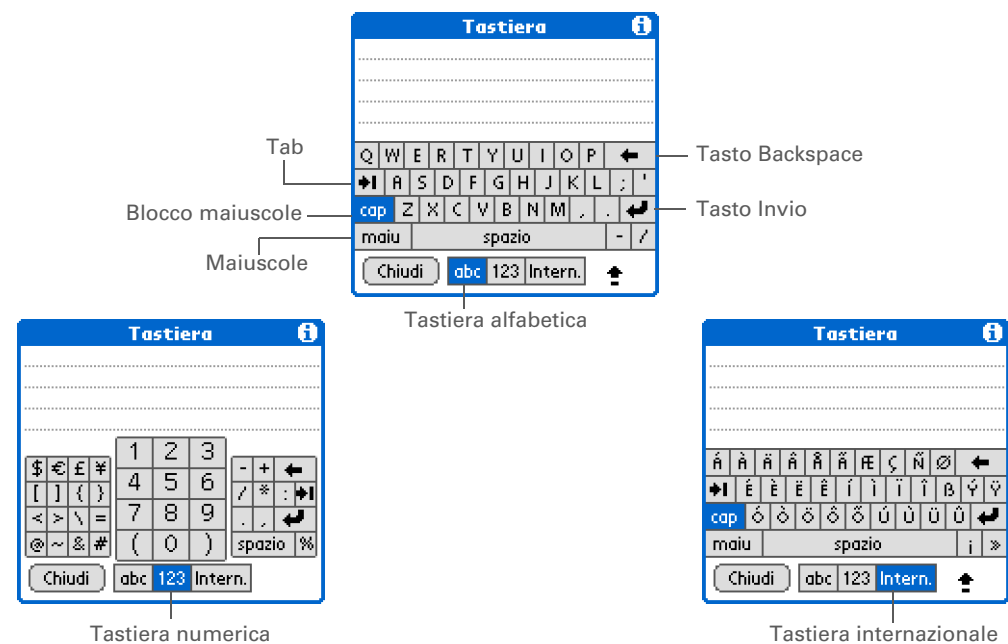

↓ Fine

\* **Suggerimento**  
La guida in linea di Palm Desktop contiene numerose informazioni sull'utilizzo del software Palm Desktop. Aprire il menu ? e scegliere Guida di Palm Desktop.


## Utilizzo del computer

Molte delle applicazioni presenti sul palmare sono anche incluse nel software Palm Desktop. È possibile utilizzare queste applicazioni per accedere alle informazioni sul computer. Quando si **esegue la sincronizzazione del palmare con il computer**, le informazioni vengono aggiornate su entrambi i dispositivi.

**NOTA** Durante l'installazione da CD (solo Windows) è possibile selezionare la sincronizzazione con Microsoft Outlook. Impostando detta sincronizzazione, i dati di Contatti, Calendario, Attività e Memo vengono sincronizzati con Outlook. Le altre informazioni, come ad esempio le fotografie e le note, verranno sincronizzate tramite il software Palm Desktop.


**SOLO WINDOWS**

Fare doppio clic sull'icona di Palm Desktop del computer e quindi selezionare le icone della barra di avvio per aprire le varie applicazioni.

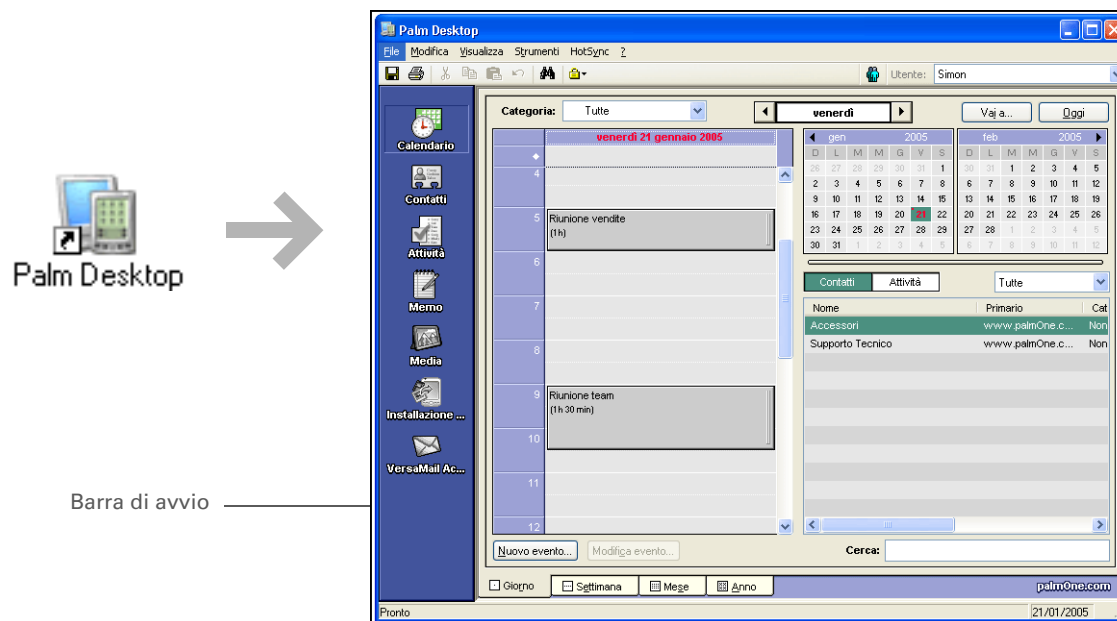

**SOLO MAC**

Fare doppio clic sull'icona di Palm Desktop all'interno della cartella Palm sul computer, quindi fare clic sulle icone della barra di avvio per accedere alle varie applicazioni.

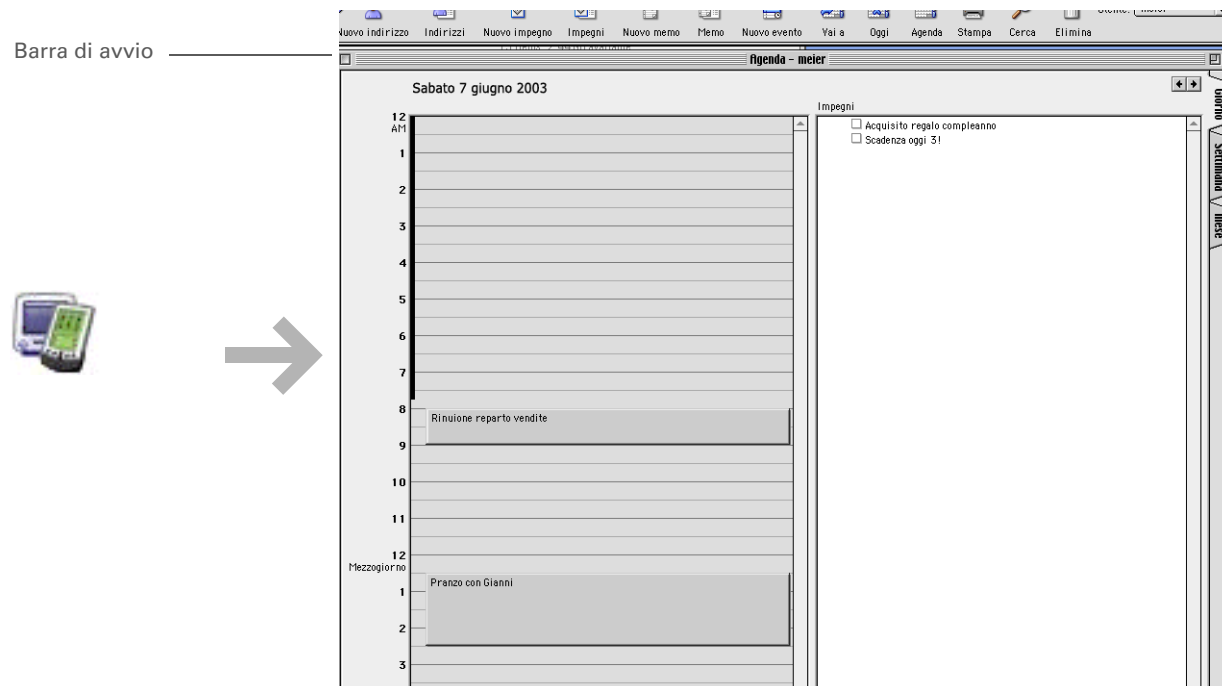

## Utilizzo dei menu

I menu consentono di accedere ad altri comandi e impostazioni. Sono facili da utilizzare ed è sufficiente acquisire familiarità con i menu di una sola applicazione per sapere utilizzare anche quelli delle altre.

### \* Suggerimento

È inoltre possibile aprire i menu toccando il titolo dell'applicazione visualizzato nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

### \* Suggerimento

Quando i menu sono aperti, è possibile utilizzare il navigatore a 5 direzioni per selezionare i menu stessi e le loro voci.

1

**Aprire un'applicazione.**

2

Toccare Menu  per aprire i menu.

Titolo dell'applicazione

Icona Menu



Menu

Voce di menu



3

Toccare un menu e quindi una voce del menu.

↓ Fine

Palmare Tungsten™ E2

26

### + Informazione aggiuntiva

Il palmare salva le informazioni in maniera permanente in una memoria di archiviazione. Anche se la batteria si esaurisce completamente, non viene persa alcuna informazione. Ricaricare il palmare per accedere nuovamente alle informazioni.

## Consigli e divieti

Attenersi alle seguenti linee guida al fine di proteggere il palmare da possibili danni e preservarne l'efficienza operativa.

### Consigli

- Per toccare lo schermo, utilizzare soltanto lo stilo, evitare le penne, le matite, le graffette e altri oggetti appuntiti.
- Per caricare il palmare, utilizzare l'adattatore di alimentazione in dotazione.
- **Mantenere carica la batteria.**
- Mantenere lo schermo pulito, evitando che si accumulino polvere o altri agenti che potrebbero sporcarlo.
- Per la pulizia generale, utilizzare un panno pulito e umido. Se lo schermo si sporca, pulirlo con un panno morbido inumidito con un detergente per vetri diluito.
- Utilizzare soltanto cuffie stereo da 3,5 mm.
- Accertarsi di **eliminare eventuali accumuli di elettricità statica** prima di collegare il palmare a cavi o accessori.

### Divieti

- Fare attenzione a non lasciar cadere il palmare e a non sottoporlo a forti urti.
- Non portare il palmare nella tasca posteriore dei pantaloni, per evitare di danneggiarlo quando ci si siede.
- Evitare che il palmare si bagni e non lasciarlo in luoghi umidi.
- Non esporre il palmare a temperature estreme; in altre parole non lasciarlo su un calorifero o nel portabagagli dell'auto e non appoggiarlo vicino a una finestra, esposto alla luce diretta del sole.

**Guida dell'utente**

Per informazioni complete sul palmare, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare il sito [www.palmOne.com/tungstene2-manuale](http://www.palmOne.com/tungstene2-manuale).

**Supporto**

In caso di problemi con il palmare, visitare il sito [www.palmOne.com/intl/support](http://www.palmOne.com/intl/support).

## Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Immissione di testo</b>       | Immissione di informazioni con caratteri Graffiti 2                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Installazione e rimozione</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aggiunta di applicazioni sul palmare</li><li>• Eliminazione di applicazioni dal palmare</li><li>• Visualizzazione delle informazioni delle applicazioni</li></ul>                                                                               |
| <b>Categorie</b>                 | Organizzazione delle applicazioni e delle informazioni archiviandole in categorie                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Privacy</b>                   | Come mantenere private le informazioni attivando le opzioni di protezione                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Condivisione</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Trasmissione via infrarossi di informazioni e applicazioni ad altri dispositivi Palm Powered™</li><li>• Invio di informazioni e applicazioni ad altre periferiche Bluetooth utilizzando la tecnologia Bluetooth integrata nel palmare</li></ul> |
| <b>Manutenzione</b>              | Manutenzione del palmare                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Sincronizzazione del palmare con il computer

## Contenuto del capitolo

### Scopo della sincronizzazione

### Informazioni che rientrano nella sincronizzazione

### Come eseguire la sincronizzazione

### Utilizzo delle funzioni di installazione rapida e di invio al palmare

### Approfondimenti

È possibile utilizzare il palmare da solo per ricercare numeri di telefono, inserire appuntamenti e così via, ma grazie alla sincronizzazione con il computer, il palmare può essere utilizzato per eseguire molte altre operazioni.

La sincronizzazione consente infatti di memorizzare e aggiornare automaticamente le informazioni immesse o aggiornate su uno dei due dispositivi (palmare o computer). Ciò significa che non sarà più necessario eseguire due volte le medesime azioni.



## Vantaggi

- Immissione e aggiornamento rapidi delle informazioni sia sul palmare che sul computer
- Installazione delle applicazioni
- Protezione delle informazioni
- Invio al palmare di fotografie e video dal computer desktop



- \* **Suggerimento**  
 È possibile sincronizzare i file Microsoft Word, PowerPoint ed Excel creati sul computer e aprirli con l'applicazione **Documenti** installata sul palmare per visualizzarli e modificarli quando lo si desidera.

## Scopo della sincronizzazione

**Immissione e aggiornamento rapidi delle informazioni sia sul computer che sul palmare.**

La sincronizzazione consente di aggiornare le informazioni memorizzate sia sul palmare che nel software **Palm® Desktop** del computer. Ad esempio, è possibile immettere un elenco di contatti sul computer e successivamente inviarlo al palmare senza dover ripetere la procedura di immissione.

**NOTA** Durante l'installazione da CD è possibile impostare la **sincronizzazione del palmare con Microsoft Outlook** installato sul computer (solo Windows).

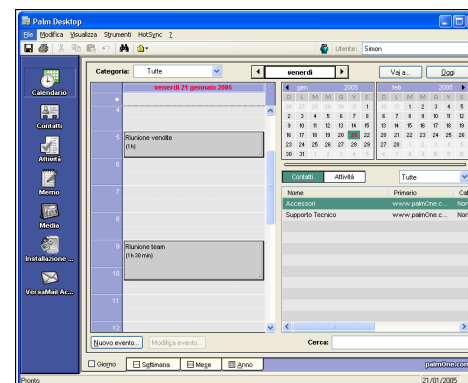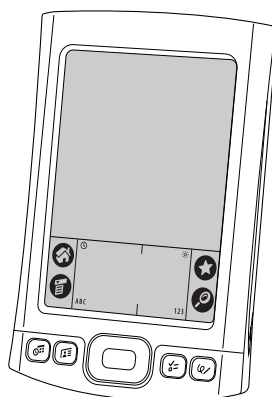

**Installazione di applicazioni.** Grazie a **Installazione rapida di palmOne™**, è possibile aggiungere file in alcune applicazioni del palmare oppure installare software aggiuntivo.

**Protezione delle informazioni.** La perdita di informazioni importanti causa gravi problemi. Sincronizzando le informazioni, si crea una copia di backup. In caso di problemi del palmare o del computer, i dati non vanno perduti; con una sola operazione è possibile ripristinarli su entrambi i dispositivi.

**[ ! ] IMPORTANTE** Le informazioni devono essere sincronizzate almeno una volta al giorno, affinché sia sempre disponibile una copia di backup aggiornata dei dati importanti.

**[ ! ] Operazioni preliminari**

Eseguire le operazioni seguenti:

- Eseguire l'impostazione iniziale del palmare.
- Installare il software Palm Desktop e il software aggiuntivo da CD.

Per le procedure di impostazione e installazione, vedere il documento *Da leggere prima* incluso nella confezione del palmare.

**» Termine chiave**

**Conduttore** Software di sincronizzazione che collega le applicazioni installate sul computer ai rispettivi applicativi del palmare.

**\* Suggerimento**

È possibile sincronizzare il palmare con il computer tramite connessione wireless utilizzando la tecnologia Bluetooth® integrata nel palmare.

## Informazioni che rientrano nella sincronizzazione

Utilizzando le impostazioni predefinite, le informazioni delle applicazioni seguenti vengono trasferite tra il palmare e il software Palm Desktop tutte le volte che si avvia la sincronizzazione del palmare con il computer:



Calendario



Contatti



Spese



Media



Memo



Appunti



Attività



Documenti



VersaMail

**NOTA** Le informazioni dell'applicazione Spese vengono sincronizzate solo con i computer dotati di sistema operativo Windows.

Inoltre, tali impostazioni predefinite consentono di eseguire il backup dei dati di sistema memorizzati sul palmare direttamente sul computer e di installare applicazioni aggiuntive dal computer al palmare.

Se sono state installate applicazioni contenute nel CD, esse possono essere anche inserite tra quelle predefinite per la sincronizzazione.

Se si desidera sincronizzare applicazioni diverse da quelle previste dalle impostazioni predefinite, consultare la *Guida dell'utente* sul Web.

Durante l'installazione da CD è possibile impostare la sincronizzazione del palmare con Microsoft Outlook installato sul computer (solo Windows). In questo caso, i dati di Contatti, Calendario, Attività e Memo vengono sincronizzati con Outlook. Le informazioni relative a Spese, Appunti e Media sono ancora sincronizzate con il software Palm Desktop. Se, invece, durante l'installazione iniziale non è stata attivata l'opzione di sincronizzazione con Outlook, è possibile inserire il CD in qualsiasi momento e modificare l'impostazione.

 **NOTA** È possibile anche configurare l'applicazione VersaMail® per la sincronizzazione con Outlook.

È possibile sincronizzare più di un palmare con il computer. Tutti i componenti della famiglia possono ad esempio sincronizzare i loro palmari utilizzando la stessa copia del software Palm Desktop. È sufficiente verificare che ogni palmare utilizzi un nome utente univoco, visto che durante la sincronizzazione il software Palm Desktop legge il nome utente e identifica il palmare. Se si utilizza lo stesso nome utente si potrebbe incorrere in una perdita di dati.

## Come eseguire la sincronizzazione

### » Termine chiave

**HotSync®** Tecnologia che consente di sincronizzare le informazioni memorizzate sul palmare con quelle del computer.

### \* Suggerimento

Se durante la sincronizzazione viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona utente, selezionare il nome utente desiderato e fare clic su OK.


### \* Suggerimento

Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione, vedere [Quale procedura si deve adottare se non è possibile eseguire la sincronizzazione con il computer?](#)

**1**

Collegare il cavo di sincronizzazione USB alla porta USB del computer, quindi inserire l'altra estremità nel palmare.

➤ Continua

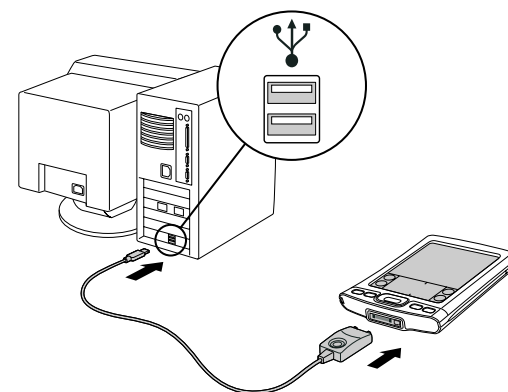


**2**

Per sincronizzare il palmare con il computer:

- a. Premere il pulsante di sincronizzazione sul cavo di sincronizzazione USB.
- b. Al termine della sincronizzazione viene visualizzato un messaggio nella parte superiore dello schermo del palmare ed è possibile scollegare il palmare dal connettore.

↓ Fine

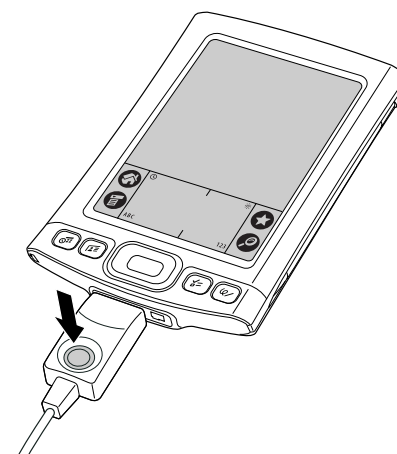

## Utilizzo delle funzioni di installazione rapida e di invio al palmare

Utilizzare la funzione Installazione rapida (Windows) oppure Inviare al palmare (Mac) per installare le applicazioni sul palmare.

### Utilizzo della funzione Installazione rapida

#### SOLO WINDOWS

#### \* Suggerimento

Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma che indica se gli elementi verranno copiati sul palmare o su una scheda di espansione. È possibile scegliere quale palmare deve ricevere gli elementi selezionando il nome utente dall'elenco a discesa Utente visualizzato nell'angolo superiore destro.

#### + Informazione aggiuntive

È possibile spostare più applicazioni nella finestra Installazione rapida affinché siano pronte per l'installazione la volta successiva che si esegue la sincronizzazione.

**1**

Fare doppio clic sull'icona Installazione rapida del computer.

**2**

Copiare l'applicazione:

- Trascinare l'applicazione nella finestra Installazione rapida.
- Quando viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma, confermare il proprio nome utente, il nome dell'applicazione e la destinazione, quindi fare clic su OK.

**3**

**Eseguire la sincronizzazione per installare il file sul palmare.**

↓ Fine

## Uso del droplet Inviare al palmare

### SOLO MAC

- \* **Suggerimento**  
Il sistema operativo Mac OS X consente di trasformare il droplet Inviare al palmare in un elemento permanente della Scrivania, semplicemente trascinando il droplet sul Dock. È quindi possibile trascinare le fotografie e gli altri file che si desidera trasferire sul palmare direttamente sul Dock.

**1**

Selezionare le applicazioni o i file che si desidera installare:

- a. Trascinare le applicazioni o i file su Inviare al palmare della cartella Palm.
- b. Nella finestra di dialogo Inviare al palmare, selezionare il nome utente e fare clic su OK.

**2**

**Sincronizzare il computer con il palmare.**

↓ Fine

## Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

### Guida dell'utente

Per informazioni complete sul palmare, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare il sito [www.palmOne.com/tungstene2-manuale](http://www.palmOne.com/tungstene2-manuale).

### Supporto

In caso di problemi di sincronizzazione o con altre funzionalità del palmare, visitare il sito [www.palmOne.com/intl/support](http://www.palmOne.com/intl/support).

### Sincronizzazione

- Sincronizzazione del palmare con Microsoft Outlook installato sul computer
- Sincronizzazione tramite connessione wireless utilizzando la tecnologia Bluetooth integrata nel palmare
- Utilizzo della rete aziendale per la sincronizzazione delle informazioni
- Scelta delle applicazioni specifiche su cui eseguire la sincronizzazione
- Utilizzo del cavo quando le sincronizzazioni precedenti erano state eseguite utilizzando la tecnologia Bluetooth
- Ricezione di informazioni sul palmare da una origine esterna, quale ad esempio un file contenente l'elenco telefonico aziendale

### Installazione e rimozione

Utilizzo di Installazione rapida per aggiungere applicazioni palmOne al palmare

# Gestione dei contatti

## Contenuto del capitolo

[Aggiunta di un contatto](#)

[Individuazione di un contatto nell'elenco](#)

[Trasmissione via IR di un contatto](#)

[Approfondimenti](#)

Si è finalmente conclusa l'era delle agende tradizionali che devono essere aggiornate manualmente quando qualcuno si trasferisce, cambia indirizzo e-mail o passa a un nuovo interno in ufficio. L'applicazione Contatti facilita l'immissione di informazioni quali nomi, indirizzi e numeri telefonici. La visualizzazione, l'aggiornamento e l'organizzazione dei contatti non saranno più un problema.

È inoltre possibile condividere facilmente informazioni con altri palmari e comporre numeri telefonici o inviare messaggi direttamente da un contatto utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth® integrata nel palmare e un telefono cellulare compatibile oppure tramite la trasmissione via infrarossi.

Le schermate dei contatti delle persone care possono inoltre essere completate con delle foto.



## Vantaggi

- Informazioni personali e di lavoro immediatamente a portata di mano
- Accesso semplificato alle informazioni per ciascun contatto
- Possibilità di mantenersi in contatto

## Aggiunta di un contatto

### \* Suggerimento

Se il primo carattere immesso nel campo Cognome o Società è un asterisco (\*) o un altro simbolo, il contatto verrà sempre visualizzato all'inizio dell'elenco Contatti. Questa funzionalità è utile per indicare chiaramente il proprio numero di telefono se il palmare viene smarrito.

### + Informazione aggiunti

È inoltre possibile aggiungere uno o più contatti utilizzando il computer desktop e quindi trasferirli al palmare utilizzando il processo di sincronizzazione.

**1**

Premere il pulsante dell'applicazione Contatti .

**2**

Per immettere le informazioni necessarie:

a. Selezionare Nuovo.



| Modifica cont. |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cognome:       |                                                                                     |
| Nome:          | Mario                                                                               |
| Immagine:      |  |
| Società:       | Essempio, Inc                                                                       |
| Titolo:        |                                                                                     |
| ▼ Ufficio:     | 555-234-1929                                                                        |
| ▼ Cellulare:   | 555-616-2117                                                                        |

b. Toccare i campi che si desidera completare e immettere le informazioni. Toccare le frecce  per visualizzare altri campi.

➤ Continua

\* **Suggerimento**

Nel caso in cui più contatti condividano le stesse informazioni, quali il nome della società e l'indirizzo, è possibile immettere il primo contatto e successivamente **copiare le informazioni in altri contatti**.

+ **Informazione aggiuntiva**

Se si desidera impostare un promemoria per un compleanno, selezionare la casella Promemoria, specificare quanti giorni prima del compleanno si desidera che venga attivato il promemoria, quindi scegliere OK.

\* **Suggerimento**

I compleanni inseriti nel campo Contatti vengono visualizzati come eventi senza orario nel Calendario. Se si aggiorna un compleanno in Contatti, l'evento verrà aggiornato automaticamente anche in Calendario.

**3****[&] OPERAZIONE FACOLTATIVA**

Per aggiungere una fotografia:

- Toccare la casella Immagine.
- Selezionare e aggiungere una fotografia da palmOne™ Media.

Modifica cont. Non archiviati

Cognome: \_\_\_\_\_

Nome: **Mario**

Immagine: [Placeholder] Toccare in questo punto

Società: **Esempio, Inc**

Titolo: \_\_\_\_\_

▼ Ufficio: **555-234-1929**

▼ Cellulare: **555-616-2117**

Fine Dettagli... [Icona] [Icona]

**4****[&] OPERAZIONE FACOLTATIVA**

Per aggiungere un compleanno:

- Toccare la casella Compleanno.
- Selezionare l'anno, il mese e il giorno.

Modifica cont. Non archiviati

▼ Ind (U): **Via Pietro Rosano**

Città: **Napoli**

Stato: \_\_\_\_\_

Codice postale: **81030**

Paese: \_\_\_\_\_

Compleanno: [Placeholder] Toccare in questo punto

Personal. 1: \_\_\_\_\_

**5**

Dopo aver immesso le informazioni desiderate, scegliere Fine.

↓ **Fine**

La procedura è terminata. Il palmare salva automaticamente il contatto. Accertarsi di avere a disposizione un backup aggiornato. Eseguire frequentemente la **sincronizzazione**.

## Individuazione di un contatto nell'elenco

\* **Suggerimento**

Nella visualizzazione dell'elenco Contatti, è inoltre possibile premere Destro sul navigatore a 5 direzioni (o toccare l'icona Ricerca rapida nella parte superiore della schermata) per visualizzare la riga di Ricerca rapida. Premere Su e Giù per selezionare la lettera del nome da immettere in ogni casella, quindi premere Destro per passare alla casella successiva.

+ **Informazione aggiunti**

La funzione **Ricerca telefono** consente di aggiungere informazioni sul contatto direttamente in altre applicazioni del palmare. Ad esempio, è possibile aggiungere un nome e un numero di telefono a un memo o un'attività.

1

Premere il pulsante dell'applicazione Contatti .

2

Per cercare un contatto:

- Toccare la riga Cerca visualizzata nella parte inferiore della schermata e immettere la prima lettera del nome desiderato.
- Immettere quindi la seconda lettera del nome e così via fino a quando non si individua il contatto desiderato.



icona Ricerca rapida

3

Per aprire il contatto, selezionarlo.

↓ Fine

## Trasmissione via IR di un contatto

### \* Suggerimento

È possibile creare un contatto con i propri dati personali e selezionarlo come biglietto da visita. A tal fine, aprire il menu Record e selezionare Biglietto da visita. Per trasmettere il proprio biglietto da visita via infrarossi ad altri palmari, tenere premuto il pulsante dell'applicazione Contatti fino a quando non appare la finestra di dialogo Trasmetti via IR.

### + Informazione aggiuntiva

Il comando di trasmissione via IR viene visualizzato nel menu di sinistra della maggior parte delle applicazioni. È possibile utilizzarlo per inviare informazioni via infrarossi quali contatti, appuntamenti e molte altre.

### \* Suggerimento

Se il telefono cellulare dispone di una porta IR, è possibile trasmettere via infrarossi le informazioni sui contatti dal palmare al telefono cellulare.

**1**

Premere il pulsante dell'applicazione Contatti .

**2**

Per trasmettere il contatto via IR:

- Individuare il contatto** che si desidera trasmettere via IR.
- Aprire i menu** .
- Scegliere Record e quindi Trasm.contatto via IR.
- Quando viene visualizzata la finestra Stato trasmissione via IR, orientare la porta IR del palmare verso la porta IR dell'altro palmare o telefono cellulare.



**NOTA** Per ottenere risultati ottimali, le periferiche devono trovarsi a una distanza compresa tra 10 e 90 centimetri e tra di essi non devono esservi ostacoli. A seconda del modello del palmare ricevente, è possibile che alcune informazioni non vengano inviate correttamente.

 **Continua**

**3**

Attendere che nella finestra di dialogo Stato trasmissione via IR venga indicato il completamento del trasferimento.

↓ Fine

## Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

### Guida dell'utente

Per informazioni complete sul palmare, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare il sito [www.palmOne.com/tungstene2-manuale](http://www.palmOne.com/tungstene2-manuale).

### Supporto

In caso di problemi con Contatti o con altre funzionalità del palmare, visitare il sito [www.palmOne.com/intl/support](http://www.palmOne.com/intl/support).

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contatti</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Eliminazione dei contatti</li><li>• Eliminazione delle fotografie dai contatti</li><li>• Visualizzazione di campi supplementari nei contatti e definizione di campi personalizzati</li><li>• Scelta del tipo per alcuni campi, quali ad esempio Casa o Ufficio per un numero di telefono</li><li>• Utilizzo di Connessione veloce per fare una telefonata, indirizzare e inviare un messaggio e-mail o di testo o accedere a una pagina Web direttamente dal contatto</li></ul> |
| <b>Categorie</b>    | Organizzazione e ordinamento dei contatti per tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Informazioni</b> | Trasferimento delle informazioni sui contatti da altre applicazioni, quali database, fogli di calcolo e altri software di gestione dei contatti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Privacy</b>      | Come mantenere privati i contatti attivando le opzioni di protezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Condivisione</b> | Invio dei contatti ad altri dispositivi Bluetooth utilizzando questa tecnologia già integrata nel palmare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>E-mail</b>       | Invio di contatti come allegati ai messaggi e-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Gestione del Calendario

## Contenuto del capitolo

[Pianificazione di un appuntamento](#)

[Controllo della pianificazione](#)

[Impostazione di una sveglia](#)

[Approfondimenti](#)

Per essere produttivi sia al lavoro che a casa è molto importante riuscire a tenere sotto controllo i propri impegni. L'applicazione Calendario consente di ricordare gli appuntamenti e segnala i conflitti di pianificazione. Il calendario può essere visualizzato nella modalità giornaliera, settimanale o mensile oppure nella visualizzazione di tipo agenda, che riunisce l'elenco delle attività e gli appuntamenti. È inoltre possibile rendere più luminoso il calendario assegnando un colore alle categorie.



## Vantaggi

- Tenere traccia di appuntamenti attuali, futuri e passati
- Rispettare le scadenze
- Avere sempre a disposizione un calendario
- Individuare i conflitti di pianificazione

## Pianificazione di un appuntamento

### » Termine chiave

**Evento** Termine che viene utilizzato per le voci immesse nell'applicazione Calendario, fra le quali gli appuntamenti, i compleanni, i promemoria, le riunioni ricorrenti, eccetera.

### \* Suggerimento

È inoltre possibile scorrere il calendario fino alla data desiderata premendo Destro o Sinistro sul navigatore a 5 direzioni o toccando le frecce visualizzate nella parte superiore della schermata Visualizzazione giorno.

### + Informazione aggiunti

Per descrivere un appuntamento è possibile utilizzare più di una riga.

1

Per aprire la visualizzazione giorno:

- Premere il pulsante Calendario .
- Toccare l'icona Visualizzazione giorno .



Icona  
Visualizzazione  
giorno

Vai a

2

### [&] OPERAZIONE FACOLTATIVA

Se l'appuntamento non è programmato per il giorno di oggi, selezionare la data dell'appuntamento:

- Toccare Vai a.
- Selezionare l'anno, il mese e il giorno.



3

Toccare la riga accanto all'orario di inizio dell'appuntamento e **immettere una descrizione**.

➤ Continua

\* **Suggerimento**

Per impostare promemoria, vacanze, anniversari e altri eventi che si verificano in una data specifica ma non a un orario definito, selezionare Nessun orario.


\* **Suggerimento**

Assegnare un colore al calendario. Toccare il punto elenco accanto alla descrizione per inserire l'appuntamento in una categoria. Ogni categoria ha un suo colore specifico.

## 4

Se l'appuntamento ha una durata superiore o inferiore a un'ora, impostarne la durata:

- Toccare l'orario di inizio nella visualizzazione giorno.
- Nella finestra di dialogo Imposta ora, toccare Ora fine.
- Nell'elenco delle ore e dei minuti selezionare l'orario in cui si concluderà l'appuntamento.
- Selezionare OK.

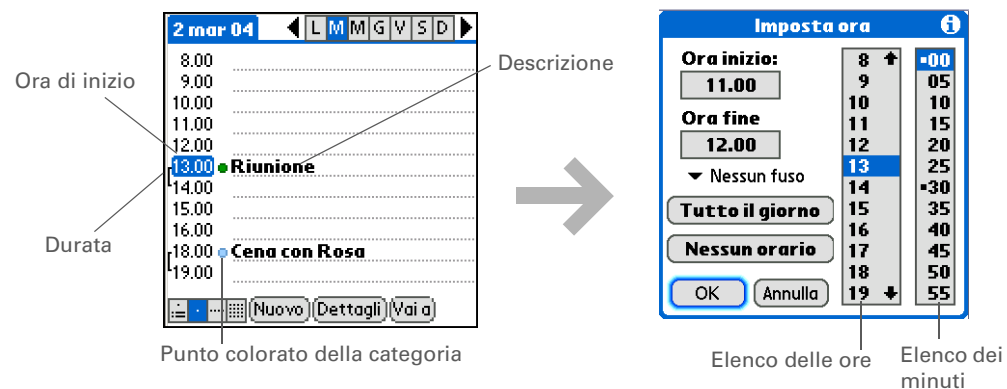↓ **Fine**

La procedura è terminata. Il palmare salva automaticamente l'appuntamento. Accertarsi di avere a disposizione un backup aggiornato. Eseguire frequentemente la sincronizzazione.

## Controllo della pianificazione

In alcuni casi è necessario verificare gli appuntamenti programmati per una giornata specifica, mentre in altri si desidera avere un quadro generale della settimana o del mese.

- \* **Suggerimento**  
Premere ripetutamente il pulsante dell'applicazione Calendario per selezionare una dopo l'altra le visualizzazioni di tipo agenda, giornaliera, settimanale e mensile.

- \* **Suggerimento**  
È inoltre possibile mostrare la visualizzazione Anno. Da Visualizzazione Mese, toccare Anno.


- + **Informazione aggiunti**  
Nella visualizzazione di tipo agenda è possibile utilizzare come sfondo una foto di propria scelta.

1

Premere il pulsante Calendario .

2

Per scegliere una delle quattro visualizzazioni di Calendario, toccare le icone visualizzate nell'angolo inferiore sinistro:

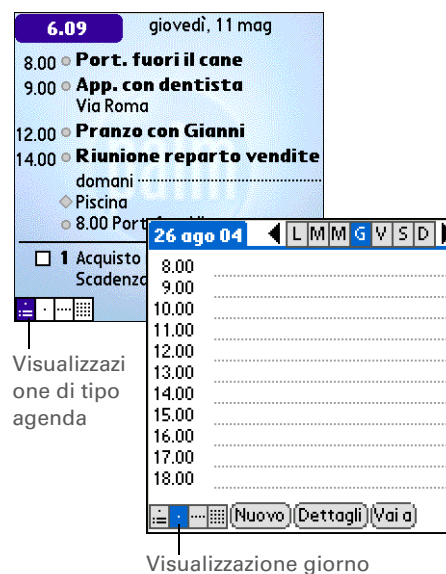

↓ Fine



## Impostazione di una sveglia

### + Informazione aggiunti

Se si imposta una sveglia in MondOra invece che in Calendario, sono disponibili più suoni sveglia.

### \* Suggerimento

Verificare anche le altre opzioni della finestra di dialogo Dettagli dell'evento. L'opzione Ripeti, ad esempio, consente di creare un evento che si ripete quotidianamente, settimanalmente o a qualsiasi altro intervallo impostato.

### + Informazione aggiunti

Quando si imposta una sveglia, viene visualizzato il simbolo di una piccola sveglia a destra della descrizione dell'evento.

1

Premere il pulsante Calendario .

2

Per selezionare l'evento al quale si desidera associare la sveglia:

- Nella Visualizzazione giorno, toccare Vai a.
- Scegliere l'anno, il mese e il giorno dell'evento.
- Toccare la descrizione dell'evento.

3

Per impostare la sveglia:

- Toccare Dettagli.
- Selezionare la casella Sveglia.
- Selezionare l'elenco e scegliere Minuti, Ore o Giorni.
- Specificare quanti minuti, ore o giorni prima dell'evento si desidera che venga attivata la sveglia e scegliere OK.

↓ Fine



## Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

### Guida dell'utente

Per informazioni complete sul palmare, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare il sito [www.palmOne.com/tungstene2-manuale](http://www.palmOne.com/tungstene2-manuale).

### Supporto

In caso di problemi con Calendario o con altre funzionalità del palmare, visitare il sito [www.palmOne.com/intl/support](http://www.palmOne.com/intl/support).

### Calendario

- Creazione di eventi ricorrenti che si verificano a intervalli regolari, come ad esempio un corso in palestra che si tiene tre volte alla settimana o un corso di musica bisettimanale
- Impostazione di un fuso orario per un singolo appuntamento diverso dal fuso orario relativo alla località impostata per il palmare
- Assegnazione di intervalli di tempo a eventi lunghi, quali le ferie o le conferenze
- Impostazione della visualizzazione predefinita di Calendario e delle informazioni visualizzate da ogni visualizzazione tramite le opzioni di visualizzazione
- Personalizzazione delle impostazioni della sveglia e scelta degli orario di inizio e fine delle giornate tramite le preferenze
- Memorizzazione di informazioni aggiuntive su un appuntamento tramite le note
- Eliminazione dei vecchi appuntamenti tramite cancellazione

|                     |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Categorie</b>    | Suddivisione degli eventi per tipo e assegnazione dei colori                                                                                                                                                                             |
| <b>Privacy</b>      | Come mantenere privati gli eventi attivando le opzioni di protezione                                                                                                                                                                     |
| <b>Condivisione</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Trasmissione via IR degli eventi ad altri dispositivi Palm Powered™</li><li>• Invio di eventi ad altre periferiche Bluetooth® utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth del palmare</li></ul> |
| <b>E-mail</b>       | Invio di eventi come allegati ai messaggi e-mail                                                                                                                                                                                         |

# Gestione dei file d'ufficio

## Contenuto del capitolo

[Creazione e gestione dei file d'ufficio](#)

[Apertura di file dall'interno di Documents To Go](#)

[Approfondimenti](#)

Grazie alla capacità di memorizzazione di informazioni importanti, il palmare consente di portare con sé il proprio ufficio, inclusi i file Microsoft Office. Con l'applicazione Documenti, è possibile avere a disposizione, creare e visualizzare file Microsoft Word ed Excel direttamente sul palmare. È inoltre possibile visualizzare, avere a disposizione e gestire file PowerPoint sul palmare.

È possibile tenere copie aggiornate dei file sia sul palmare che sul computer in modo da poterci lavorare in qualsiasi momento ovunque ci si trovi.



## Vantaggi

- Gestione di file Word, Excel e PowerPoint sul palmare
- Aumento della produttività grazie alla possibilità di portare con sé documenti, fogli di calcolo e presentazioni importanti sempre e ovunque

## Creazione e gestione dei file d'ufficio

### \* Suggerimento

L'applicazione Documenti dispone di un'applicazione sul computer chiamata Documents To Go. Utilizzare Documents To Go per spostare o copiare i file sul palmare al momento della sincronizzazione.

Per informazioni complete su questa applicazione, fare clic sull'icona Documents To Go sul computer e quindi su Guida oppure visitare il sito [www.dataviz.com](http://www.dataviz.com).

L'applicazione Documenti fornisce potenti funzioni di modifica e gestione dei file per i file d'ufficio sul palmare. Inoltre, Documenti facilita la condivisione dei file tra il computer e il palmare durante la **sincronizzazione**.

Di seguito sono descritte alcune capacità dell'applicazione Documenti:

- Visualizzare file Word, Excel e PowerPoint nel loro formato nativo (DOC, XLS o PPT); non è necessaria alcuna conversione.
- Creare o modificare un documento Word o un foglio di calcolo Excel sul computer e salvarlo in formato nativo. Creare o modificare una presentazione PowerPoint che viene automaticamente convertita per la visualizzazione ottimale sul palmare.
- Aprire file Office ricevuti come allegati ai **messaggi e-mail** in arrivo e allegare i file ai messaggi in uscita.
- Trasferire file Office a Bluetooth utilizzando la **tecnologia wireless integrata del palmare**.

## Apertura di file dall'interno di Documents To Go

Nell'applicazione Documents To Go, è possibile visualizzare e aprire qualsiasi file Word, Excel o PowerPoint sul palmare.

### [ ! ] Operazioni preliminari

È necessario installare Documents To Go sul computer dal CD di installazione del Tungsten™ E2 software. Inserire il CD e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare il software aggiuntivo.

### \* Suggerimento

Quando si lavora su un file, salvarlo sul palmare o sulla scheda di espansione selezionando Menu, scegliendo Salva con nome dal menu File, quindi selezionando la posizione in cui si desidera salvare il file.

### \* Suggerimento

Se un file o una cartella vengono utilizzati frequentemente, aggiungerli all'elenco Preferiti per accedervi facilmente.


**1**

Passare a Preferiti e selezionare Documents To Go.

**2**

Selezionare il comando desiderato dall'elenco.

↓ Fine

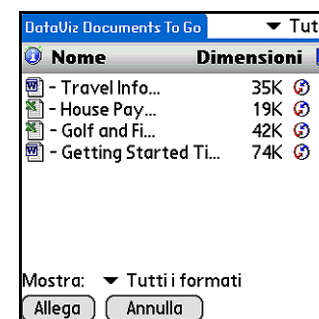

## Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

### Guida dell'utente

Per informazioni complete sul palmare, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare il sito [www.palmOne.com/tungstene2-manuale](http://www.palmOne.com/tungstene2-manuale).

### Supporto

In caso di problemi con i documenti, fare clic sull'icona Documents To Go sul computer, quindi fare clic su Guida oppure visitare il sito [www.dataviz.com](http://www.dataviz.com).

### E-mail

Invio e ricezione di file d'ufficio come allegati ai messaggi e-mail

# Visualizzazione di foto e video

## Contenuto del capitolo

### Tipi di file supportati

### Visualizzazione di foto o video

### Organizzazione delle fotografie e dei video in album

### Invio di una fotografia o di un video utilizzando la tecnologia Bluetooth

### Approfondimenti

Un'immagine può sostituire molte parole, ma quando le fotografie o i video sono numerosi, è difficile organizzarli nel migliore dei modi. In altre situazioni, invece, le fotografie sono poche ma particolarmente importanti e quindi devono essere immediatamente accessibili in qualsiasi momento.

È possibile risolvere entrambi i problemi con palmOne™ Media. L'applicazione Media consente di visualizzare e organizzare foto e video in maniera facile. È possibile memorizzare le fotografie preferite direttamente sul palmare, **selezionarle come sfondo** per le visualizzazioni Preferiti e Applicazioni e per la

visualizzazione Agenda di Calendario e anche **aggiungerle ai contatti**.



## Vantaggi

- Fotografie delle persone e dei luoghi preferiti sempre a disposizione
- Organizzazione delle fotografie e dei video
- Memorizzazione di più fotografie e video

## Tipi di file supportati

Quando si copia una fotografia o un video dal computer, è possibile salvarla direttamente sul palmare o su una scheda di espansione (venduta separatamente) inserita nell'alloggiamento di espansione.

È possibile visualizzare le fotografie sul palmare nei formati più comuni, ad esempio JPG, BMP, TIFF (non compresso) e GIF. Su un computer Windows, quando si copia una fotografia in un formato comune sul palmare utilizzando l'applicazione desktop Media dall'interno del software Palm® Desktop, la fotografia viene salvata sul palmare nel suo formato originale. Se si copia una fotografia in un formato diverso, tale fotografia viene salvata sul palmare in formato JPG.

Su un computer Mac, tutte le fotografie copiate trascinandole sull'icona di invio al palmare sono salvate nel palmare in formato JPG.

Per riprodurre un video sul palmare, su un computer Windows, aprire l'applicazione Media dall'interno del software Palm Desktop, aggiungere il video, quindi eseguire la sincronizzazione per inviare il video al palmare. Su un computer Mac, trascinare il video sul droplet Inviare al palmare, quindi eseguire la sincronizzazione. Il video viene convertito in un formato riproducibile dal palmare e ottimizzato per la visualizzazione sul palmare.

Tenere presente che per entrambi i computer Windows e Mac esistono numerosi formati video. Non tutti i tipi possono essere convertiti in un formato visualizzabile sul palmare. Se non è possibile aprire e riprodurre un video nell'applicazione desktop Media su un computer Windows, allo stesso modo non sarà possibile riprodurre il video sul palmare.

## Visualizzazione di foto o video


- \* **Suggerimento**  
Scegliere Proiezione per visualizzare automaticamente uno dopo l'altro tutti i video o le fotografie di un album. Toccare una fotografia o un video per interrompere la presentazione.

1

**Passare a Preferiti** e selezionare Media .


2

Toccare l'elenco nell'angolo superiore destro e selezionare la posizione sul palmare o una scheda di espansione della fotografia o del video che si desidera riprodurre.

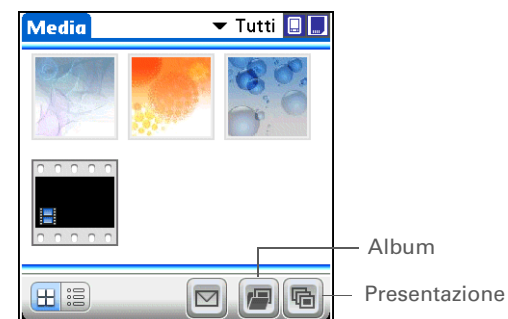

3


Selezionare la fotografia o il video che si desidera visualizzare.

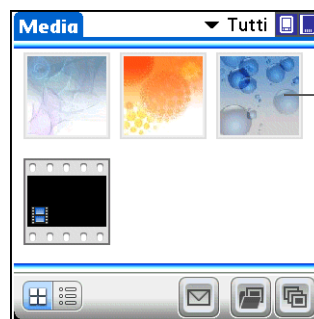

Selezionare una fotografia o un video da visualizzare



Toccare la foto o il video per ritornare alla schermata di selezione

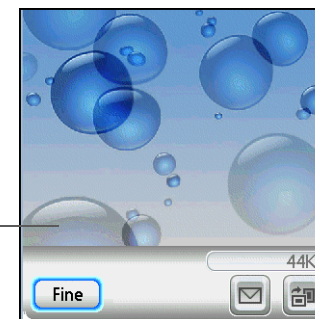

↓ Fine

## Organizzazione delle fotografie e dei video in album

### \* Suggerimento

Se una foto è memorizzata sul palmare, può essere aggiunta solo a un album che risiede sul palmare. Allo stesso modo, se la foto è memorizzata su una scheda di espansione, è possibile aggiungerla solo a un album che si trova sulla stessa scheda. Utilizzare la funzione di **copia** per spostare una fotografia dal palmare a una scheda e viceversa.

**1**

**Passare a Preferiti** e selezionare Media .

**2**

Aprire la schermata Gestisci album:

- Aprire i menu** .
- Selezionare Album, quindi Gestisci album.

**3**

Per creare un album:

- Scegliere se creare l'album sul palmare o su una scheda di espansione inserita nell'alloggiamento di espansione.
- Scegliere Nuovo, immettere il nome del nuovo album, quindi toccare OK.
- Nella schermata Gestisci album selezionare OK.



➤ **Continua**

\* **Suggerimento**

Se non ci si trova già all'interno dell'album in cui si desidera aggiungere o rimuovere le fotografie o i video, selezionare l'elenco nell'angolo superiore destro e scegliere l'album desiderato.

\* **Suggerimento**

Se i pulsanti non compaiono quando si visualizza una fotografia, accertarsi che la fotografia sia ridotta al massimo premendo Giù sul navigatore a 5 direzioni. Toccare la fotografia per ritornare alla visualizzazione originale.

4

Per aggiungere o rimuovere fotografie o video dagli album:

- a. Selezionare Gestisci album



- b. Per aggiungere una fotografia o un video all'album, selezionarne uno che non abbia il segno più.

- c. Per eliminare una fotografia o un video dall'album, selezionarne uno che abbia il segno più a sinistra.

- d. Selezionare Fine.



Selezionare per aggiungere

Selezionare + per eliminare

5

Per spostare le fotografie o i video all'interno degli album:

- a. Toccare l'elenco posto nell'angolo superiore destro e selezionare l'album in cui si desidera spostare le fotografie o i video.
- b. Selezionare la fotografia che si desidera spostare e trascinare lo stilo per spostare la fotografia o il video nella posizione desiderata.



Fine

**[ ! ] Operazioni preliminari**

**Impostare una connessione Bluetooth** sul palmare.

**+ Informazione aggiuntiva**

Se si sceglie **Invia** prima di selezionare una fotografia o un video, viene visualizzata una finestra di dialogo dalla quale è possibile scegliere l'elemento che si desidera inviare.

**+ Informazione aggiuntiva**

Esistono anche altri modi per inviare le fotografie in modalità wireless. **È possibile allegare fotografie o video** a un messaggio e-mail. **È possibile trasmettere via infrarossi una fotografia o un video** ad altri dispositivi Palm Powered™. È possibile copiare una fotografia o un video su una **scheda di espansione** e quindi spostare la scheda su un altro dispositivo che accetti schede MultiMediaCard o SD.

## Invio di una fotografia o di un video utilizzando la tecnologia Bluetooth

È possibile condividere le fotografie con familiari e amici senza alcuna difficoltà. **La tecnologia wireless Bluetooth® integrata nel palmare** consente infatti di inviare fotografie e video tramite connessione wireless ad altre periferiche Bluetooth che si trovano nel raggio d'azione. L'invio di un file utilizzando la tecnologia Bluetooth può richiedere alcuni minuti, quindi è necessario essere pazienti

**1**

**Passare a Preferiti** e selezionare Media .

**2**

Per inviare una fotografia o un video:

- Toccare l'elenco posto nell'angolo superiore destro e selezionare l'album contenente le fotografie e/o i video desiderati.
- Selezionare la fotografia o il video che si desidera inviare.
- Selezionare **Invia** .
- Toccare Bluetooth e quindi OK.
- Selezionare la periferica a cui si desidera inviare la fotografia o il video e quindi toccare OK. I file vengono inviati automaticamente.

↓ **Fine**

## Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

### Media

- Visualizzazione delle fotografie e dei video in anteprima, come elenchi, album e presentazioni
- Copia delle fotografie e dei video in altre applicazioni o sulle schede di espansione
- Ritocco delle fotografie e dei video tramite il computer desktop
- Eliminazione delle fotografie e dei video
- Invio di fotografie tramite l'applicazione desktop Media utilizzando l'e-mail

### E-mail

Invio di fotografie e video come allegati ai messaggi e-mail

### Guida dell'utente

Per informazioni complete sul palmare, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare il sito [www.palmOne.com/tungstene2-manuale](http://www.palmOne.com/tungstene2-manuale).

### Supporto

In caso di problemi con Media o con altre funzionalità del palmare, visitare il sito [www.palmOne.com/intl/support](http://www.palmOne.com/intl/support).

# Ascolto della musica

## Contenuto del capitolo

[Trasferimento di file MP3 su una scheda di espansione](#)

[Trasferimento di brani musicali da un CD a una scheda di espansione](#)

[Riproduzione della musica con il palmare](#)

[Approfondimenti](#)

Se non si desidera più essere costretti ad ascoltare le conversazioni degli altri passeggeri durante i lunghi trasferimenti in autobus o in treno, o se si preferisce trasportare un dispositivo più piccolo di un lettore CD quando si passeggia o si frequenta la palestra, RealPlayer® consente di riprodurre brani musicali con il palmare. È sufficiente trasferire i brani musicali su una scheda di espansione (venduta separatamente) e riprodurli utilizzando l'altoparlante integrato o le cuffie stereo (vendute separatamente).

**[ ! ] IMPORTANTE** Per salvare i file musicali e riprodurli con il palmare, è necessario acquistare una scheda di espansione SD o MultiMediaCard.



## Vantaggi

- Ascolto dei brani nel popolare formato MP3
- Lettori MP3, CD o mini-disc non più necessari
- Piccole schede di espansione che sostituiscono i CD
- Diventare DJ

**[ ! ] Operazioni preliminari**

Installare il software RealPlayer (solo Windows). Inserire il CD Tungsten™ E2 per l'installazione del software e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare software aggiuntivo.

**\* Suggerimento**

Per trasferire i file MP3 dal computer alla scheda di espansione è anche possibile utilizzare un apposito lettore di schede (venduto separatamente). Creare una cartella "SD\_Audio" sulla scheda e memorizzare i file MP3 al suo interno.

## Trasferimento di file MP3 su una scheda di espansione

Il software RealPlayer fornito insieme al palmare è compatibile con il famoso formato audio MP3. Se i file MP3 sono già memorizzati sul disco rigido del computer, è necessario trasferirli su una scheda di espansione per poterli riprodurre sul palmare.

**SOLO WINDOWS****1**

Per preparare il computer e il palmare:

- a. Collegare il palmare e il computer con il cavo di sincronizzazione USB.
- b. Passare a Preferiti, quindi selezionare Musica .
- c. Inserire una scheda di espansione nel palmare.


➤ Continua

**2**

Preparare RealPlayer sul computer:

- a. Aprire l'applicazione RealPlayer.
- b. Selezionare Palm Handheld (Card) dall'elenco a discesa Masterizzatore/dispositivo corrente.

Selezionare  
Palm  
Handheld  
(Card)

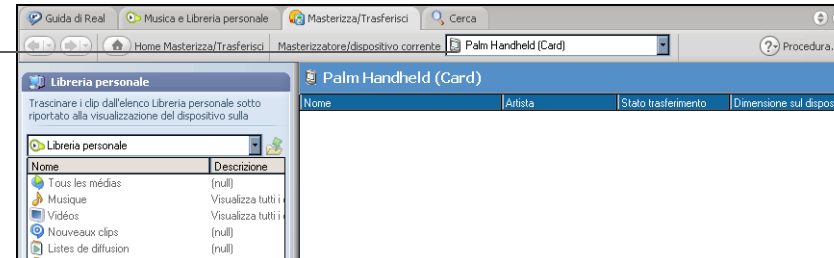**3**

Trascinare i file musicali dal desktop alla finestra Palm Handheld (Card). I file vengono trasferiti nella cartella Audio sulla scheda di espansione del palmare.

↓ Fine

**\* Suggerimento**

Per trasferire i file MP3 dal computer alla scheda di espansione è anche possibile utilizzare un apposito lettore di schede (venduto separatamente). Creare una cartella "SD\_Audio" sulla scheda e memorizzare i file MP3 al suo interno.

**\* Suggerimento**

Il sistema operativo Mac OS X consente di trasformare il droplet Inviare al palmare in un elemento permanente del desktop, semplicemente trascinando il droplet sul Dock. Successivamente, trascinare i brani e gli altri file che si desidera trasferire sul palmare sopra il droplet del Dock.

**SOLO MAC****1**

Per preparare il computer e il palmare:

- Collegare il palmare e il computer con il cavo di sincronizzazione USB.**
- Inserire una scheda di espansione** nel palmare.

**2**

Per selezionare i file MP3 che si desidera trasferire:

- Trascinare i file MP3 nel droplet Inviare al palmare della cartella palmOne.
- Nella finestra di dialogo Inviare al palmare, selezionare il nome utente e fare clic su OK.

**3**

**Sincronizzare il palmare con il computer.**

**NOTA** Attendere: il trasferimento di musica in una scheda di espansione richiede diversi minuti.

↓ Fine

## Trasferimento di brani musicali da un CD a una scheda di espansione

### + Informazione aggiunti

Un'esercitazione interattiva sul CD Tungsten™ E2 di installazione del software illustra come aggiungere i brani musicali. Inserire il CD e passare alla sezione Musica dell'esercitazione e selezionare Aggiunta di brani musicali da un CD.

Se i brani sono registrati su un CD e si desidera riprodurli con il palmare, è necessario installare sul computer RealPlayer per convertire e trasferire i file.

### SOLO WINDOWS

**1**

Accedere al CD contenente i brani musicali da RealPlayer sul computer:

- Fare doppio clic sull'icona RealPlayer  sul computer desktop.
- Inserire il CD nella relativa unità.
- Se non viene visualizzato l'elenco dei brani, fare clic su Musica e Libreria personale, quindi scegliere CD/DVD dal menu Visualizza.

CD/DVD

 Continua

**\* Suggerimento**

Se si desidera selezionare solo alcuni brani, fare clic su Deseleziona tutto e quindi selezionare la casella di controllo posta vicino ai singoli brani.

**+ Informazione aggiunti**


Una scheda di espansione da 64 MB può contenere circa un'ora di brani musicali (la capacità varia a seconda delle velocità di campionamento).

**2**

Per selezionare dei brani che si desidera aggiungere alla libreria:

- Fare clic su Salva brani.
- Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per selezionare e copiare i brani.

Salva brani

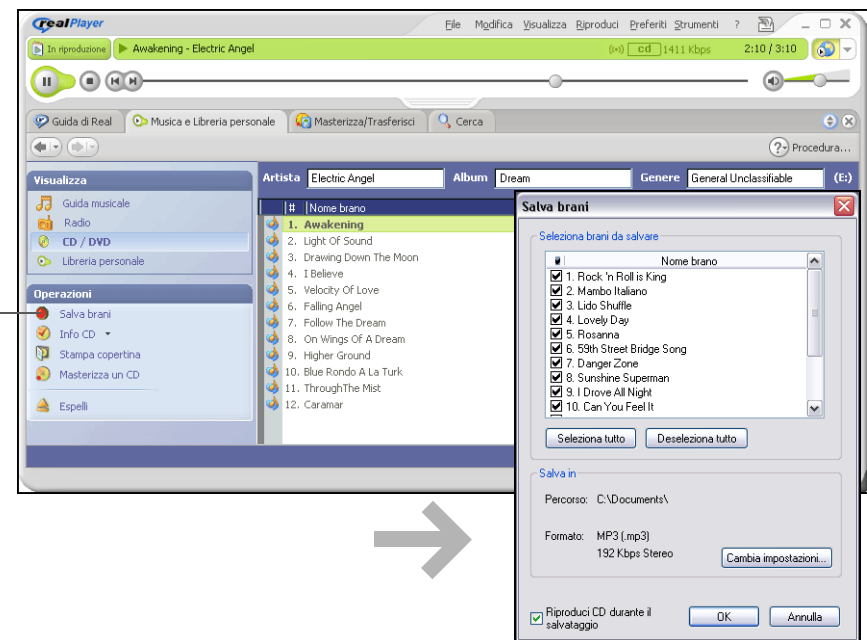**➤ Continua**

**\* Suggerimento**

Per suggerimenti sull'utilizzo di RealPlayer sul computer, passare al menu ? di RealPlayer o visitare il sito [www.real.com](http://www.real.com).

**3**

Per preparare il palmare:

- a. **Inserire una scheda di espansione** nel palmare.
- b. **Passare a Preferiti**, quindi selezionare Musica .
- c. **Collegare il palmare e il computer con il cavo di sincronizzazione USB.**


[ ! ] **IMPORTANTE** Non premere il pulsante HotSync sul cavo.

➤ Continua

## 4

Per selezionare i brani che si desidera trasferire:

- a. In RealPlayer sul computer, fare clic su Masterizza/Trasferisci.
- b. Se necessario, selezionare Palm Handheld (Card) dall'elenco a discesa Scrittura corrente/Dispositivo di trasferimento.
- c. Trascinare i file dei brani musicali desiderati, dalla finestra Libreria personale a sinistra, nella finestra del dispositivo palmOne a destra.

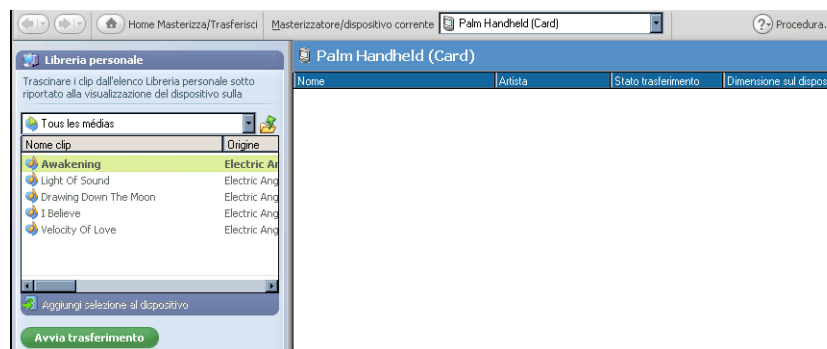

➤ Continua

**5**

Per trasferire i brani selezionati sul palmare:

- a. Verificare che il palmare sia acceso e che RealPlayer sia aperto. Se RealPlayer è aperto, nell'angolo inferiore sinistro della schermata di RealPlayer sul computer è visualizzata una spia verde che indica che la connessione è attiva.
- b. Fare clic su Avvia trasferimento. Al termine del trasferimento, i brani selezionati devono essere contrassegnati dalla dicitura "Sulla periferica". I file vengono trasferiti alla cartella Musica sulla scheda di espansione del palmare.

**[ ! ] IMPORTANTE** Non premere il pulsante HotSync sul cavo. RealPlayer esegue il trasferimento dei file e non è necessario eseguire altre operazioni.

↓ Fine

## Riproduzione della musica con il palmare

### \* Suggerimento

Per visualizzare i suggerimenti sull'utilizzo di RealPlayer, aprire il menu Opzioni e scegliere ?

### + Informazione aggiuntiva

RealPlayer prosegue la riproduzione dei brani fino al termine dell'elenco o fino a quando non si preme il pulsante di arresto, anche se lo schermo del palmare è spento.


1

Sul palmare, passare a Preferiti, quindi selezionare Musica .

2

Per selezionare un brano da riprodurre:

- Per riprodurre il brano corrente, toccare Riproduci.
- Per riprodurre un brano diverso, toccare Canzoni e selezionare il brano desiderato.
- Per riprodurre un brano che non si trova nell'elenco dei brani musicali, aprire il menu , selezionare Riproduci cartella e accedere al brano desiderato.

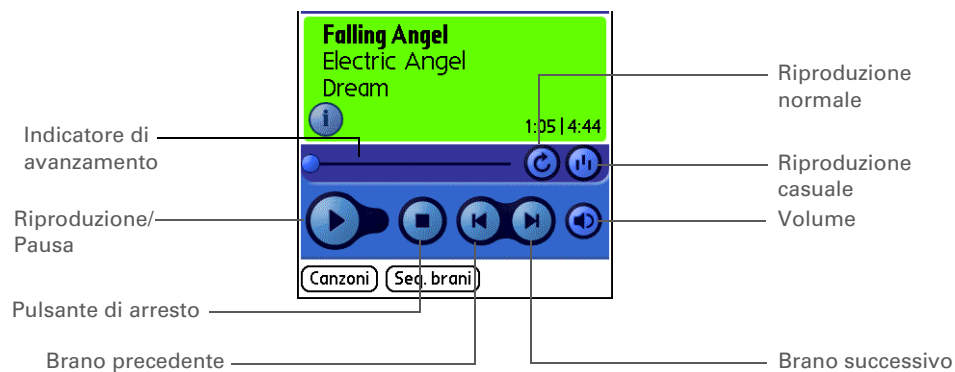

3

Quando si desidera terminare l'ascolto, toccare il pulsante di arresto.

↓ Fine

**Guida dell'utente**

Per informazioni complete sul palmare, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare il sito [www.palmOne.com/tungstene2-manuale](http://www.palmOne.com/tungstene2-manuale).

**Supporto**

In caso di problemi con RealPlayer, RealPlayer installato sul computer o altre funzionalità del palmare, visitare il sito [www.real.com](http://www.real.com).

## Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

**RealPlayer**

- Creazione di elenchi di riproduzione selezionando i brani che si desidera riprodurre e l'ordine di riproduzione
- Eliminazione dei brani da una scheda di espansione

# Gestione delle attività

## Contenuto del capitolo

[Creazione di un'attività](#)

[Organizzazione delle attività](#)

[Completamento di un'attività](#)

[Approfondimenti](#)

Le persone di successo sono sempre molto impegnate e il sistema che utilizzano per riuscire a portare a termine tutte le loro attività è quello di elencarle. Proprio per questo l'applicazione Attività del palmare è la soluzione ideale per creare elenchi delle attività da svolgere. Per le attività importanti che è necessario non dimenticare, impostare la sveglia.



## Vantaggi

- Definizione delle priorità
- Controllo delle scadenze
- Organizzazione

## Creazione di un'attività

### \* Suggerimento

Se non è selezionata alcuna attività, è possibile crearne una nuova iniziando a scrivere nell'area di immissione.

### \* Suggerimento

Per impostare una sveglia per l'attività selezionata, toccare Dettagli, selezionare la casella Sveglia, toccare la casella Sveglia, impostare la sveglia e scegliere OK.

### \* Suggerimento

È inoltre possibile trasmettere le attività a qualsiasi altro palmare dotato di porta IR. Aprire il menu Record e scegliere Trasm. attività via IR o Trasm. categoria via IR.

1

**Passare ad Applicazioni** e selezionare Attività .

2

Per creare un'attività:

- Selezionare Nuovo.
- Immettere una descrizione dell'attività.

 **Continua**

| Attività                                                                    | Tutti | Data  | Categoria |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|
| <input type="checkbox"/> 2 Distribuisce appunti                             |       | 10/31 |           |
| <input type="checkbox"/> 1 Aggiorna programma                               |       | 11/3  |           |
| <input type="checkbox"/> 2 Cambio dell'olio                                 |       | 12/3  |           |
| <input type="checkbox"/> 1 Paga bollette                                    |       | 13/3  |           |
| <input type="checkbox"/> 2 Compra biglietti                                 |       | 15/3  |           |
| <input type="checkbox"/> 3 Compra regalo di anniversario per Mario e Franca |       | 16/3  |           |
| <input type="checkbox"/> 1 Invia documenti del mese                         |       | 17/3  |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1                                       |       | -     |           |
| <input type="checkbox"/> 4 Chiama imbianchino                               |       | -     |           |

— Data di scadenza

— Descrizione lunga

— Nuova attività

— Numero di priorità

Nuovo Dettagli...  ↓

Pulsante Nota

**3**

**[ & ] OPERAZIONE FACOLTATIVA** Per assegnare una priorità e una data di scadenza:

- a. Toccare il numero relativo alla priorità che si desidera impostare; il numero 1 rappresenta la priorità più alta.
- b. Toccare la data di scadenza e scegliere una data dall'elenco oppure selezionare Scegli data per impostare una data dal calendario.

**Fine**

**La procedura è terminata. Il palmare salva automaticamente l'attività. Accertarsi di avere a disposizione un backup aggiornato. Eseguire frequentemente la sincronizzazione.**

## Organizzazione delle attività

In alcuni casi è necessario visualizzare tutte le attività da svolgere, mentre in altri si desidera verificare solo alcuni tipi di attività.

### + **Informazione aggiunti**

Le attività in ritardo sono contraddistinte da un punto esclamativo (!) accanto alla data di scadenza.

### \* **Suggerimento**

Le impostazioni della schermata Preferenze in Attività consentono di definire quali attività devono essere visualizzate nell'elenco, ad esempio quelle completate o quelle in scadenza. Per modificare queste impostazioni, **aprire il menu Opzioni** e scegliere Preferenze.

### \* **Suggerimento**

Per creare una nuova categoria di attività, selezionare Modifica categorie nell'elenco Categoria.

**1**

**Passare ad Applicazioni** e selezionare Attività .

➤ **Continua**

## 2

Nell'elenco Attività, selezionare una delle seguenti opzioni:

**Tutte** consente di visualizzare tutte le attività.

**Calendario** consente di visualizzare le attività in scadenza in un determinato periodo di tempo. Toccare l'elenco visualizzato nell'angolo superiore destro per scegliere Scadenza oggi, Ultimi 7 giorni, Prossimi 7 giorni o Scadenza passata.

**Categoria** consente di visualizzare le attività assegnate alla categoria selezionata. Toccare l'elenco visualizzato nell'angolo superiore destro per selezionare un'altra categoria.

| Attività                                                                    | Tutti | Data  | Categoria |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|
| <input type="checkbox"/> 2 Distribuisce appunti                             |       | 10/3! |           |
| <input type="checkbox"/> 1 Aggiorna programma                               |       | 11/3  |           |
| <input type="checkbox"/> 2 Cambio dell'olio                                 |       | 12/3  |           |
| <input type="checkbox"/> 1 Paga bollette                                    |       | 13/3  |           |
| <input type="checkbox"/> 2 Compra biglietti                                 |       | 15/3  |           |
| <input type="checkbox"/> 3 Compra regalo di anniversario per Mario e Franca |       | 16/3  |           |
| <input type="checkbox"/> 1 Invia documenti del mese                         |       | 17/3  |           |
| (Nuovo) (Dettagli...) (P) ↓                                                 |       |       |           |

| Attività                         | Tutti | Data                  | Categoria |
|----------------------------------|-------|-----------------------|-----------|
| Scadenza oggi - 2                |       |                       |           |
| <input type="checkbox"/> 2 Camb  |       | Ultimi 7 giorni - 2   |           |
| <input type="checkbox"/> 2 Chiam |       | Prossimi 7 giorni - 0 |           |
| Scadenza passata - 0             |       |                       |           |
| (Nuovo) (Dettagli...) (P)        |       |                       |           |

| Attività                                         | Tutti | Data                  | Categoria |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------|
| Lavoro                                           |       |                       |           |
| <input type="checkbox"/> 1 Acquisto ri completan |       | Non archiviate        |           |
| <input type="checkbox"/> 2 Cambio oli            |       | Modifica categorie... |           |
| <input type="checkbox"/> 2 Chiamare socio        |       | 17/5                  |           |
| (Nuovo) (Dettagli...) (P)                        |       |                       |           |

↓ Fine

## Completamento di un'attività

È possibile selezionare la casella di controllo di un'attività per indicarne il completamento.

### \* Suggerimento

È possibile impostare le preferenze delle attività al fine di registrare la data di completamento delle stesse e visualizzare o nascondere le attività completate. Per modificare queste impostazioni, [aprire il menu Opzioni](#) e scegliere [Preferenze](#).

1

**Passare ad Applicazioni** e selezionare Attività .

2

Selezionare la casella posta a sinistra dell'attività.  
  
 Fine



| Attività                                                                    | Tutti | Data | Categoria |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|
| ▼ Personale                                                                 |       |      |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> 4 Lavaggio auto                         |       | 10/3 |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2 Cambio dell'olio                      |       | 10/3 |           |
| <input type="checkbox"/> 1 Paga bollette                                    |       | 13/3 |           |
| <input type="checkbox"/> 3 Compra regalo di anniversario per Mario e Franca |       | 16/3 |           |
| <input type="checkbox"/> 4 Chiama imbianchino                               |       | —    |           |

**NOTA** I software Palm® Desktop e Microsoft Outlook gestiscono le attività ricorrenti completate in modo differente. Il software Palm Desktop seleziona tutte le istanze scadute dell'attività mentre Microsoft Outlook solo l'istanza meno recente.

## Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

### Guida dell'utente

Per informazioni complete sul palmare, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare il sito [www.palmOne.com/tungstene2-manuale](http://www.palmOne.com/tungstene2-manuale).

### Supporto

In caso di problemi con Attività o con altre funzionalità del palmare, visitare il sito [www.palmOne.com/intl/support](http://www.palmOne.com/intl/support).

#### Attività

- Creazione di attività ricorrenti per le azioni da svolgere a intervalli regolari, come ad esempio lavare l'automobile il sabato mattina o compilare un rapporto settimanale
- Impostazione delle sveglie quando si utilizzano i promemoria delle attività
- Impostazione delle preferenze per la selezione delle attività che si desidera visualizzare nel relativo elenco, sia al fine di tenere sotto controllo le date di completamento che per definire il suono delle sveglie
- Memorizzazione di informazioni aggiuntive relative a un'attività aggiungendo una nota

#### Privacy

Come mantenere private le attività attivando le opzioni di protezione

#### E-mail

Invio di attività come allegati ai messaggi e-mail

#### Condivisione

- Trasmissione via infrarossi di attività ad altri dispositivi Palm Powered™
- Invio di attività ad altre periferiche Bluetooth® utilizzando la tecnologia Bluetooth integrata nel palmare

# Immissione di memo

## Contenuto del capitolo

### Creazione di un memo

### Visualizzazione e modifica di un memo

### Approfondimenti

Il palmare è dotato di alcune applicazioni che consentono di memorizzare i dati più comuni, quali i nomi e i numeri telefonici dei contatti, gli appuntamenti, eccetera. I memo sono lo strumento ideale per raccogliere le informazioni importanti che non rientrano in queste categorie. Per gli appunti delle riunioni, le ricette e le citazioni più interessanti, i memo consentono di immettere, memorizzare e condividere rapidamente e facilmente le informazioni importanti.



## Vantaggi

- Memorizzazione di informazioni importanti ma difficili da ricordare
- Possibilità di richiamare e condividere con facilità le informazioni

## Creazione di un memo

- \* **Suggerimento**  
Nell'elenco Memo, è sufficiente anche iniziare a scrivere per creare un nuovo memo. La prima lettera diventa automaticamente maiuscola.

- \* **Suggerimento**  
Utilizzare **Ricerca telefono** per aggiungere rapidamente un nome e un numero di telefono a un memo.


**1**

**Passare ad Applicazioni** e selezionare Memo .

**2**

Per creare un memo:

a. Selezionare Nuovo.

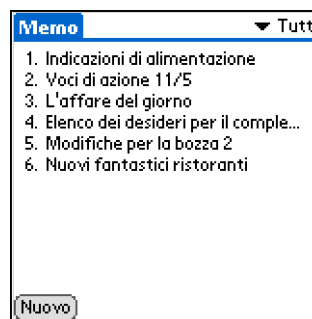

b. Immettere il memo. Toccare il tasto Invio della tastiera su schermo o tracciare il tratto di Ritorno a capo / della **scrittura Graffiti® 2** per spostarsi su una nuova riga nel memo.

c. Selezionare Fine.

 **Fine**

La procedura è terminata. Il palmare salva automaticamente il memo. Accertarsi di avere a disposizione un backup aggiornato. Eseguire frequentemente la **sincronizzazione**.

## Visualizzazione e modifica di un memo

### \* Suggerimento

L'elenco Memo visualizza la prima riga di ogni memo ed è quindi opportuno che essa contenga informazioni facilmente comprensibili.

### + Informazione aggiunti

È possibile collegare il palmare a una tastiera portatile e digitare i memo senza dover trasportare un pesante computer portatile. Sono disponibili numerose tastiere portatili.

### \* Suggerimento

Per facilitare la lettura, è possibile modificare le dimensioni dei caratteri di Memo.



**1**

**Passare ad Applicazioni** e selezionare Memo .

**2**

Per visualizzare o modificare un memo:

a. Scegliere il memo desiderato dall'elenco.

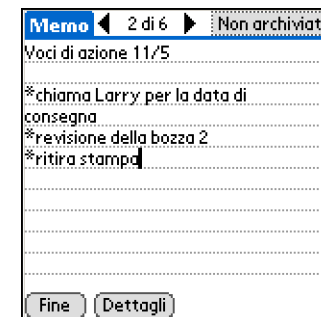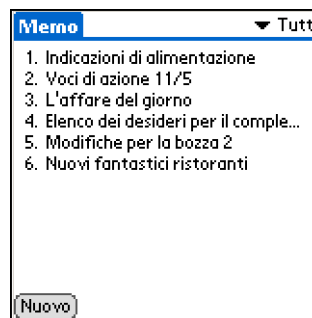

b. Leggere o modificare il memo, quindi scegliere Fine.

↓ Fine

**Guida dell'utente**

Per informazioni complete sul palmare, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare il sito [www.palmOne.com/tungstene2-manuale](http://www.palmOne.com/tungstene2-manuale).

**Supporto**

In caso di problemi con Memo o con altre funzionalità del palmare, visitare il sito [www.palmOne.com/intl/support](http://www.palmOne.com/intl/support).

## Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

**Memo**

- Eliminazione dei memo
- Invio di memo al computer tramite la sincronizzazione, affinché sia possibile tagliare il testo da un memo e incollarlo in un'altra applicazione, come ad esempio Microsoft Word

**Categorie**

Organizzazione dei memo in varie categorie e ordinamento

**Privacy**

Come mantenere privati i memo attivando le opzioni di protezione

**Condivisione**

- Trasmissione via infrarossi di memo a altri dispositivi Palm Powered™
- Invio di memo ad altre periferiche Bluetooth® utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth integrata nel palmare

**E-mail**

Invio di memo come allegati ai messaggi e-mail

# Immissione di note in Appunti

## Contenuto del capitolo

### Creazione di una nota

### Visualizzazione e modifica di una nota

### Approfondimenti

L'applicazione Appunti consente di prendere appunti al volo, annotare numeri di telefono e scrivere importanti promemoria senza dover più ricorrere ai foglietti di carta. È infatti possibile sfruttare le sue funzionalità per eseguire tutte le operazioni che normalmente richiedono una matita e un foglio di carta. Per rapidi schizzi e note scritte a mano, è uno strumento ancora più facile e flessibile dei memo creati nel palmare.



## Vantaggi

- Azzeramento dei tempi di apprendimento
- Acquisizione immediata delle informazioni
- Realizzazione di schizzi che sostituiscono migliaia di parole
- Visualizzazione dei promemoria quando si impostano le sveglie

## Creazione di una nota

### [ ! ] Operazioni preliminari

Accertarsi che l'**Area di scrittura sia disattivata**. Non è possibile creare o modificare le note in Appunti quando la scrittura a schermo intero è attivata.

### \* Suggerimento

È possibile modificare il colore della penna e della carta (sfondo). Nella schermata dell'elenco di Appunti, **aprire il menu Opzioni**, scegliere **Preferenze** e quindi toccare **Colore**.

### \* Suggerimento

Toccare il selettore tratto per modificare lo spessore della penna o selezionare la gomma.

### + Informazione aggiuntiva

È possibile impostare una sveglia per una nota e utilizzarla come promemoria.


1

**Passare ad Applicazioni** e selezionare Appunti .

2

Per creare una nota:

- Utilizzare lo stilo per scrivere la nota direttamente sullo schermo del palmare.
- Selezionare l'ora nella parte superiore dello schermo e immettere un titolo utilizzando **la scrittura Graffiti® 2** o la **tastiera su schermo**.
- Selezionare Fine.

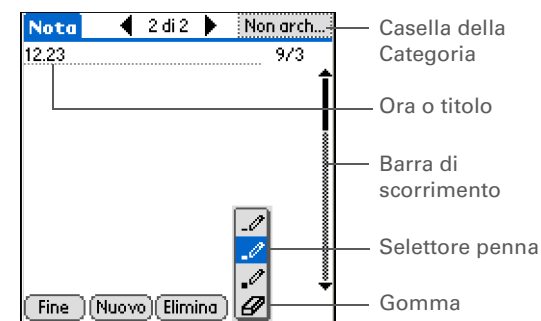

↓ Fine

La procedura è terminata. Il palmare salva automaticamente la nota. Accertarsi di avere a disposizione un backup aggiornato. Eseguire frequentemente la **sincronizzazione**.

## Visualizzazione e modifica di una nota

### \* Suggerimento

Ordinare l'elenco Appunti alfabeticamente, per data o manualmente. Aprire il menu Opzioni dalla schermata dell'elenco Appunti, selezionare Preferenze, quindi scegliere l'elenco Ordina per.

Se le note vengono ordinate manualmente, è possibile riorganizzare l'elenco trascinando le note in un'altra posizione.


**1**

**Passare ad Applicazioni** e selezionare Appunti .

**2**

Per aprire la nota:

- Scegliere Fine per visualizzare l'elenco Appunti.
- Selezionare la nota che si desidera visualizzare o modificare.

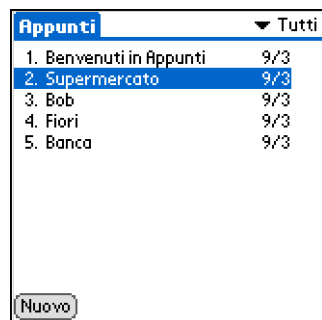**3**

Leggere o modificare la nota, quindi scegliere Fine.

↓ Fine

**Guida dell'utente**

Per informazioni complete sul palmare, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare il sito [www.palmOne.com/tungstene2-manuale](http://www.palmOne.com/tungstene2-manuale).

**Supporto**

In caso di problemi con Appunti o con altre funzionalità del palmare, visitare il sito [www.palmOne.com/intl/support](http://www.palmOne.com/intl/support).

## Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Appunti</b>      | Impostazione delle sveglie quando si utilizzano le note come promemoria                                                                                                                                                                             |
| <b>Categorie</b>    | Organizzazione delle note in varie categorie e ordinamento                                                                                                                                                                                          |
| <b>Privacy</b>      | Come mantenere private le note attivando le opzioni di protezione                                                                                                                                                                                   |
| <b>Condivisione</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Trasmissione via infrarossi di note ad altri dispositivi Palm Powered™</li><li>• Invio di note ad altre periferiche Bluetooth® utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth integrata nel palmare</li></ul> |
| <b>E-mail</b>       | Invio di note come allegati ai messaggi e-mail                                                                                                                                                                                                      |

# Creazione di connessioni wireless

## Contenuto del capitolo

[Funzionalità della tecnologia wireless Bluetooth integrata](#)

[Tipi di connessione possibili](#)

[Impostazioni di base della comunicazione Bluetooth](#)

[Impostazione di una connessione telefonica](#)

[Accesso all'e-mail e a Internet in modalità wireless](#)

[Impostazione della connessione per la sincronizzazione wireless](#)

[Approfondimenti](#)

Il palmare consente di mantenere una perfetta organizzazione memorizzando le informazioni sui contatti, registrando gli appuntamenti e molto altro. Tuttavia, oggi il palmare rende possibile anche la connessione wireless utilizzando la tecnologia Bluetooth®. Per effettuare una telefonata, è sufficiente toccare il numero salvato in Contatti e il cellulare inizia a comporre il numero. Senza dubbio vale la pena di menzionare anche la possibilità di navigare in Internet e inviare messaggi e-mail dal palmare senza utilizzare cavi.

La tecnologia Bluetooth integrata nel palmare consente infatti di connettersi in modalità wireless a numerose

periferiche e di sfruttare i vantaggi e la comodità della connettività wireless.



## Vantaggi

- Connessione ai telefoni Bluetooth per inviare messaggi di testo o e-mail e per accedere a Internet
- Riduzione del numero di cavi grazie alla sincronizzazione wireless
- Connessione ad altre periferiche per la condivisione di file in modalità wireless

## Funzionalità della tecnologia wireless Bluetooth integrata

### » Termine chiave

**Bluetooth** Tecnologia che consente la connessione in modalità wireless tra periferiche quali palmare, telefoni cellulari e computer.

### [ ! ] Operazioni preliminari

Tutte le periferiche con cui si stabilisce una connessione devono a loro volta essere abilitate all'utilizzo della tecnologia Bluetooth. Per informazioni su come abilitare le funzioni Bluetooth, vedere la guida dell'utente fornita con la periferica.

**Connessione ai telefoni Bluetooth per inviare messaggi di testo o e-mail e per accedere a Internet.** Sia che si acceda a Internet o che si inviino messaggi di testo o e-mail una volta alla settimana o costantemente durante il giorno, la connettività wireless consente di connettersi a Internet tramite telefono cellulare o tramite portatile connesso a Internet.

**Riduzione del numero di cavi grazie alla sincronizzazione wireless.** Sarebbe molto comodo poter utilizzare una scrivania o una stazione di lavoro senza cavi. La tecnologia Bluetooth integrata nel palmare sostituisce molti cavi di collegamento grazie a una connessione wireless tramite la quale è possibile svolgere attività come la sincronizzazione con il computer.

**Connessione ad altre periferiche per la condivisione di file in modalità wireless** Per inviare in modalità wireless file di fotografie o per stampare in modalità wireless su una stampante Bluetooth, è possibile utilizzare la tecnologia Bluetooth integrata per connettersi ad altre periferiche entro un raggio di circa 10 metri dal palmare.

## Tipi di connessione possibili

Grazie alla tecnologia wireless Bluetooth è possibile connettersi utilizzando i seguenti tipi di periferiche:

- Per navigare in Internet o accedere all'account e-mail, collegarsi utilizzando la connessione alla rete del computer desktop oppure stabilire una connessione a un punto di accesso LAN Bluetooth.
- Per accedere a Internet o all'account e-mail, connettersi al telefono cellulare. Per utilizzare il cellulare è necessario comporre il numero del proprio ISP o utilizzare un account di un gestore wireless ad alta velocità.
- Per inviare e ricevere messaggi di testo, connettersi al telefono cellulare.
- Per sincronizzare il palmare con il computer in modalità wireless, connettersi al computer.
- Per condividere file con altre periferiche Bluetooth, quali palmare o stampanti, creare un'associazione di fiducia con la periferica desiderata.

## Impostazioni di base della comunicazione Bluetooth

### » Termine chiave

**Consenti rilevamento periferica** Impostazione che consente alle altre periferiche di individuare e connettersi al palmare utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth. Se il palmare non è predisposto per il rilevamento da parte delle periferiche, queste non sono in grado di rilevarlo e connettersi ad esso. Per il rilevamento è necessario che il palmare sia acceso.

**1**

Passare a Preferiti e selezionare Bluetooth .

**2**

Immettere le impostazioni Bluetooth di base:

- Scegliere Acceso.
- Toccare il campo Nome periferica e immettere un nome per il palmare. Questo è il nome che appare sulle altre periferiche Bluetooth quando tentano di connettersi con il palmare. Per impostazione predefinita viene scelto il nome utente utilizzato per la sincronizzazione, ma è comunque possibile modificarlo.
- Selezionare l'elenco Consenti rilevamento periferica e selezionare Sì oppure No.

↓ Fine



## Impostazione di una connessione telefonica

### \* Suggerimento

Se si riceve un messaggio che indica che il telefono non è pronto per accettare la connessione, verificare che il telefono sia stato predisposto per una connessione tramite la tecnologia Bluetooth. Consultare le istruzioni fornite con il telefono.

[ ! ] **IMPORTANTE** Per impostare una connessione telefonica, è necessario disporre di un telefono cellulare GSM o GPRS abilitato ai servizi dati.

**1**

**Passare a Preferiti**, quindi selezionare Bluetooth .

**2**

Selezionare Imposta periferiche, Impostazione telefono, Connessione telefonica, quindi Avanti.

➤ **Continua**

### 3

Per selezionare il telefono a cui si desidera effettuare la connessione:

- a. Selezionare gli elenchi Produttore e Modello e scegliere le opzioni corrette per il telefono, quindi selezionare Avanti.
- b. La schermata Impostazione connessione visualizza tutti i telefoni Bluetooth che si trovano entro il raggio d'azione. Se tra i risultati del rilevamento non compare il proprio telefono, selezionare Cerca ancora per proseguire la ricerca.

Se il telefono non viene ancora visualizzato, controllare se tale telefono può essere rilevato dalle periferiche Bluetooth. Consultare le istruzioni fornite con il telefono.

Se il telefono ancora non compare nell'elenco verificare la compatibilità del telefono nel sito [www.palmOne.com/bluetooth](http://www.palmOne.com/bluetooth). Provare a selezionare Altro nell'elenco Produttore o Modello.

- c. Selezionare il telefono desiderato, scegliere OK, quindi di nuovo Avanti.

**NOTA** Se il modello specifico di cellulare non si trova nell'elenco, potrebbero non essere disponibili tutte le funzioni.

➤ Continua

## » Termine chiave

**Chiave di**

**accesso** Proprio come una password, ha la funzione di garantire la protezione. La connessione è possibile solo tra il palmare e una periferica che utilizzi la medesima chiave di accesso. Per connettersi ad esempio al telefono cellulare è necessario immettere la medesima chiave di accesso sia sul palmare che sul telefono.

## » Termine chiave

**Associazione di fiducia**

Due periferiche, ad esempio il palmare e il telefono cellulare, che possono connettersi tra loro poiché ognuna è in grado di individuare la stessa chiave di accesso sull'altra. Dopo aver creato un'associazione di fiducia con una periferica, non sarà più necessario immettere una chiave di accesso per connettersi alla stessa.

**4**

Per immettere una chiave di accesso:

- a. Immettere un numero come chiave di accesso. Detta chiave di accesso può essere un numero di propria scelta e non deve ad esempio essere la password utilizzata per accedere alla rete o all'account e-mail.

[ ! ] **IMPORTANTE** Per la connessione con il telefono, è necessario immettere la medesima chiave di accesso sia sul palmare sia sul telefono cellulare.

- b. Selezionare OK.

**5**

Per terminare l'impostazione della connessione telefonica e iniziare l'impostazione della rete:

- a. Scegliere Fine e quindi Sì.

**NOTA** Se si desidera utilizzare la connessione telefonica soltanto per comporre numeri telefonici dal palmare o inviare messaggi di testo, scegliere Fine, quindi No. L'impostazione è terminata.

- b. Selezionare Avanti.

**6**

Per iniziare l'impostazione della rete:

- a. Selezionare l'elenco, scegliere Sì oppure No, quindi selezionare Avanti. Se si seleziona Sì, passare al punto 7. Se si seleziona No, passare al punto 8.

➤ **Continua**

## » Termine chiave

**GPRS** Acronimo di General Packet Radio Service, una tecnologia per l'invio di informazioni senza utilizzare fili e ad alta velocità. Scegliere Sì al punto 6 soltanto se si dispone di un account GPRS per il telefono cellulare.

## \* Suggerimento

In caso di dubbi riguardanti le opzioni da specificare nel punto 8, contattare il proprio ISP.

**7**

Se al punto 6 si è scelto Sì:

- a. Selezionare gli elenchi e scegliere le informazioni corrette per il proprio gestore di telefonia mobile.
- b. Scegliere Avanti e quindi Fine.

**8**

Se al punto 6 si è scelto No:

- a. Selezionare Avanti.
- b. Immettere il numero telefonico utilizzato per la connessione remota al provider di servizi Internet e il nome utente del proprio account.
- c. Toccare la casella Password, immettere la password del proprio account e scegliere OK. In questa casella è necessario immettere la password del proprio account di accesso remoto e non la chiave di accesso.
- d. Selezionare Avanti, quindi Fine.

**Fine**

**Consultare la procedura seguente per le istruzioni sull'utilizzo della connessione telefonica per navigare in Internet o inviare e ricevere messaggi e-mail.**

## Accesso all'e-mail e a Internet in modalità wireless

Dopo aver impostato la connessione con un telefono cellulare, è possibile inviare e ricevere messaggi e-mail o navigare in Internet utilizzando la connessione wireless.

**NOTA** Per utilizzare le funzionalità wireless, la funzione Bluetooth deve essere attivata. Inoltre, prima di poter inviare e ricevere messaggi e-mail è necessario impostare un account e-mail sul palmare.

**1**

Aprire l'applicazione e-mail o il browser.

**2**

Per verificare lo stato della funzione Bluetooth:

- Passare a Preferiti** e selezionare Bluetooth .
- Verificare che sia selezionato **Acceso**.

➤ **Continua**



## » Termine chiave

**Servizio** Modalità di connessione a un telefono cellulare per inviare informazioni in modalità wireless, ad esempio tramite un gestore di servizi ad alta velocità (GPRS) o un account di accesso remoto tramite un ISP.

## \* Suggerimento

Quando si immette un URL nel browser o si seleziona Recupera e invia nell'applicazione VersaMail®, viene stabilita automaticamente una connessione con l'ultimo servizio utilizzato.

**3**

Per connettersi al telefono:

- a. Selezionare Preferenze dalla schermata di stato Bluetooth.
- b. Nella schermata delle preferenze Bluetooth, selezionare l'elenco Servizio di rete e selezionare il servizio da utilizzare per connettersi a Internet. Se si imposta una connessione telefonica, viene inserito nell'elenco il nome del servizio configurato.
- c. Scegliere Connetti.

**↓ Fine**

A questo punto è possibile inviare e ricevere messaggi e-mail o navigare in Internet.

## Impostazione della connessione per la sincronizzazione wireless

### SOLO WINDOWS

#### \* Suggerimento

Per aprire HotSync® Manager sul computer come indicato al punto 2 delle istruzioni visualizzate sullo schermo (vedere il punto 3b seguente), fare clic sull'icona HotSync Manager della barra delle applicazioni visualizzata nell'angolo inferiore destro dello schermo del computer.

#### \* Suggerimento

Dopo aver impostato la connessione ed eseguito la sincronizzazione con il computer in modalità wireless per la prima volta, è possibile ripetere questa sincronizzazione con tale computer in qualsiasi momento semplicemente scegliendo il nome della periferica dall'elenco Servizio e toccando Connetti.

**1**

**Passare a Preferiti** e selezionare Bluetooth .

**2**

Selezionare Imposta periferiche, scegliere Impostazione PC, selezionare Bluetooth HotSync, quindi Avanti.

**Imposta periferiche** ⓘ  
 **Impostazione telefono**  
Messaggistica, componi dai Contatti, connetti a Internet.  
 **Impostazione PC**  
Esplora il Web, controlla l'e-mail, wireless HotSync.  
 **Impostazione LAN**  
Naviga sul Web, controlla l'e-mail.  
**Fine** **Periferiche di fiducia**



**Impostazione PC** ⓘ  
**Toccare le opzioni per impostare una connessione e/o HotSync wireless:**  
 **Connessione PC**  
Imposta una connessione wireless e un servizio dati per il PC.  
 **HotSync Bluetooth**  
Imposta il PC per Bluetooth HotSync.  
**Fine**

 **Continua**

**3**

Per impostare una connessione per la sincronizzazione wireless:

- a. Attenersi alle istruzioni visualizzate su schermo per i passi da 1 a 3, scegliendo Avanti al termine di ogni singolo passo.
- b. Scegliere Avvia HotSync Manager al punto 4.
- c. Selezionare HotSync™  per sincronizzare il palmare con il computer.

↓ Fine

**SOLO MAC****1**

**Passare ad Applicazioni** e selezionare Preferenze .

**2**

Aprire la schermata Modifica Connessione:

- a. Nell'elenco Preferenze - Comunicazione, selezionare Connessione.
- b. Toccare Nuovo.

↘ Continua



**\* Suggerimento**

Proprio come nel caso dei conti bancari, dove per una maggiore sicurezza è necessario utilizzare diversi PIN per accedere ai diversi conti bancari, le chiavi di accesso risultano più sicure se si utilizza una chiave di accesso univoca per ciascuna periferica con la quale ci si desidera connettere; ovvero, una chiave di accesso per una connessione a un cellulare, un'altra chiave per una connessione a un computer e così via. È sufficiente ricordarsi che è necessario immettere la stessa chiave di accesso sul palmare e sulla periferica alla quale ci si desidera connettere.

**3**


Impostare la connessione sul computer:

- Immettere un nome per la connessione, ad esempio da Tiscali a Mac.
- Selezionare l'elenco Connetti a e scegliere PC.
- Selezionare l'elenco Via e scegliere Bluetooth.
- Accertarsi che il computer sia pronto per accettare una connessione Bluetooth.

**NOTA** Per informazioni su come configurare il computer in modo che accetti una connessione Bluetooth, consultare la documentazione fornita con il computer. In tale documentazione, una connessione Bluetooth potrebbe essere indicata come associazione Bluetooth o collegamento Bluetooth.

- Selezionare la casella Periferica.

➤ **Continua**

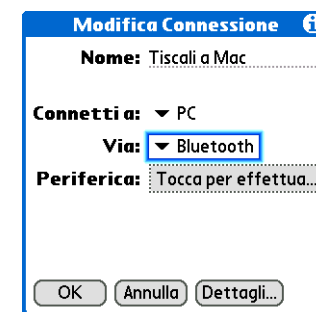

**4**

Selezionare il computer:

- a. Quando viene visualizzata la schermata Risultati del rilevamento, selezionare il computer. Se il computer non compare nell'elenco, selezionare Cerca ancora.
- b. Selezionare OK.

**5**

**[ & ] OPERAZIONE FACOLTATIVA** Se viene richiesto, immettere una chiave di accesso:

- a. Immettere un numero come chiave di accesso. Detta chiave di accesso può essere un numero di propria scelta e non deve ad esempio essere la password utilizzata per accedere alla rete o all'account e-mail.

**[ ! ] IMPORTANTE** Per la connessione in modalità wireless con il computer, è necessario immettere la medesima chiave di accesso sia sul palmare sia sul computer.

- b. Selezionare OK.

➤ Continua

## 6

Sincronizzare il palmare con il computer.

- a. **Passare ad Applicazioni**, quindi selezionare HotSync .
- b. Accertarsi che sia selezionato Locale, quindi scegliere dall'elenco la connessione creata al punto 3.
- c. Selezionare HotSync .

↓ Fine

## Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

### Guida dell'utente

Per informazioni complete sul palmare, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare il sito [www.palmOne.com/tungstene2-manuale](http://www.palmOne.com/tungstene2-manuale).

### Supporto

In caso di problemi con le funzionalità wireless del palmare o con altre funzionalità del palmare, visitare il sito [www.palmOne.com/intl/support](http://www.palmOne.com/intl/support).

### Connessione

- Connessione a Internet tramite il computer desktop abilitato all'utilizzo della tecnologia Bluetooth per accedere al Web senza fili
- Connessione a una rete utilizzando un punto di accesso Bluetooth per accedere a Internet e inviare e ricevere messaggi e-mail
- Connessione al telefono con funzionalità Bluetooth tramite la porta a infrarossi del palmare
- Impostazione delle opzioni Bluetooth sul palmare per consentirne l'attivazione e la ricezione di richieste di connessione quando il palmare è spento

# Invio e ricezione di messaggi di testo

## Contenuto del capitolo

[Invio di un messaggio di testo](#)

[Visualizzazione di un messaggio di testo](#)

[Approfondimenti](#)

Quando è necessario far avere rapidamente un breve messaggio a un amico o a un collaboratore, è possibile inviare al suo telefono cellulare un messaggio di testo dal palmare tramite il proprio telefono cellulare (solo telefoni GSM; venduti separatamente). L'invio di messaggi ormai è un modo comune di comunicare tra le persone tramite le funzioni di invio di messaggi di testo dei telefoni cellulari.



## Vantaggi

- Comunicazione rapida
- Messaggi di testo per chattare con gli amici

## Invio di un messaggio di testo

### [ ! ] Operazioni preliminari

Per inviare e ricevere informazioni in modalità wireless, è necessario impostare una connessione telefonica sul palmare.

### » Termine chiave

**SMS** Un tipo di messaggio che può essere ricevuto dalla maggior parte dei telefoni cellulari. Noto anche come messaggio di testo.



**1**

Passare ad Applicazioni, quindi selezionare SMS .

**2**

Per inviare un messaggio di testo:

a. Selezionare Nuovo.

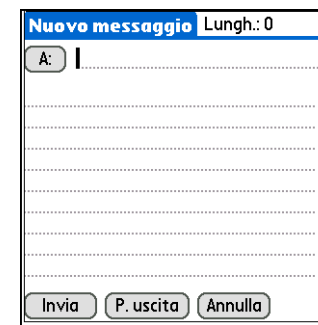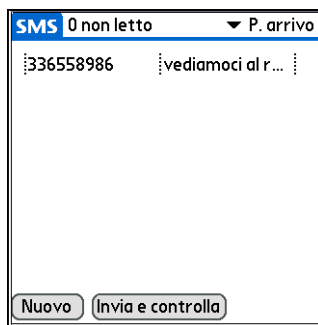

- b. Selezionare A. Selezionare il nome del destinatario se viene visualizzato nell'elenco Ricerca numero cellulare, quindi scegliere Aggiungi. Se il nome non viene visualizzato nell'elenco, selezionare Annulla e immettere il numero di telefono del cellulare del destinatario nella riga A.
- c. Immettere il testo del messaggio nell'area visualizzata sotto la riga A.
- d. Selezionare Invia.

↓ Fine

## Visualizzazione di un messaggio di testo

### \* Suggerimento

Utilizzare i pulsanti nella parte inferiore della schermata dei messaggi per rispondere o eliminare i messaggi dopo averli aperti.

**1**

**Passare ad Applicazioni** e selezionare SMS\_ .



**2**

Selezionare Invia & controlla.

**3**

Per leggere un messaggio:

a. Selezionare il messaggio per aprirlo.

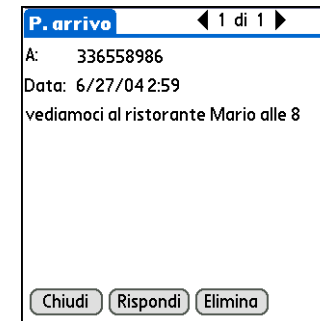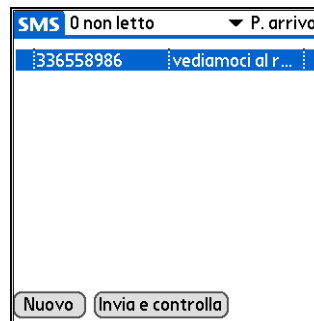

b. Leggere il messaggio e quindi toccare Chiudi.

↓ Fine

## Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

### SMS

- Risposta ed eliminazione dei messaggi ricevuti
- Impostazione delle preferenze per la ricezione dei messaggi
- Impostazione di un avviso sonoro per i messaggi ricevuti

### Personalizzazione

Impostazione delle preferenze per la connessione a una rete

### Guida dell'utente

Per informazioni complete sul palmare, palmarevale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare il sito

[www.palmOne.com/tungstene2-manuale](http://www.palmOne.com/tungstene2-manuale).

### Supporto

In caso di problemi con SMS o con altre funzionalità del palmare, visitare il sito [www.palmOne.com/intl/support](http://www.palmOne.com/intl/support).

# Navigare nel Web

## Contenuto del capitolo

[Accesso a una pagina Web](#)

[Approfondimenti](#)

Il Web è uno strumento utile per numerose funzionalità: controllo e-mail, indicazioni stradali, notizie e acquisto di regali. Oggi è possibile navigare in Internet praticamente ovunque. È sufficiente creare una connessione a Internet utilizzando il cellulare e il browser aprirà le porte di questo mondo virtuale.



## Vantaggi

- Navigazione in Internet ovunque voi siate
- Visualizzazione delle pagine Web in formato adatto al palmare
- Memorizzazione delle pagine per una visualizzazione offline

## Accesso a una pagina Web

### [ ! ] Operazioni preliminari

Per navigare in Internet, è necessario **impostare una connessione a Internet** dal palmare.

### » Termine chiave

**URL** Acronimo di "Uniform Resource Locator", vale a dire il termine tecnico utilizzato per indicare un indirizzo Web. Ad esempio, l'URL di Yahoo! è <http://it.yahoo.com>.


**1**

**Passare ad Applicazioni** e selezionare Web .

**2**

Per accedere alla pagina Web desiderata:

a. Selezionare Vai .

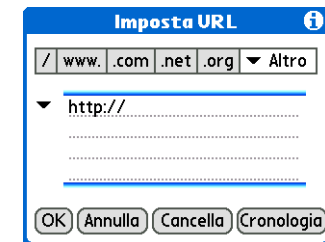

b. Immettere l'indirizzo della pagina Web che si desidera visitare. Utilizzare i pulsanti della finestra di dialogo Vai a pagina Web per immettere rapidamente i caratteri tipicamente utilizzati negli indirizzi Web. Se una pagina Web è stata visitata in precedenza, il browser riconosce l'indirizzo Web quando si inizia a digitarlo e lo completa automaticamente.

c. Selezionare OK.

↓ Fine

**Guida dell'utente**

Per informazioni complete sul palmare, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare il sito [www.palmOne.com/tungstene2-manuale](http://www.palmOne.com/tungstene2-manuale).

**Supporto**

In caso di problemi con il browser Web o con altre funzionalità del palmare, visitare il sito [www.palmOne.com/intl/support](http://www.palmOne.com/intl/support).

## Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

**Internet**

- Aggiornamento di una pagina per visualizzare informazioni aggiornate
- Memorizzazione dei siti per un rapido accesso alle pagine Web preferite
- Ritorno a una pagina Web appena visitata o alla propria home page
- Download di file da una pagina Web
- Modifica della propria home page e della pagina iniziale

**Personalizzazione**

Impostazione delle preferenze per la connessione a una rete

# Invio e ricezione di messaggi e-mail

## Contenuto del capitolo

[Impostazione di un account](#)

[Scaricamento e lettura dei messaggi e-mail](#)

[Invio di un messaggio e-mail](#)

[Uso degli allegati](#)

[Approfondimenti](#)

L'e-mail è uno strumento molto efficiente per rimanere sempre in contatto con collaboratori e amici. L'applicazione VersaMail® offre una nuova utile funzionalità: l'e-mail mobile. Tramite questo strumento di comunicazione è possibile sperimentare la facilità e la rapidità di comunicare con amici, familiari e colleghi ovunque sia possibile connettersi a Internet.

È possibile inviare fotografie via e-mail ad amici e familiari, oppure utilizzare l'applicazione Documenti sul palmare per creare file Microsoft Word o Excel e inviarli ai propri colleghi. È inoltre possibile ricevere come allegato a un messaggio e-mail uno qualsiasi di questi tipi di file e modificarlo con massima comodità. Questo software consente inoltre di sincronizzare i

messaggi e-mail del palmare con l'e-mail del computer desktop.



## Vantaggi

- Accesso all'e-mail mobile
- Invio e ricezione di fotografie, file musicali, file di Word ed Excel e molto altro
- Salvataggio dei messaggi memorizzati sul computer per visualizzarli nei momenti più opportuni

## Impostazione di un account

### [ ! ] Operazioni preliminari

Installare il software VersaMail. Inserire il CD e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare il software aggiuntivo.

### » Termine chiave

**Protocollo** Impostazioni utilizzate dal provider e-mail per la ricezione dei messaggi e-mail. La maggior parte dei provider utilizzano il POP (Post Office Protocol), mentre alcuni altri utilizzano l'IMAP (Internet Message Access Protocol).

### \* Suggerimento

Se il proprio provider compare nell'elenco Servizio di posta, non è necessario selezionare alcun protocollo. Il protocollo corretto viene infatti visualizzato automaticamente.

**1**

**Passare ad Applicazioni**, quindi selezionare VersaMail .

**2**


Per aprire la schermata Impostazione account:

- Aprire i menu** , selezionare Account, quindi scegliere Impostazione account.
- Selezionare Nuovo.

**3**

Per immettere le informazioni di base dell'account:

- Nel campo Nome account immettere un nome descrittivo.

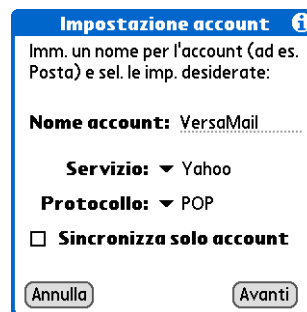

**Impostazione account** ⓘ

Imm. un nome per l'account (ad es. Posta) e sel. le imp. desiderate:

**Nome account:** VersaMail .....

**Servizio:** ▼ Yahoo

**Protocollo:** ▼ POP

☐ **Sincronizza solo account**

Annulla Avanti

➤ Continua

**\* Suggerimento**

Il nome utente corrisponde solitamente alla parte dell'indirizzo e-mail che precede il simbolo @ e non all'intero indirizzo. In caso di dubbi circa il nome utente da utilizzare chiedere chiarimenti al provider.

**+ Informazione aggiunti**

Il server della posta in arrivo è denominato anche server POP o IMAP; il server della posta in uscita è denominato anche server SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

**\* Suggerimento**

Se al passaggio 3 è stata selezionata la casella Sincronizza solo account, è necessario configurare questo account sul computer prima di poter inviare o ricevere i messaggi e-mail.

**Conti-  
nua.**


- b. Selezionare l'elenco Servizio, quindi scegliere il proprio provider e-mail. Selezionare Altro se il provider non è presente nell'elenco.
- c. Se si sceglie Altro, selezionare l'elenco Protocollo, quindi POP o IMAP.
- d. Selezionare la casella *solo* se si desidera sincronizzare l'e-mail dell'account corrente sul palmare con un programma di posta sul computer, ad esempio Microsoft Outlook, Outlook Express o Lotus Notes. Se *non si ha intenzione* di inviare o ricevere e-mail utilizzando questo account in modalità wireless dal palmare (anche se si sincronizzerà l'e-mail), non selezionare questa casella.
- e. Selezionare Avanti.

**4**

Per immettere nome utente e password dell'account:

- a. Immettere il nome utente per accedere all'e-mail.
- b. Selezionare la casella Password, immettere la password del proprio account e-mail e scegliere OK.
- c. Selezionare Avanti.

➤ Continua

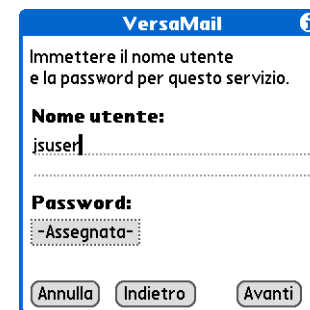

\* **Suggerimento**  
Rivolgersi al provider  
e-mail per informazioni  
sui nomi dei server per la  
posta in arrivo e in uscita.

**5**

Per immettere le informazioni relative all'indirizzo e-mail e al server di posta:

**NOTA** Se si sceglie un provider e-mail comune dall'elenco Servizio della schermata Impostazione account, questa schermata viene compilata automaticamente.

- Immettere il proprio indirizzo e-mail.
- Immettere i nomi dei server di posta.
- Selezionare Avanti.

**VersaMail** ⓘ

Controllare le impostazioni di posta e server e modificarle se necessario.

**Posta elettronica:**  
jsuser@yahoo.com

**Server posta in arrivo:**  
pop.mail.yahoo.com

**Server posta in uscita:**  
smtp.mail.yahoo.com

Annulla Indietro Avanti

**6**

Selezionare Fine.

↓ Fine

## Scaricamento e lettura dei messaggi e-mail

### \* Suggerimento

Se è stata selezionata la casella Sincronizza solo account, è necessario sincronizzare il palmare con il computer per scaricare i messaggi sul palmare.

### + Informazione aggiunti

È possibile impostare il palmare affinché esegua automaticamente il controllo e il download dei nuovi messaggi e-mail.

### \* Suggerimento

Selezionando Messaggi, vengono scaricati i primi 5 KB di ciascun messaggio. All'interno delle preferenze di VersaMail è possibile modificare le dimensioni massime per i messaggi scaricati.

**1**

**Passare ad Applicazioni**, quindi selezionare VersaMail .

**2**

Per scegliere se scaricare solo gli oggetti dei messaggi o i messaggi completi:

- Aprire i menu** , selezionare Account, quindi scegliere l'account desiderato.
- Selezionare Recupera posta o Recupera e invia.



- Nella finestra di dialogo Opzioni recupero posta scegliere Solo oggetti per scaricare solo gli oggetti, oppure Messaggi per scaricare interi messaggi.
- Selezionare OK.
- Se viene richiesto, selezionare nuovamente OK.

**3**

Selezionare il messaggio da leggere all'interno della cartella P. arrivo.

 **Fine**

## Invio di un messaggio e-mail

### \* Suggerimento

Se è stata selezionata la casella Sincronizza solo account, è necessario **effettuare la sincronizzazione** affinché sia possibile inviare all'esterno i messaggi scritti sul palmare tramite l'applicazione e-mail del computer.

### + Informazione aggiuntiva

È possibile impostare il palmare affinché provi **automaticamente a inviare di nuovo** i messaggi che non sono stati inviati correttamente al primo tentativo.

### + Informazione aggiuntiva

Gli indirizzi che vengono inseriti nel campo delle copie (cc:) possono essere visualizzati da tutti gli altri destinatari. Gli indirizzi specificati nel campo copie nascoste (ccn:) non possono essere visualizzati dagli altri destinatari.

1

**Passare ad Applicazioni**, quindi selezionare VersaMail .

2

Per inviare un messaggio e-mail:

a. **Aprire i menu** , selezionare Account, quindi scegliere l'account desiderato.

b. Selezionare Nuovo.

VersaMail 0/0 ▼ P. arrivo

**Nuovo messaggio** 

|      |  |
|------|--|
| A    |  |
| Cc   |  |
| Ccn  |  |
| Ogg. |  |



Nuovo Ricevi posta Visualizza

Invi Posta in usc. Bozze Ann.

c. Nel campo A immettere l'indirizzo e-mail del destinatario. In caso di destinatari multipli, separare i nomi con un punto e virgola (;).

d. Nel campo Ogg., immettere l'oggetto del messaggio e-mail. Nell'area visualizzata sotto la riga dell'oggetto, digitare il testo del messaggio.

e. Selezionare Invia.

↓ Fine

### + Informazione aggiunti

Se nella schermata Messaggio viene visualizzata un'icona rossa a forma di graffetta e il pulsante Altro, significa che gli allegati contenuti nel messaggio sono stati scaricati solo parzialmente.

### \* Suggerimento

Se si è scelto di recuperare i messaggi solo per oggetto, toccare Altro per ciascun messaggio scaricato al fine di visualizzare il corpo dei messaggi insieme ai relativi allegati, fino al raggiungimento delle dimensioni massime dei messaggi.

## Uso degli allegati

È possibile scaricare, visualizzare, salvare e inviare facilmente gli allegati con i messaggi e-mail. I tipi di allegati che è possibile scaricare con i quali è possibile lavorare sono documenti Word, fogli di calcolo Excel, pagine Web, fotografie e video, contatti, appuntamenti e attività.

### Scaricamento di un allegato sul palmare

Nell'elenco dei messaggi, una graffetta visualizzata sull'icona a forma di busta del messaggio indica che è stato scaricato l'allegato contenuto nel messaggio. È possibile visualizzare, modificare, installare o salvare un file allegato a seconda della tipologia di file.

1

Da P. arrivo, toccare il messaggio con l'allegato.

**Continua**

Graffetta —

| Speakeas |                          | 5/5          | ▼ P. arrivo |
|----------|--------------------------|--------------|-------------|
| ◊        | <b>Les Newman</b>        | <b>15.01</b> |             |
|          | istruzioni riviste       |              |             |
| ◊        | <b>Travis Washington</b> | <b>15.01</b> |             |
|          | simpatico                |              |             |
| ◊        | <b>Angela Yee</b>        | <b>14.59</b> |             |
|          | commenti alla revisione  |              |             |
| ◊        | <b>Travis Washington</b> | <b>14.56</b> |             |
|          | sito interessante        |              |             |
| ◊        | <b>monica_Jewis</b>      | <b>14.56</b> |             |
|          | account ALC              |              |             |

Nuovo

Invia e ricevi

Visualizza

### + Informazione aggiuntiva

È possibile scaricare fino a un massimo di 60 KB per il corpo del messaggio e circa 5 MB totali, inclusi gli allegati. Se un allegato è troppo grande, non è possibile scaricarlo sul palmare. È possibile scaricare fino a un massimo di 10 allegati per i messaggi ricevuti, indipendentemente dalle dimensioni del messaggio.


### \* Suggerimento

Poiché i messaggi di grandi dimensioni possono richiedere molto spazio sul palmare, l'applicazione VersaMail visualizza le dimensioni dei messaggi e richiede se si desidera continuare a scaricare i messaggi che superano la dimensione massima prevista per i messaggi, fino al raggiungimento della dimensione massima di 5 MB. Selezionare Sì per scaricare il messaggio e i relativi allegati.

**2**

Per aprire gli allegati:

- Toccare l'icona rossa a forma di graffetta visualizzata nell'angolo superiore destro.
- Selezionare l'allegato desiderato, quindi scegliere Visualizza, Installa oppure Decomprimi, in base al tipo di file dell'allegato oppure selezionare Salva per salvare l'allegato su una **scheda di espansione**. Se si seleziona Visualizza e compare l'elenco Visualizzatore, scegliere l'applicazione da utilizzare per visualizzare l'allegato.

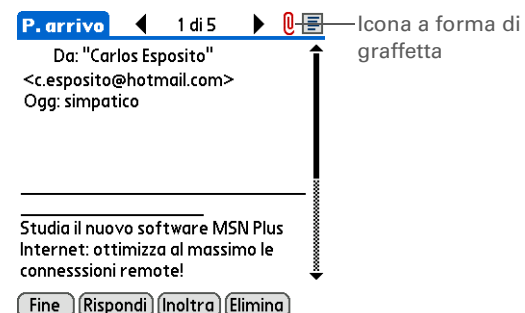**3**

Al termine, selezionare Fine per tornare alla finestra di dialogo Allegati. Se il pulsante Fine non è presente, toccare Home (🏠) e selezionare VersaMail per ritornare alla cartella Posta in arrivo dell'account che si stava utilizzando.

↓ Fine

### + Informazione aggiunti

È possibile inviare fino a un massimo di 60 KB per il corpo dei messaggi e circa 5 MB di dati complessivi per gli allegati. È possibile inviare fino a un massimo di dieci allegati per ogni messaggio e-mail, indipendentemente dalle dimensioni totali degli allegati.

### \* Suggerimento

Ripetere le operazioni descritte al punto 2 per allegare più file al messaggio. Per rimuovere un allegato, selezionare il file nella casella Allegati, quindi scegliere Elimina.

## Inserimento di un file dal palmare

È possibile allegare i file del palmare ai messaggi e-mail da inviare. Ad esempio, è possibile allegare fotografie o video, documenti Word, fogli di calcolo Excel e voci contenute nelle applicazioni Contatti o Calendario.

**1**

Per aprire la schermata Allegati:



- a. Nella schermata dei messaggi, **aprire i menu** .
- b. Scegliere Opzioni, quindi selezionare Allegati.

➤ **Continua**

## 2

Per allegare il file:

- a. Selezionare l'elenco Tipo, quindi scegliere il tipo di file oppure selezionare per cercare i file su una scheda di espansione.

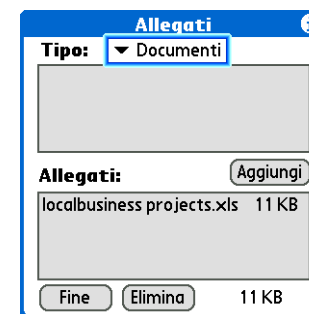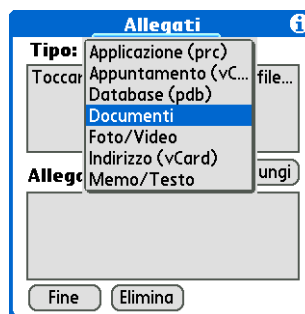

- b. Selezionare i file da allegare, scegliere Aggiungi oppure Allega, quindi selezionare Fine.

↓ Fine

## Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

### Guida dell'utente

Per informazioni complete sul palmare, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare il sito [www.palmOne.com/tungstene2-manuale](http://www.palmOne.com/tungstene2-manuale).

### Supporto

In caso di problemi con l'applicazione VersaMail o con altre funzionalità del palmare, visitare il sito [www.palmOne.com/intl/support](http://www.palmOne.com/intl/support).

### E-mail

- Utilizzo dell'applicazione VersaMail con Microsoft Outlook installato sul computer
- Impostazione delle preferenze e-mail di base come ad esempio la modifica delle dimensioni massime dei messaggi, l'aggiunta di una firma ai messaggi in uscita e il download di file allegati ai messaggi
- Utilizzo di una VPN (Virtual Private Network) per ricevere e inviare messaggi e-mail con la rete aziendale
- Modifica ed eliminazione di un account e-mail
- Recupero automatico dei messaggi e-mail sul palmare
- Reinvio automatico dei messaggi che non siano stati inviati al primo tentativo
- Personalizzazione delle opzioni di visualizzazione della cartella P. arrivo, quali ad esempio la visualizzazione di riepilogo dei messaggi, la dimensione dei caratteri e i colori dei messaggi letti/nuovi
- Sincronizzazione dei messaggi e-mail sul palmare con i messaggi e-mail sul computer

### Personalizzazione

Impostazione delle preferenze per la connessione a una rete

# Espansione del palmare

## Contenuto del capitolo

[Schede di espansione compatibili](#)

[Funzioni delle schede di espansione](#)

[Rimozione di una scheda di espansione](#)

[Inserimento di una scheda di espansione](#)

[Approfondimenti](#)

Un proverbio cinese dice: "La vita ti mette a disposizione spazio e tempo, sta a te saperli sfruttare", ma purtroppo sembra sempre che lo spazio a nostra disposizione sia insufficiente.

Le schede di espansione (vendute separatamente) sono la risposta compatta e senza limitazioni al problema dello spazio di memorizzazione. Quando una scheda è esaurita, basta infatti inserirne un'altra. Per apprezzare al meglio alcune funzionalità del palmare, come ad esempio la riproduzione della musica, è necessario utilizzare le schede di espansione. Utilizzare inoltre le schede di espansione sul palmare per installare ed eseguire giochi e altri tipi

di software all'avanguardia, dai dizionari alle guide turistiche.



## Vantaggi

- Ascolto della musica
- Backup dei dati
- Installazione di giochi e software aggiuntivi
- Aggiunta di accessori
- Memorizzazione di tutte le informazioni

» **Termine chiave**  
**SDIO** Acronimo di  
Secure Digital Input/  
Output.

## Schede di espansione compatibili

Il palmare è compatibile con le schede di espansione SDIO, palmareSD e MultiMediaCard. Le schede di espansione SDIO consentono di aggiungere accessori al palmare. Le schede SD e MultiMediaCard sono ideali per la memorizzazione di informazioni e applicazioni.

## Funzioni delle schede di espansione

**Ascolto della musica.** È possibile memorizzare i brani sulle schede di espansione e utilizzare il software RealPlayer incluso per ascoltare musica sul palmare.

**Backup delle informazioni.** È possibile eseguire una copia dei dati importanti, preservandoli in caso di danni o furto del palmare.

**Aggiunta di accessori.** È possibile collegare gli accessori SDIO, ad esempio un modulo per presentazioni, al palmare.

**Memorizzazione di tutte le informazioni.** Le schede di espansione risolvono definitivamente tutti i problemi di spazio sul palmare. Sarà infatti sufficiente acquistare le schede necessarie per memorizzare i file musicali, le fotografie, i video e altre informazioni. Queste schede sono disponibili in numerose capacità e sono molto piccole, facili da utilizzare e hanno un prezzo ragionevole.

## Rimozione di una scheda di espansione


### \* Suggerimento

Per evitare che la scheda e le informazioni in essa contenute vengano danneggiate, attendere sempre che il palmare abbia terminato la scrittura sulla scheda di espansione prima di rimuovere la scheda dall'alloggiamento.

**NOTA** Il palmare viene fornito con una scheda fittizia inserita nell'alloggiamento della scheda di espansione. È necessario rimuovere questa scheda prima di poter inserire una vera scheda nell'alloggiamento.

**1**

Esercitare con il pollice una leggera pressione sulla scheda fino a quando non viene emesso il suono di conferma.

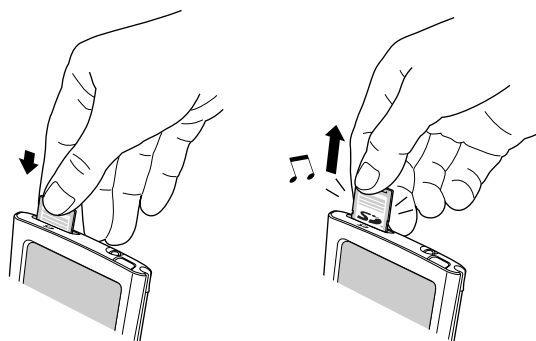**2**


Estrarre la scheda dall'alloggiamento.

↓ Fine

## Inserimento di una scheda di espansione

**1**

Inserire la scheda nell'apposito alloggiamento con l'etichetta rivolta verso il lato anteriore del palmare.

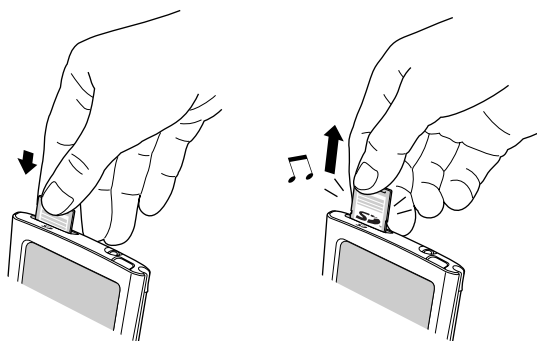**2**

Con il pollice spingere la scheda nell'alloggiamento fino a quando non si sente la scheda scattare in posizione e non viene emesso il segnale acustico di conferma.

**NOTA** Se il suono di conferma non viene emesso, controllare Preferenze - Suoni e avvisi per accertarsi che l'opzione Suono di sistema sia attivata.

↓ Fine

## Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

### Guida dell'utente

Per informazioni complete sul palmare, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare il sito [www.palmOne.com/tungstene2-manuale](http://www.palmOne.com/tungstene2-manuale).

### Supporto

In caso di problemi con le schede di espansione o con altre funzionalità del palmare, visitare il sito [www.palmOne.com/intl/support](http://www.palmOne.com/intl/support).

#### Schede di espansione

- Apertura di applicazioni memorizzate sulle schede di espansione
- Copia di applicazioni tra il palmare e una scheda di espansione
- Eliminazione di applicazioni e di altri file da una scheda di espansione
- Verifica delle informazioni sui dati contenuti in una scheda di espansione utilizzando l'applicazione Inf. scheda
- Assegnazione di un nome a una scheda di espansione per riconoscere rapidamente i dati memorizzati

#### Spostamento e gestione

Aggiunta di applicazioni dal computer a una scheda di espansione e installazione di altri file, ad esempio file musicali

#### Condivisione

- Scambio di applicazioni e informazioni con altri dispositivi Palm Powered™ scambiando le schede o trasmettendo informazioni via infrarossi tra i palmare
- Invio di applicazioni e informazioni ad altre periferiche Bluetooth® utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth integrata nel palmare

# Personalizzazione del palmare

## Contenuto del capitolo

[Impostazione della data e dell'ora](#)

[Accensione accidentale del palmare](#)

[Modifica dei caratteri dello schermo](#)

[Modifica dello sfondo dello schermo](#)

[Risoluzione dei problemi di tocco](#)

[Impostazione dei suoni](#)

[Modifica delle voci in Preferiti](#)

[Approfondimenti](#)

La personalizzazione del palmare è una procedura opzionale, simile alla modifica delle stazioni radio memorizzate sullo stereo di un'auto. Dal momento che raramente si mantengono le stazioni memorizzate dal rivenditore dell'autoradio, allo stesso modo non vi sono ragioni per non personalizzare il palmare.

È possibile personalizzare i volumi dei suoni, i caratteri e i colori dello schermo del palmare utilizzando le preferenze e altri menu. Inoltre, le impostazioni delle preferenze possono essere utili anche per prolungare la durata della batteria del palmare.



## Vantaggi

- Rapido accesso alle applicazioni
- Risparmio energetico
- Possibilità di sfruttare al meglio il palmare
- Possibilità di facilitare la lettura dello schermo

## Impostazione della data e dell'ora

\* **Suggerimento**  
È possibile rinominare la località impostando il nome della città di residenza. Toccare il campo Nome e modificare il nome della località.


È possibile impostare la data e l'ora correnti in funzione della località. Queste impostazioni vengono utilizzate da tutte le applicazioni del palmare che si basano su data, ora o località.

**1**

Per aprire Preferenze - Data e ora:

- a. **Passare ad Applicazioni.**
- b. Aprire Preferenze .
- c. Selezionare Data e ora.

➤ Continua

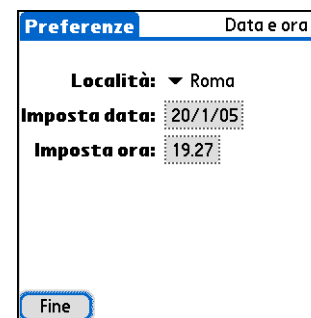

## 2

Per selezionare la località:

- Toccare l'elenco Località e scegliere una città che rientra nel proprio fuso orario. Se la città non è presente nell'elenco, selezionare Modifica elenco ed eseguire le operazioni dei punti b e c.
- Toccare Aggiungi.
- Selezionare una città che abbia lo stesso fuso orario, quindi selezionare OK. Selezionare nuovamente OK, quindi scegliere Fine.

**Modifica località**

Nome: Roma

Fuso orario: Italia

☒ In questa località si applica l'ora legale

Inizio: primo/a domenica di m...

Fine: ultimo/a domenica di ot...

OK Annulla

Campo del nome

## 3

Per impostare la data:

- Toccare la casella Imposta data.
- Toccare le frecce per selezionare l'anno corrente.
- Toccare il mese corrente.
- Toccare la data corrente.

**Imposta data**

◀ 2004 ▶

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| gen | feb | mar | apr | mag | giu |
| lug | ago | set | ott | nov | dic |

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| L  | M  | M  | G  | V  | S  | D  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |    |    |    |    |

Annulla Oggi

Frecce dell'anno

➤ Continua

**4**

Per impostare l'ora:

- Toccare la casella Imposta ora.
- Toccare le caselle delle ore e dei minuti e modificare i valori con le frecce.
- Toccare AM o PM, quindi selezionare OK.

**5**

Selezionare Fine.

↓ Fine

## Accensione accidentale del palmare

Quando il palmare viene riposto nella valigetta, in tasca o nella borsa, è possibile bloccare i tasti del lato anteriore del palmare ed evitare accensioni che potrebbero scaricare completamente la batteria.

### \* Suggerimento

Quando il Blocco tasti è attivato, il palmare non risponde quando si premono i pulsanti sul lato anteriore del palmare. Per utilizzare nuovamente il palmare, spostare il pulsante di accensione verso destra, quindi toccare Disattiva blocco tasti.


### + Informazione aggiuntiva

L'opzione **Preferenze - Proprietario** consente di immettere il proprio nome, indirizzo e numero di telefono. Inoltre, attivando le **impostazioni di Protezione**, quando si accende il palmare vengono visualizzate le informazioni relative al proprietario. Queste informazioni possono essere utili in caso di smarrimento del palmare.

1

Per aprire Preferenze - Blocco tasti:

- Passare ad Applicazioni.**
- Aprire Preferenze .
- Selezionare Blocco tasti.

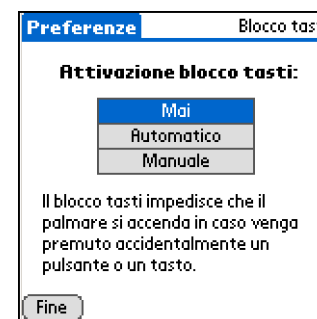

2

Scegliere una delle opzioni, quindi toccare Fine.

**Mai** Il blocco dei tasti non è attivo.


**Automatico** Il blocco dei tasti si attiva automaticamente quando si spegne il palmare o quando il palmare entra nella modalità di sospensione.

**Manuale** Il blocco dei tasti si attiva tenendo premuto il tasto di accensione fino a quando il suono di sistema non conferma l'attivazione del blocco.


↓ Fine

## Modifica dei caratteri dello schermo


In molte applicazioni è possibile cambiare lo stile dei caratteri per rendere il testo più facilmente leggibile. Le applicazioni mettono a disposizione quattro stili di carattere fra cui scegliere.

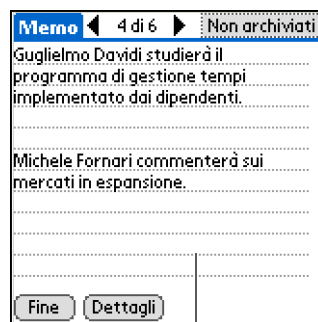

Piccolo

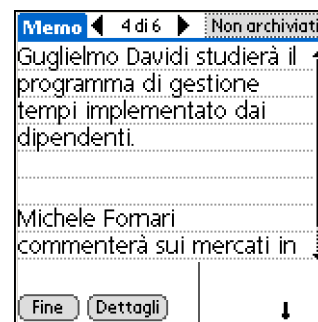

Grande

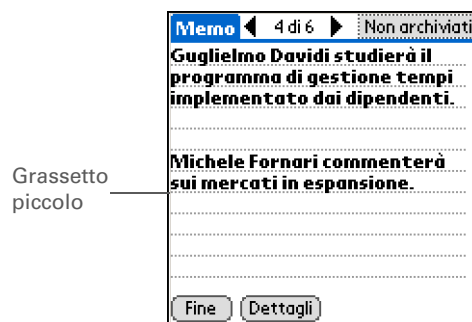Grassetto  
piccoloGrassetto  
grande

**1**

Per aprire la finestra di dialogo Carattere:

- a. **Passare ad Applicazioni.**
- b. **Aprire i menu** .
- c. Scegliere Opzioni, quindi Carattere.

**2**

Toccare il tipo di carattere desiderato e quindi scegliere OK.



↓ Fine

## Modifica dello sfondo dello schermo

È possibile utilizzare le fotografie preferite come sfondo per le visualizzazioni Preferiti e Applicazioni e per la visualizzazione Agenda di Calendario. È possibile scegliere la stessa fotografia per tutte le schermate o utilizzare fotografie diverse per ogni singola schermata.

**1**

Per aprire la finestra di dialogo Opzioni di visualizzazione:

- a. Toccare l'icona a forma di stella  per aprire Preferiti oppure toccare Home  per aprire Applicazioni. Oppure, premere il pulsante Calendario  per la visualizzazione Agenda.
- b. **Aprire i menu** .
- c. Scegliere Opzioni, quindi Opzioni di visualizzazione Per Preferiti, selezionare Opzioni, quindi scegliere Preferenze.

➤ **Continua**

## 2

Selezionare una fotografia:

- a. Selezionare la casella Background.
- b. Toccare l'anteprima della fotografia e selezionare una foto a scelta.
- c. Regolare l'impostazione della dissolvenza affinché il testo e le icone siano facilmente visibili sopra la foto.
- d. Selezionare OK.

↓ Fine



**NOTA** La schermata per la selezione di una fotografia di sfondo viene visualizzata in maniera diversa in ciascuna delle tre applicazioni. Di seguito viene mostrata la schermata Opzioni di visualizzazione delle applicazioni.

## Risoluzione dei problemi di tocco

Se lo schermo non risponde al tocco oppure se i risultati ottenuti non sono quelli desiderati (ad esempio, se toccando l'icona della tastiera numerica si apre la finestra di dialogo Trova) è giunto il momento di allineare lo schermo.

» **Termine chiave**  
**Schermo tattile** Termine alternativo per lo schermo del palmare e i suoi circuiti interni.

\* **Suggerimento**  
Se lo schermo non risponde al tocco, utilizzare il navigatore a 5 direzioni per aprire Preferenze - Schermo tattile.

**1**

Per aprire Preferenze - Schermo tattile:

- a. **Passare ad Applicazioni.**
- b. Aprire Preferenze .
- c. Selezionare Touchscreen.

**2**

Toccare i bersagli visualizzati sullo schermo con la massima precisione possibile, quindi scegliere Fine.

**NOTA** È necessario toccare almeno tre bersagli (anche di più in caso di scarsa precisione).

↓ Fine

## Impostazione dei suoni

Se il volume è troppo basso o troppo alto, impostare i livelli dei suoni di sistema, dei giochi e delle sveglie oppure disattivare tutti i suoni scegliendo il profilo Audio disatt.


\* **Suggerimento**  
È possibile scegliere suoni diversi per Calendario, Attività e MondOra. Selezionare l'applicazione desiderata, **aprire il menu Opzioni** e selezionare Preferenze.

+ **Informazione aggiunti**  
Quando si collega l'auricolare al palmare, l'altoparlante esterno viene escluso automaticamente, le impostazioni Suoni e avvisi vengono mantenute e tutti i livelli di volume vengono adattati automaticamente per l'utilizzo con l'auricolare.

1

Per aprire Preferenze - Suoni e avvisi:

- Passare ad Applicazioni.**
- Aprire Preferenze .
- Selezionare Suoni e avvisi.

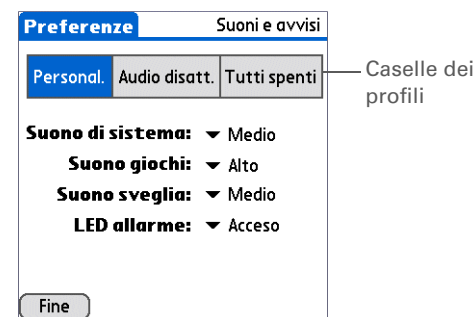

2

Selezionare Personal., Audio disatt. o Tutti spenti.

3

Dopo aver selezionato Audio disatt. o Tutti spenti al punto 2, selezionare Fine.

Se invece al punto 2 si seleziona Personal., toccare gli elenchi Suono di sistema, Suono giochi e Suono sveglia e selezionare il livello del suono di queste opzioni, quindi scegliere Fine.

↓ Fine

## Modifica delle voci in Preferiti

È possibile modificare le voci nella Visuale preferita per includere le applicazioni o i collegamenti Web utilizzati più frequentemente.

### + Informazione aggiunti

È possibile spostare un preferito in una posizione diversa nell'elenco Preferiti aprendo il menu Preferiti, quindi selezionando Modifica ordine preferiti. Trascinare il preferito desiderato nella nuova posizione.

**1**

Per aprire la finestra di dialogo Modifica preferiti:

- Toccare l'icona a forma di stella  per aprire Preferiti.
- Selezionare il preferito che si desidera modificare.
- Aprire i menu** .
- Selezionare Modifica preferiti.

**2**

Per modificare il preferito:

- Selezionare il tipo di preferito dall'elenco Tipo: applicazione o collegamento Web.
- Selezionare l'applicazione dall'elenco Originale, oppure toccare per immettere l'indirizzo Web desiderato.
- Immettere un nome per il nuovo preferito.
- Selezionare OK.



Finestra di dialogo "Modifica preferiti" con i seguenti campi:

- Tipo:** App (menu a tendina)
- Originale:** Supporti (menu a tendina con icona)
- Nome:** Supporti (campo di testo)
- Bottoni: OK, Annulla, Elim.

↓ Fine

## Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

### Guida dell'utente

Per informazioni complete sul palmare, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare il sito [www.palmOne.com/tungstene2-manuale](http://www.palmOne.com/tungstene2-manuale).

### Supporto

In caso di problemi con la personalizzazione o con altre funzionalità del palmare, visitare il sito [www.palmOne.com/intl/support](http://www.palmOne.com/intl/support).

### Personalizzazione

- Impostazione delle funzionalità di risparmio energetico, quali l'intervallo di spegnimento automatico
- Scelta dei formati per orari, date, calendario e numeri in funzione della zona geografica
- Selezione delle opzioni per l'immissione di testo, ad esempio la definizione della modalità di immissione di alcuni caratteri Graffiti® 2 e l'utilizzo di tutto lo schermo come area di scrittura
- Reimpostazione dei pulsanti del lato anteriore del palmare, affinché aprano le applicazioni desiderate
- Protezione dei dati personali attivando le opzioni di protezione e immettendo le informazioni che identificano il proprietario del palmare
- Configurazione delle connessioni per la comunicazione e delle impostazioni di rete

# Domande frequenti

Non è certo possibile prevedere tutti i dubbi degli utenti. Tuttavia, questo capitolo contiene la risposta ad alcune delle domande più frequenti.

## **Come si esegue l'aggiornamento da un'altra periferica Palm Powered™?**

1. Sincronizzare il vecchio palmare con il vecchio software desktop.
2. Installare il nuovo software Palm® Desktop. Non è necessario eliminare prima il vecchio software del desktop.
3. Selezionare il nome utente assegnato al vecchio palmare durante l'installazione sul desktop. In questo modo tutte le informazioni contenute nel vecchio software vengono trasferite a quello nuovo.
4. Sincronizzare il nuovo palmare con il nuovo software desktop.
5. Nel caso in cui le applicazioni di altri produttori non vengano trasferite al nuovo palmare, reinstallarle.

6. In caso di problemi con le applicazioni di altri produttori installate sul nuovo palmare, è necessario aggiornarle. Se sul nuovo palmare si verifica una delle situazioni seguenti dopo la sincronizzazione, rimuovere tali applicazioni e contattare il venditore per richiedere le versioni aggiornate:

- Blocco o reimpostazione del Palmare quando si apre un'applicazione
- Prestazioni rallentate
- Visualizzazione insolita
- Difficoltà di utilizzo delle funzioni del palmare
- Qualità del suono non omogenea

### Come si deve procedere se nella Visualizzazione Applicazioni non compare un'icona?

- Toccare l'elenco delle categorie nell'angolo superiore destro della schermata Visualizzazione Applicazioni e selezionare Tutti. Potrebbe essere necessario scorrere l'elenco, ma dovrebbero comunque essere visualizzate le icone di tutte le applicazioni del palmare.
- Alcune applicazioni fornite con il palmare non sono preinstallate. È necessario installare queste applicazioni aggiuntive dal CD di installazione del software Tungsten™ E2.

### Qual è la procedura di salvataggio?

Tutte le volte che si immettono informazioni, come un contatto, un memo o una nota, il palmare salva automaticamente i dati immessi. Non è necessario seguire alcuna procedura specifica di salvataggio. Per proteggere le informazioni e creare una copia di backup, si consiglia di sincronizzare frequentemente il palmare con il computer.

### Quale indicatore segnala che la batteria del palmare è scarica?

Un'icona della batteria  viene visualizzata in cima alle schermate Preferiti e Applicazioni. Controllare regolarmente questo indicatore per verificare se il palmare deve essere ricaricato. Se il livello di carica della batteria diventa insufficiente, sullo schermo viene visualizzato un messaggio che segnala la necessità di ricaricare la batteria.

### Le informazioni memorizzate vanno perse se la batteria si scarica completamente?

La memoria del palmare è progettata per mantenere le informazioni anche se la batteria si esaurisce a tal punto che risulta impossibile accendere il palmare. Quando si ricarica il palmare, dovrebbero essere visualizzate tutte le informazioni esistenti.

### Qual è la frequenza consigliata di ricarica del palmare?

Si consiglia di ricaricare il palmare per almeno mezz'ora tutti i giorni. La soluzione ideale consiste nel collegare il palmare a una fonte di alimentazione e lasciarlo collegato per tutta la notte. È inoltre possibile estendere l'autonomia della batteria adottando le seguenti misure precauzionali:

- Ridurre la **luminosità** del display.
- Ridurre l'intervallo di **spegnimento automatico**.
- Impostare l'opzione Preferenze - Blocco tasti, **al fine di evitare che il palmare si accenda accidentalmente**.
- Ridurre al minimo l'uso dell'alloggiamento delle schede di espansione.
- **Disattivare la funzionalità Bluetooth®** quando non la si utilizza.

**\* Suggerimento**  
 Se si desidera consultare  
 altre informazioni  
 riguardanti la  
 sincronizzazione del  
 palmare, aprire software  
 Palm Desktop, passare al  
 menu ?, quindi  
 selezionare la Guida in  
 linea per la risoluzione  
 dei problemi di HotSync.

## Quale procedura si deve adottare se non è possibile eseguire la sincronizzazione con il computer?

Assicurarsi che il cavo di sincronizzazione USB sia ben collegato.

### SOLO WINDOWS


- Fare clic sull'icona  HotSync Manager nell'angolo inferiore destro della barra delle applicazioni di Windows. Assicurarsi che vi sia un segno di spunta accanto a USB locale. In caso contrario attivare la casella.



- Se l'icona di HotSync Manager non è visualizzata, fare clic su Start sulla barra delle applicazioni di Windows, quindi scegliere Programmi. Passare al gruppo di programmi Palm Desktop del palmare e scegliere HotSync Manager. Quando viene visualizzata sulla barra delle applicazioni, fare clic sull'icona HotSync Manager. Assicurarsi che USB locale sia selezionato.

### SOLO MAC

- Verificare che HotSync Manager sia attivato. Aprire la cartella Palm e fare doppio clic sull'icona HotSync Manager. Nella scheda Comandi HotSync verificare che Attivato sia selezionato. In caso contrario, fare clic per selezionarlo. Nella scheda Impostazioni connessione, assicurarsi che vi sia un segno di spunta accanto a USB.
- Scollegare il cavo di sincronizzazione USB dal computer, quindi ricollegarlo e riavviare il computer.

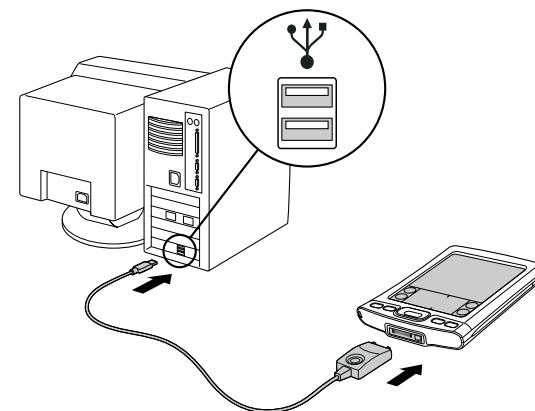

## Come si deve procedere se il palmare non risponde correttamente al tocco?


Se il palmare non risponde correttamente al tocco, è necessario allineare lo schermo.

## Quale procedura si deve adottare se il palmare non risponde?

In alcune rare occasioni il palmare potrebbe non rispondere alla pressione di un pulsante o al tocco dello schermo. Se ciò avviene, verificare che **Blocco tasti** non sia attivato.

Se Blocco tasti è disattivato e il palmare ancora non risponde, è necessario reimpostare il palmare. Una reimpostazione parziale indica al palmare di arrestarsi e riavviarsi di nuovo. Questa procedura non ha alcun effetto sulle informazioni o sulle applicazioni del palmare.

Utilizzare la punta dello stilo per premere delicatamente il pulsante di ripristino situato sul pannello posteriore del palmare.

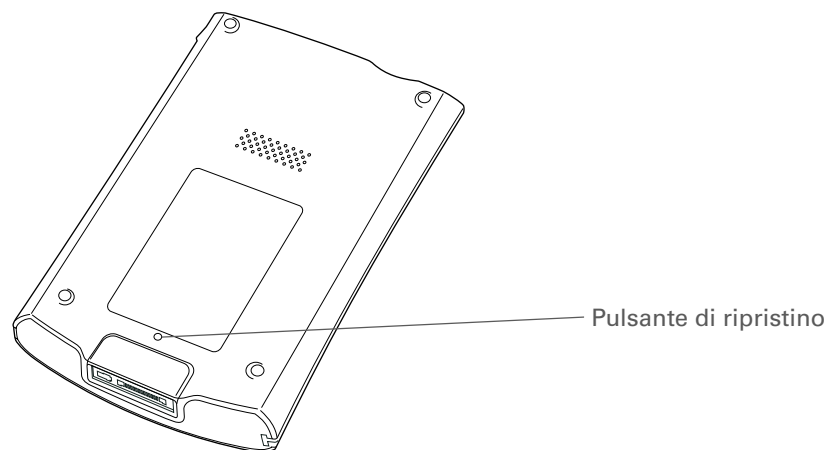

Se la reimpostazione parziale non sblocca il palmare, è necessario eseguire una reimpostazione completa. Per istruzioni specifiche, consultare la *Guida dell'utente* sul Web.

\* **Suggerimento**  
Dopo una reimpostazione a caldo viene visualizzata la schermata Preferenze con l'opzione Data e ora evidenziata, per reimpostare la data e l'ora, se necessario.

**Guida dell'utente**

Per informazioni complete sul palmare, vale a dire tutto il contenuto di questa guida e molto altro, visitare il sito [www.palmOne.com/tungstene2-manuale](http://www.palmOne.com/tungstene2-manuale).

**Supporto**

In caso di problemi con il palmare, visitare il sito [www.palmOne.com/intl/support](http://www.palmOne.com/intl/support).

## È possibile aprire il palmare?

Evitare di aprire il palmare, poiché al suo interno non ci sono componenti sostituibili o riparabili. L'apertura del palmare invalida la garanzia e non è consigliata in nessuna circostanza.

## Approfondimenti

Accedere alla *Guida dell'utente* sul Web per approfondire i seguenti argomenti correlati:

**Domande frequenti**

- Risoluzione dei problemi di installazione del software
- Risoluzione dei problemi di applicazioni specifiche
- Risoluzione dei problemi di sincronizzazione
- Risoluzione dei problemi con le impostazioni della trasmissione via infrarossi e di comunicazione

**Manutenzione**

Esecuzione di una reimpostazione completa se la reimpostazione parziale non sblocca il palmare

# Informazioni sulle normative del prodotto

## Normativa FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle normative FCC (Federal Communications Commission). Il funzionamento del dispositivo è soggetto alle seguenti condizioni: (1) non deve provocare interferenze dannose e (2) deve essere in grado di accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero provocare anomalie nel funzionamento.

Questo apparecchio è stato collaudato ed è conforme ai requisiti richiesti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle normative FCC. Tali limiti sono volti a fornire una protezione ragionevole dalle interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può emettere radiofrequenze e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non vi è alcuna garanzia che in particolari installazioni non si verifichino tali interferenze. In caso di interferenze nella ricezione di segnali radio o televisivi, conseguenti all'accensione e allo spegnimento del dispositivo, è possibile provare a ovviare a tali inconvenienti adottando i seguenti provvedimenti:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo alla presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il fornitore o un tecnico esperto di assistenza radio/TV.

Per il collegamento del presente apparecchio e di tutte le periferiche opzionali o dispositivi host sono necessari cavi di I/O schermati. Il mancato utilizzo di tali cavi violerebbe le normative FCC.

**[ ! ] IMPORTANTE** Eventuali modifiche non illustrate nel presente manuale devono essere approvate tramite richiesta scritta al Regulatory Engineering Department del produttore. Eventuali modifiche apportate senza tale approvazione scritta possono rendere nullo il diritto di utilizzo dell'apparecchio da parte dell'utente.

Nel 1996 l'ente statunitense FCC con la sua pubblicazione Report and Order FCC 96-326 ha recepito e aggiornato le normative di sicurezza riguardanti l'esposizione degli individui all'energia elettromagnetica delle radiofrequenze emesse dai trasmettitori normalizzati dall'FCC. Dette linee guida sono coerenti con le normative di sicurezza precedentemente definite sia dagli USA che dagli organi internazionali di normalizzazione. Questo prodotto è conforme alle linee guida FCC e a dette normative internazionali.

### Esposizione all'energia a radiofrequenza (SAR)

Ai fini del rispetto delle linee guida per la sicurezza FCC riguardanti l'esposizione alle radiofrequenze, questo dispositivo e la sua antenna non devono essere posizionati o funzionare insieme ad altre antenne o trasmettitori. Gli utenti del dispositivo devono assicurarsi che l'utilizzo sia conforme a quanto previsto dalle normative.

ID FCC: O8FTUNGSTENE2

#### Parte responsabile:

**palmOne, Inc.**  
400 N. McCarthy Blvd.  
Milpitas, California 95035  
United States of America  
(408) 503-7500

#### Famiglia di prodotti Tungsten™



**Sottoposta a test per la  
conformità agli stan-  
dard FCC**

### Industry Canada

La sigla "IC:" posta prima di un codice di certificazione/registrazione indica semplicemente che sono state rispettate le specifiche tecniche di Industry Canada.

IC;3905A-TUNGSTENE2

### Comunicazione riguardante le normative canadesi sulla tecnologia wireless

Il presente apparecchio digitale di Classe B soddisfa tutti i requisiti delle normative canadesi per le apparecchiature che causano interferenze. Il funzionamento del dispositivo è soggetto alle seguenti condizioni: a) non deve provocare interferenze e b) deve tollerare qualsiasi interferenza, comprese quelle che potrebbero comprometterne il funzionamento. Per evitare interferenze con il servizio concesso in licenza, questo dispositivo deve essere utilizzato in ambienti chiusi e lontano da finestre in modo da garantire la massima schermatura. Gli apparecchi (o le relative antenne di trasmissione) installati all'aperto sono soggetti all'utilizzo su concessione di una licenza.



## Dichiarazione di conformità CE

**palmOne, Inc., dichiara che il prodotto:** PDA Palmare e cavo HotSync®

**Nome/numero del modello:** Tungsten E2

**Nome del produttore:** palmOne

**Indirizzo del produttore:** 400 N. McCarthy Blvd.  
Milpitas, 95035-5112

È conforme alle seguenti direttive del Consiglio europeo:

- 89/336/CEE (Direttiva EMC)
- 99/5/CEE (Direttiva R&TTE)
- 73/23/CEE (Direttiva riguardante le basse tensioni).

è conforme alle specifiche seguenti:

- EN 55024: 1998 (emissioni e immunità)
- EN55022:1998, CISPR 22 1997, emissioni irradiate e condotte di Classe B
- IEC 61000-4-2, A1 1998-01, immunità alle scariche elettrostatiche, 4 kV per scarica a contatto e 8 kV per scarica in aria
- IEC 61000-4-3: 1995 immunità a radiofrequenze, 80-1000 MHz, 3 V/m, 1 kHz, 80% AM
- ENV 50204:1996, immunità a radiofrequenze, 895-905 MHz, 3 V/m, 200 Hz, 50% AM
- IEC 61000-4-4: 1995 immunità ai transitori veloci, 1 kV sulla porta c.a., 5/50 nSec, frequenza di ripetizione di 5 kHz
- IEC 61000-4-5: 1995 immunità ai transitori, 1,2/50 uSec, 2 kV (picco), modalità comune, 1 kV (picco) modalità differenziale
- EN61000-4-6:1996, immunità condotta, 150 kHz-80 MHz, 3V RMS, 1 kHz, 80% AM
- IEC 61000-4-11: 1994, 100% interruzioni / 0,5 periodo, 30% interruzioni / 25 periodi e interruzioni >100% / 250 periodi

**Rappresentante palmOne autorizzato:** David Waitt  
palmOneCompliance Engineer

**Data:** 18 aprile 2005

## Avviso relativo alle batterie

Non tagliare, bucare o smaltire le batterie nel fuoco. Le batterie possono infatti incendiarsi o esplodere, rilasciando sostanze chimiche pericolose. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni del produttore e le normative locali.

### Varning

Eksplodingsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

### Advarsel!

Lithiumbatteri—Eksplodingsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage tilleverandøren.

### Varoitus

Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

### Advarsel

Eksplodingsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

### Waarschuwing!

Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

### Uwaga

Nie kroić lub przekłuwać baterii, ani nie wrzucać ich do ognia. Mogą się rozerwać lub wybuchnąć wydzielając trujące środki chemiczne. Zużytych baterii należy pozbywać się w sposób opisany przez producenta i zgodnie z miejscowymi przepisami.

אזהרה  
יש סכנת התפוצצות אם מחליפים את הסוללה בצורה לא נכונה.  
יש להחליף את הסוללה בסוללה זהה או דומה, בהתאם להמלצת היצרן.  
יש להשליך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן

## Avviso riguardante la sicurezza intrinseca

### Avviso - Rischio di esplosione

- La sostituzione dei componenti potrebbe pregiudicare la conformità alla Classe I, Divisione 2
- Nelle aree a rischio, disattivare l'alimentazione prima di sostituire o collegare moduli
- Non scollegare l'apparecchiatura fino a quando non viene disattivata l'alimentazione o ci si trova in un'area priva di rischi.

## Comunicazioni riguardanti la tecnologia wireless e precauzioni per l'utilizzo

In alcune situazioni potrebbero essere applicabili alcune limitazioni all'utilizzo di dispositivi wireless. Dette limitazioni potrebbero essere applicabili a bordo di aerei, all'interno di ospedali, in prossimità di aree soggette a esplosioni, in località pericolose, ecc. In caso di dubbi in merito alle norme per l'utilizzo di detto dispositivo, richiedere l'autorizzazione prima di accenderlo.

## Elettricità statica, ESD e palmare palmOne™

Le scariche elettrostatiche (ESD) possono causare danni ai dispositivi elettronici, se l'elettricità viene scaricata verso il dispositivo, ed è quindi necessario evitare che ciò si verifichi.

### Descrizione delle scariche elettrostatiche

L'elettricità statica è una carica elettrica che viene generata dall'accumulo di elettroni in eccesso sulla superficie di un materiale. Per la maggior parte di noi, l'elettricità statica e le sue scariche non rappresentano altro che un piccolo fastidio. Ad esempio, quando si cammina su un tappeto e poi si tocca la maniglia in metallo della porta, gli elettroni accumulati dal corpo si scaricano e si avverte una leggera scossa. Questa piccola scossa scarica l'accumulo di elettricità statica.

### Apparecchiature sensibili alle cariche elettrostatiche

I circuiti elettrici possono danneggiarsi anche a seguito di piccole scariche elettrostatiche e quindi, quando si utilizzano dispositivi elettronici come il palmare **palmOne™**, è necessario adottare misure che li proteggano dall'elettricità statica. Nonostante palmOne integri nei suoi prodotti dei dispositivi di protezione contro le scariche elettrostatiche, queste scariche sono comunque un potenziale pericolo e, se non vengono neutralizzate, possono accumularsi fino a raggiungere livelli tali che potrebbero danneggiare gli apparecchi. Tutti i dispositivi elettronici dotati di una presa esterna per il collegamento di cavi e docking station sono sensibili alle scariche elettrostatiche. I dispositivi portatili, come ad esempio il palmare, accumulano le cariche elettrostatiche in misura molto elevata, poiché l'elettricità statica che potenzialmente si accumula sul corpo viene automaticamente trasmessa al dispositivo. Quindi, quando detto dispositivo viene collegato a un altro, ad esempio a una docking station, è possibile che l'elettricità venga scaricata.

### **Precauzioni contro le scariche elettrostatiche**

Accertarsi di scaricare l'eventuale elettricità statica accumulata dal corpo e dai dispositivi elettronici *prima* di toccare un altro dispositivo elettronico o di collegare un dispositivo a un altro. palmOne consiglia di adottare questa precauzione prima di connettere il palmare al computer, posizionando il palmare nella relativa base o collegandolo ad altri dispositivi. È possibile procedere in vari modi, fra i quali:

- Tenere in mano il palmare e collegarsi a terra toccando una superficie di metallo con messa a terra
- Se il computer è ad esempio dotato di una custodia di metallo ed è collegato a una presa standard a tre poli, toccando la custodia stessa si scarica l'energia elettrostatica del corpo
- Aumentare l'umidità relativa dell'ambiente
- Utilizzare dispositivi antistatici, come ad esempio tappetini collegati a terra

### **Condizioni che aumentano le scariche elettrostatiche**

Le condizioni che possono contribuire all'accumulo di elettricità statica nell'ambiente sono:

- Bassa umidità relativa
- Alcuni materiali (materiali che accumulano le cariche, ad esempio i tessuti sintetici accumulano più facilmente l'energia elettrostatica rispetto alle fibre naturali come il cotone)
- Contatto, connessione e disconnessione rapidi di dispositivi elettronici

Per scaricare l'elettricità elettrostatica è necessario adottare sempre precauzioni appropriate, ma se si opera in ambienti dove si osservano fenomeni elettrostatici, è necessario adottare misure supplementari per proteggere gli apparecchi elettronici.

## SIMBOLI

\* (asterisco), caratteri 39  
; (punto e virgola) caratteri 117  
?, menu 144

## A

accensione e spegnimento del palmare 3, 132

accesso

account e-mail 9, 95, 97, 102  
applicazioni 142  
informazioni 14  
pagine Web 110, 111  
siti Web 90, 97, 109

accessori 124

accessori SDIO 124

account di accesso remoto 96, 98

account e-mail aziendali 122

Account, comando 116

adattatore di alimentazione 27

Addit, software 10

Adobe Acrobat Reader 10

aggiornamento 141

aggiornamento delle informazioni 29, 30

aggiornamento delle pagine Web 111

aggiunta

applicazioni 30, 31, 37  
attività 74, 75  
contatti 39, 41  
eventi 46  
memo 81, 82, 83  
messaggi e-mail 117  
note 86  
promemoria 40, 85  
schede di espansione 124

album

creazione 59  
informazioni aggiuntive 62  
selezione 60  
spostamento delle foto 60

album fotografici

creazione 59  
informazioni aggiuntive 62  
selezione 60  
spostamento delle foto 60

allegati

aggiunta 120  
download 118  
invio di attività 80  
invio di eventi 44, 51  
invio di file 120, 121  
invio di file multimediali 62  
invio di memo 84  
invio di note 88

Allegati, schermata 120

allineamento dello schermo 137

alloggiamento per schede di espansione 3, 143

alta velocità

connessioni 98  
gestore di servizi dati wireless 91

altoparlante 5, 138

anniversari 47

anteprima 62

apertura

album fotografici 60  
applicazioni 12, 140  
Appunti 86  
finestre di dialogo 18  
HotSync Manager 99

menu del palmare 26

messaggi di testo 107

palmare 146

RealPlayer 9

tastiere alternative 22

tastiere su schermo 21

applicazione Bluetooth

opzioni di impostazione del computer 99

applicazione Calendario

personalizzazione 135

applicazione VersaMail

informazioni aggiuntive 122

applicazioni

accesso 142  
aggiunta di informazioni sui contatti 41  
apertura 12, 140  
copia 127  
eliminazione 28, 127  
impostazione delle preferenze locali 129  
informazioni aggiuntive 28, 127  
installazione 8, 30, 31, 37  
memorizzazione sulle schede di espansione 127  
preinstallate 6  
reimpostazioni a caldo 145  
risoluzione dei problemi 142, 146  
scambio 28, 127  
trasferimento di applicazione di altri produttori 141  
trasferimento di informazioni dalle 31  
trasferimento sul palmare 9  
visualizzazione dell'elenco 6  
applicazioni aggiuntive 31, 141  
applicazioni di terzi 141

- applicazioni incorporate 6
- applicazioni mancanti 6
- applicazioni preinstallate 6
- Applicazioni, visualizzazione
  - aggiunta dello sfondo 135
  - apertura delle applicazioni 13
  - esplorazione 15
  - utilizzo 13
  - utilizzo del navigatore a 5 direzioni 15
  - visualizzazione dell'elenco delle applicazioni 6
  - visualizzazione delle icone 142
- appuntamenti
  - Vedere anche* Calendario, applicazione; eventi
  - aggiunta di note 50
  - archiviazione 47
  - assegnazione di colori 47, 51
  - associazione alle attività 45
  - controllo 48
  - creazione di appuntamenti ricorrenti 50
  - definizione dell'orario di inizio e di fine 50
  - eliminazione 50
  - impostazione della durata 47
  - pianificazione 46–47
  - ripetitivi 49
- Appunti
  - Vedere anche* note
  - apertura 86
  - apertura delle note 86
  - backup delle informazioni 8
  - impostazione delle preferenze 86
  - informazioni aggiuntive 88
  - panoramica 85

- visualizzazione delle note 87
- Appunti, icona 7
- Apri URL
  - finestra di dialogo 110
  - icona 110
- archiviazione degli appuntamenti 47
- area di immissione 2
- area di scrittura 2, 140
- arresto del lettore MP3 72
- ascolto della musica 63, 64, 72, 123
- assegnazione delle categorie
  - note in Appunti 88
- assegnazione di categorie
  - attività 77
  - contatti 44
  - eventi 51
  - informazioni 28, 47
  - memo 84
- assegnazione di colori
  - appuntamenti 47, 51
  - messaggi 122
- assegnazione di intervalli di tempo 50
- assegnazione di nomi
  - account e-mail 113
  - album fotografici 59
  - palmare 92
- assegnazione di nomi alle schede di espansione 127
- assegnazione di priorità alle attività 76
- assistenza tecnica 28, 55, 73, 122
- attività
  - aggiunta di informazioni sui contatti 41
  - aggiunta di note 80
  - assegnazione delle date di scadenza 76
  - assegnazione di categorie 77

- assegnazione di priorità 76
- associazione agli appuntamenti 45
- completamento 79
- condivisione 80
- creazione 75
- definizione delle attività ricorrenti 80
- gestione 74
- impostazione avvisi acustici per le 75, 80
- inserimento nei messaggi e-mail 80
- organizzazione 77
- salvataggio 76
- visualizzazione 78, 80
- attività completate 79
- attività ricorrenti 79, 80
- attività scadute 77
- Attività, applicazione
  - aggiunta di attività 75
  - apertura 75
  - contrassegno di attività completate 79
  - elenco 77
  - icona 6
  - impostazione opzioni di visualizzazione 78
  - informazioni aggiuntive 80
  - panoramica 74
  - protezione delle informazioni 80
  - salvataggio delle informazioni 76
- Audible Player, software 9
- audio
  - applicazioni 4
  - file 64–66
- Audio disatt., profilo 138
- auricolari 138
- avvisi 150

avvisi acustici  
personalizzazione 50  
avvisi. *Vedere* sveglie  
azioni annullate 18

## B

backup delle informazioni. *Vedere* sincronizzazione  
barra dei menu 26  
batteria  
aumento dell'autonomia 128, 143  
avvertenze 150  
carica 27, 142  
riduzione del consumo 132  
batteria quasi scarica 142  
biglietti da visita 42  
Biglietto da visita, comando 42  
Blazer, applicazione. *Vedere* browser Web  
blocco dei pulsanti del palmare 132  
blocco dello schermo 5, 145, 146  
blocco tasti 132, 143  
Bluetooth  
icona 6  
punti di accesso 104  
punti di accesso LAN 91  
radio 5  
Bluetooth, applicazione  
apertura 92, 93, 97, 99  
funzionalità 90  
impostazione delle connessioni 93–96  
impostazione informazioni di  
connessione 92  
informazioni aggiuntive 104  
bozze 85  
brano

elenchi 68  
eliminazione 73  
formati 63  
riproduzione 72  
scheda di espansione 124  
brevi messaggi 105  
browser Web  
informazioni aggiuntive 111  
panoramica 109  
visualizzazione di pagine Web 110

## C

calcolatrice 10  
calcolatrice personale 10  
Calcolatrice, icona 7  
calendario  
assegnazione di colori agli  
appuntamenti 47, 51  
formattazione 140  
selezione delle date 76  
Calendario, applicazione  
apertura 6, 46  
controllo delle pianificazioni 48  
immissione di compleanni 40  
impostazione delle sveglie 49  
informazioni aggiuntive 50  
pianificazione degli appuntamenti 46–  
47  
vantaggi 45  
Calendario, icona 6  
Calendario, visualizzazioni 48  
calibrazione 137  
campi di descrizione 46  
cancellazione di vecchi appuntamenti 50  
caratteri

modifica 133–134  
personalizzazione dell'e-mail 122  
caratteri asterisco (\*) 39  
caratteri in grassetto 134  
caratteri speciali 20, 22  
Caricabatterie c.a. 5  
caricamento della batteria 27, 142  
caselle di controllo, utilizzo del navigatore a  
5 direzioni 18  
cavo di sincronizzazione USB 33  
CD 67  
CD di installazione 8  
Cerca, riga (Contatti) 41  
chiavi di accesso 95, 101, 102  
collegamento  
caricabatterie 5  
personal computer 91  
collegamento a Internet 90  
collegamento a origini esterne 37  
collegamento ai file 37  
colori, applicazione alle note 86  
comandi  
*Vedere anche* menu  
esplorazione 19  
utilizzo 26  
comandi del pannello posteriore 5  
come contattare gli ISP 96  
compact disc 67  
compleanni 40  
composizione dei numeri di telefono 95  
computer  
connessione 91  
risoluzione dei problemi di  
sincronizzazione 144  
sincronizzazione del palmare 99

- software preinstallato 8
- computer portatili 90
- condivisione
  - file 90
  - foto 35
  - informazioni 40, 81
- condivisione delle informazioni 3, 28, 127
- conduttore 31
- configurazione delle connessioni 140
- conformità, dichiarazione 149
- connessione
  - ad altri dispositivi 89
  - Internet 90
  - periferiche Bluetooth 90, 92
  - risoluzione dei problemi 146
  - telefoni cellulari 98
- Connessione rapida, opzione 44
- connessioni
  - configurazione 140
  - impossibile stabilire 92
  - impostazione del telefono 93–96
  - impostazione della connessione
    - wireless 89, 100
  - impostazione delle preferenze 122
  - informazioni aggiuntive 104
  - omissione delle chiavi di accesso 95
  - personalizzazione 108, 111
  - precauzioni 27, 152
- connessioni di rete
  - impostazione 95, 140
  - impostazione delle preferenze 108, 111, 122
  - informazioni aggiuntive 104
- connessioni telefoniche 93–96
- connettore mini USB, icona 5

- Consenti rilevamento periferica, impostazioni 92
- consigli e divieti 27
- contatti
  - Vedere anche* Contatti, applicazione
  - aggiunta 39, 41
  - assegnazione di categorie 44
  - copia di informazioni 40
  - eliminazione 44
  - gestione 38
  - immissione in memo 82
  - mantenere privati 44
  - ricerca 41
  - salvataggio 40
  - trasmissione via IR 42
- Contatti, applicazione
  - aggiunta di informazioni sui contatti 39–40
  - apertura 6, 39
  - informazioni aggiuntive 44
  - personalizzazione 44
  - ricerca 41
  - salvataggio di informazioni 40
  - vantaggi 38
- Contatti, icona 6
- controllo dei messaggi e-mail 116
- controllo della luminosità 2
- controllo delle date di scadenza 80
- copia
  - applicazioni 127
  - contatti 40
  - foto 62
  - video 62
- copia e incolla 84
- copie di fiducia 91, 95

- creazione
  - album fotografici 59
  - appuntamenti 46
  - attività 74, 75
  - contatti 39, 41, 42
  - di file MP3 67
  - elenchi dei brani 68, 73
  - eventi ricorrenti 49, 50
  - memo 81, 82, 83
  - messaggi e-mail 117
  - note 86
  - promemoria 40, 85
- cuffie 4, 27
- cursore 21
- cursore lampeggiante 21
- D**
- data
  - formattazione 140
- data e ora correnti 129
- date
  - Vedere anche* calendario
  - assegnazione degli appuntamenti 46
  - impostazione 129–131
  - impostazione di una scadenza 76
  - ordinamento 87
  - pianificazione di promemoria 40
  - selezione nel calendario 76
- date di scadenza 76
- Demo introduttiva 7, 20
- descrizioni su più righe 46
- Dettagli dell'evento, finestra di dialogo 49
- Dichiarazione FCC 147
- Disattiva blocco tasti, pulsante 132
- Display, icona 2

dispositivi di lettura 64, 66  
documentazione 10, 28  
documentazione in linea 28, 127

Documenti, applicazione  
  apertura dei file 54  
  creazione dei file 53  
  modifica dei file 53  
  visualizzazione dei file 53

Documents to Go, applicazione 6, 30, 53

domande e risposte 141

domande frequenti 141

download  
  allegati 118  
  e-mail 116  
  file 111

droplet 66

## E

elenchi  
  informazioni aggiuntive 62  
  scorrimento delle voci 16  
elenchi dell'agenda. *Vedere* Calendario, applicazione  
elenchi di brani 73  
elenchi di riproduzione 68, 73  
elenchi, utilizzo del navigatore a 5 direzioni 18  
elettricità statica 27, 151–152  
elimina  
  account e-mail 122  
eliminazione  
  *Vedere anche* rimozione  
  applicazioni 28, 127  
  appuntamenti 50  
  canzoni 73

contatti 44  
file 127  
foto 44, 60, 62  
memo 84  
messaggi 108  
video 62

e-mail

*Vedere anche* account e-mail  
accesso 9, 95, 97, 102  
aggiunta degli allegati 120  
composizione 117  
controllo automatico 116  
download 116  
download degli allegati 118  
eliminazione degli account 122  
impostazione delle preferenze 122  
indirizzi 44, 117  
informazioni aggiuntive 122  
inserimento dei memo 84  
inserimento delle attività 80  
inserimento di eventi 44, 51  
inserimento di foto 62  
inserimento di note 88  
invio 97, 104, 114, 117  
modifica delle dimensioni massime 116  
recupero automatico 122  
ricezione 97, 104, 114  
sincronizzazione 114, 116, 122

ESD (scarica elettrostatica) 151–152

Esercitazione 11

esplorazione delle finestre di dialogo 18  
eventi

*Vedere anche* appuntamenti  
aggiunta delle note 50  
assegnazione di categorie 51

condivisione 51  
creazione di eventi ricorrenti 49, 50  
definiti 46  
immissione 47  
impostazione delle sveglie 49  
informazioni sui contatti 40

eventi continui. *Vedere* eventi ricorrenti

eventi ricorrenti 49, 50

eventi senza orario 40, 47

evidenziazione dei comandi dei menu. *Vedere* evidenziazione di selezione

evidenziazione di selezione 14, 15, 16, 19

Excel

  creazione e visualizzazione dei file 53  
  file 30, 112  
  palmare 6

## F

FAQ 141

file

  condivisione 90  
  eliminazione 127  
  inserimento nei messaggi e-mail 120, 121  
  rimozione dalle schede di espansione 127  
  trasferimento sul palmare 112

file BMP 57

file del brano *Vedere* file musicali; file sonori

file di immagini 57

file JPG 57

file multimediali ASF 57

file musicali

*Vedere anche* file sonori

- scheda di espansione 68
- file Office 52–55
- file PDF 10
- file PowerPoint, creazione e visualizzazione 53
- file sonori. *Vedere* file audio; file musicali
- file TIFF 57
- file Word
  - creazione e visualizzazione 53
  - palmare 6
  - sincronizzazione 30
  - VersaMail 112
- finestre di dialogo, utilizzo del navigatore a 5 direzioni 18
- fogli di calcolo
  - creazione e visualizzazione 53
  - Excel 112
  - palmare 6
- formati
  - file audio 63
  - impostazione 140
  - tipi di file multimediali 57
- formati delle viste 50
- foto
  - aggiunta agli album 60
  - aggiunta ai contatti 40
  - condivisione 35
  - copia 62
  - eliminazione 44, 60
  - invio tramite e-mail 62
  - memorizzazione 124
  - salvataggio 57
  - selezione come sfondi 135, 136
  - spostamento 60
  - visualizzazione 62

- funzionalità del palmare 1
- funzionalità di risparmio energetico 140

## G

- garanzia 146
- General Packet Radio Service (GPRS) 96
- giochi 138
- gomma 86
- GPRS, telefoni cellulari 93, 96
- guida 28
- Guida dell'utente 28
- Guida in linea per la risoluzione dei problemi 144
- Guida introduttiva 10
- guida introduttiva 10

## H

- home page 111
- Home, schermata *Vedere* Applicazioni, visualizzazione
- HotSync
  - icona 7
  - tecnologia 33
- HotSync Manager 99, 144
- HotSync, Guida in linea per la risoluzione dei problemi 144

## I

- icona a forma di graffetta 118, 119
- icona carattere grande 134
- icona carattere grassetto grande 134
- icona carattere grassetto piccolo 134
- icona carattere piccolo 134
- icona della batteria 142
- icona di RealPlayer 9

- icone 142
- icone delle applicazioni 142
- Immagine, casella 40
- immissione
  - informazioni 4, 20–25, 28, 140
  - password 96, 114
  - URL 110
- immissione di caratteri 110
  - Contatti 39
  - Graffiti 2 20
  - opzioni 140
  - tastiera 22
- immissione di dati 2, 4, 21, 28, 140
- Impegni, elenchi. *Vedere* attività
- importazione delle informazioni sui contatti 44
- Imposta data, finestra di dialogo 130
- Imposta ora, finestra di dialogo 47, 131
- Impostazione account, schermata 113
- impostazione delle sveglie 49, 75, 80, 88
- impostazione di connessioni wireless 89
- impostazioni
  - Vedere anche* preferenze
  - menu 26
  - sincronizzazione 31
- impostazioni della protezione palmare 28
- impostazioni delle Preferenze 80
- impostazioni di comunicazione 146
- impostazioni di Protezione 132
- impostazioni di protezione
  - attività 80
  - calendario 51
  - contatti 44
  - memo 84

- note 88
- impostazioni locali 129, 140
- impostazioni predefinite 31, 50
- incollare il testo 84
- indirizzi
  - e-mail 44, 117
  - messaggi di testo 106
- indirizzi Web 110
- indirizzi. *Vedere* contatti
- individuazione dei contatti 41
- Inf. scheda, applicazione 7, 127
- informazioni
  - accesso 14
  - aggiornamento 29, 30
  - assegnazione di categorie 28, 47
  - backup 8, 30, 124
  - condivisione 3, 28, 40, 81, 127
  - formattazione 140
  - gestione 8
  - immissione 4, 20–25, 28, 140
  - opzioni di protezione 140
  - perdita 18, 145
  - proprietario 132
  - ricezione da fonti esterne 37
  - salvataggio 142
  - sincronizzazione 29–34
  - trasferimento alla CPU 31
- informazioni di formattazione 140
- informazioni di sistema 31
- informazioni per Mac
  - droplet Inviare al palmare 36, 66
  - installazione di software aggiuntivo da CD 8
  - sincronizzazione del palmare 144
  - trasferimento dei file MP3 al palmare 66

- visualizzazione dei video 57
- informazioni per Windows
  - installazione del software sul palmare 9
  - visualizzazione dei video 57
- informazioni sul proprietario 132, 140
- inserimento delle schede di espansione 3, 126
- installazione
  - applicazioni 8, 30, 31, 37
  - applicazioni di altri produttori 142
  - software aggiuntivo 8
  - software Palm Desktop 8
  - software VersaMail 113
- Installazione rapida, software
  - installazione 9
  - utilizzo 35
- Intern., pulsante 22
- Internet
  - Vedere anche* siti Web
  - accesso 91
  - Bluetooth 96
  - connessione 90
  - selezione provider di servizi 98
  - utilizzo del Web 109
- interruzione delle presentazioni 58
- intervallo di spegnimento automatico 143
- Inviare al palmare, droplet 9, 35, 66
- invio
  - e-mail 97, 104, 114, 117
  - messaggi di testo 90, 91, 95, 105, 106
- ISP (Internet Service Provider) 91, 114

**L**

- larghezza del tratto 86
- lettura di messaggi di testo 107

- libri elettronici 10
- Località, località 130
- Lotus Notes 114
- luminosità dello schermo 2, 143
- Luminosità, icona 2

**M**

- maiuscola automatica 82
- mano libera, schizzi 85
- manutenzione del palmare 27
- Media, applicazione
  - aggiunta di foto ai contatti 40
  - apertura 58
  - informazioni aggiuntive 62
  - panoramica 56
  - vantaggi 56
  - visualizzazione di file multimediali 59
  - visualizzazione di foto e video 58
- Media, applicazioni
  - annotazioni sulle foto 61
  - backup delle informazioni 8
- Media, icona 6
- Memo
  - elenco 82, 83
  - icona 7
- memo
  - Vedere anche* note; Memo, applicazione
  - aggiunta di informazioni sui contatti 41, 82
  - assegnazione di categorie 84
  - backup 8
  - creazione 81, 82, 83
  - eliminazione 84
  - invio come allegati 84
  - mantenere privati 84

- modifica 83
- salvataggio 82
- scambio 84
- sincronizzazione 84
- visualizzazione 83
- Memo, applicazione
  - apertura 82
  - informazioni aggiuntive 84
  - modifica dei memo 83
  - panoramica 81
  - scrittura dei memo 82
  - selezione dei memo 83
- memorizzazione 123, 124
- menu 19, 26
- messaggi
  - Vedere anche* e-mail; messaggi di testo
  - assegnazione di colori 122
  - eliminazione 108
  - ricezione 61, 91, 106, 108
  - rinvio automatico 117, 122
  - risposta 108
  - sincronizzazione 114, 116, 122
  - tipi di connessione 91
- messaggi di testo
  - apertura 107
  - creazione 44
  - eliminazione 108
  - gestione 6
  - impostazione delle preferenze 108
  - informazioni aggiuntive 44
  - invio 90, 91, 95, 105, 106
  - visualizzazione 107
- messaggi in arrivo 108
- Messaggi, opzione 116
- Microsoft Outlook
  - applicazioni che eseguono la sincronizzazione 31
  - sincronizzazione 23, 37
- Microsoft Word
  - documenti 30, 112
  - file 6
- modifica 87
  - Vedere anche* modifica account e-mail 122
  - caratteri 133–134
  - memo 83
  - note 86
  - sfondi 86
  - VersaMail 122
- Modifica categorie, comando 77
- MondOra
  - icona 7
  - impostazione delle sveglie 49
- MP3
  - file 63, 64–66
  - lettori 63
- musica
  - ascolto 63, 64, 123
  - creazione di elenchi di brani 68
  - memorizzazione 124
  - riproduzione 72
- Musica, applicazione 73
- N**
  - navigare nel Web 6, 97, 109
  - navigatore 2, 14, 17–19
  - navigatore a 5 direzioni 2, 13, 14, 17–19
  - Nome periferica, campo 92
  - nomi utente
    - Bluetooth 96
    - applicazioni che eseguono la sincronizzazione 31
    - sincronizzazione 23, 37
  - nomi *Vedere* nomi utente; contatti
  - note
    - Vedere anche* memo; Appunti
    - aggiunta a eventi 50
    - aggiunta alle attività 80
    - assegnazione di sveglie 88
    - backup 8
    - condivisione 88
    - creazione 86
    - impostazione delle sveglie 86
    - inserimento nei messaggi e-mail 88
    - mantenere private 88
    - modifica 86, 87
    - ordinamento 87
    - organizzazione 88
    - salvataggio 86
    - selezione 87
  - numeri 20, 22, 140
  - numeri di telefono
    - acquisizione dai contatti 41
    - composizione 95
    - Contatti 44
    - memorizzazione temporanea 85
  - numeri telefonici. *Vedere* numeri di telefono
  - nuove righe 82
- O**
  - Oggetto, campi 117
  - omissione delle chiavi di accesso 95
  - opzione Software aggiuntivo 8
  - opzioni di download 119

- opzioni di protezione
  - attività 80
  - calendario 51
  - contatti 44
  - memo 84
  - note 88
  - palmare 28, 95, 140
- opzioni di visualizzazione
  - Vedere anche* preferenze
  - Calendario 50
  - Preferiti 135
  - VersaMail 122
- Opzioni di visualizzazione, comando 135
- Opzioni recupero posta, finestra di dialogo 116
- ora
  - formattazione 140
  - impostazione 49, 129–131
- orario
  - pianificazione 47
- Ordina per, elenco 87
- ordinamento
  - informazioni 44, 84, 88
  - note 87
- orologio 2, 129–131
- Orologio, icona 2
- Outlook
  - contrassegno di attività completate 79
  - sincronizzazione 114
- Outlook Express 114

## P

- P. arrivo 122
- pagine Web 110, 111
- Palm Desktop, software

- aggiornamento 141
- applicazioni 23
- completamento delle attività ricorrenti 79
- descrizione 8
- sincronizzazione 30
- Palm Reader 10
- Palm Desktop, software
  - installazione 8
- palmare
  - accensione e spegnimento 3, 132
  - aggiornamento 141
  - aggiunta di applicazioni 28, 141
  - apertura 146
  - applicazioni preinstallate 6
  - assegnazione di nomi 92
  - assenza di risposta 132, 145, 146
  - collegamento al caricabatterie 5
  - comandi descritti 2–5
  - consigli e divieti 27
  - copia delle applicazioni 127
  - eliminazione di applicazioni 28
  - ESD 151
  - informazioni supplementari 28, 73, 146
  - personalizzazione 128, 140
  - protezione 95, 140
  - reimpostazione 5
  - riavvio 145, 146
  - ricarica 142
  - risoluzione dei problemi 137, 141, 146
  - sincronizzazione 37, 141, 142, 144
  - sincronizzazione in modalità wireless 91
  - smarrimento 132
  - spazio non sufficiente 124
- palmas Palm OS

- condivisione delle attività 80
- condivisione di note 88
- scambio di memo 84
- trasmissione via IR 28, 51, 127
- password
  - Bluetooth 95, 96, 102
  - immissione 114
- Password, casella di controllo 114
- PC *Vedere* personal computer
- penna 86
- perdita di informazioni 18, 30, 145
- periferiche Bluetooth
  - connessione 90
  - impostazione 92
  - invio di applicazioni 28, 127
  - invio di eventi 51
  - invio di memo 84
  - invio di note 88
  - invio di voci 28, 127
  - invio di voci delle attività 80
  - sincronizzazione 37
  - software incorporato 6
  - spegnimento 143
  - verifica stato 97
- personal computer
  - collegamento 91
  - risoluzione dei problemi di
    - sincronizzazione 144
  - sincronizzazione del palmare 29, 32
  - software preinstallato 8
- personalizzazione
  - applicazione Contatti 44
  - avvisi acustici 50
  - connessioni 108, 111
  - P. arrivo 122

palmare 128, 140  
 sfondi 135  
 pianificazione  
   appuntamenti 46–47  
   conflitti 45  
   promemoria 40  
 pianificazioni. *Vedere* appuntamenti; calendario  
 più destinatari del messaggio e-mail 117  
 porta a infrarossi. *Vedere* porta IR  
 porta IR  
   *Vedere anche* trasmissione via IR  
   posizione 3  
   telefono Bluetooth 104  
   trasmissione via IR 42  
 posta non letta 122  
 precauzioni 152  
 preferenze  
   cenni generali 128  
   impostazione dei messaggi di testo 108  
   impostazione dell'e-mail 122  
   impostazione della connessione 122  
   impostazione delle preferenze locali 129  
   impostazione di una connessione di rete 108, 111  
   informazioni aggiuntive 140  
 Preferenze - Blocco tasti, schermata 132  
 Preferenze - Data e ora, schermata 129  
 Preferenze - Digitalizzatore, schermata 137  
 Preferenze - Proprietario, schermata 132  
 Preferenze - Tema colore, schermata 139  
 Preferenze, icona 7  
 presa dell'auricolare 4  
 prestazioni 27  
 programmi. *Vedere* software; applicazioni

proiezioni 58, 62  
 promemoria  
   creazione 85  
   immissione 47  
   impostazione di sveglie 80, 86, 88  
   pianificazione 40  
 protezione  
   informazioni 124  
   palmare 28, 140  
 protezione del palmare 28  
 protocollo (definito) 113  
 protocollo IMAP 113  
 protocollo IMAP (Internet Message Access Protocol) 113  
 protocollo POP (Post Office Protocol) 113, 114  
 protocollo POP. *Vedere* POP (Post Office Protocol)  
 Protocollo, elenco 114  
 provider e-mai. *Vedere* ISP  
 pulsante di ripristino 5, 145  
 pulsanti  
   attivazione 18  
   blocco 132  
   navigatore 14  
   pannello posteriore 5  
   reimpostazione delle applicazioni 140  
   selezione della finestra di dialogo 18  
 pulsanti delle applicazioni, posizione 2  
 punto e virgola (;) caratteri 117

## R

radio 5  
 RealPlayer  
   apertura 9

conversione dei brani sui CD 67  
 formati compatibili 64  
 guida 69, 72, 73  
 panoramica 63  
 record  
   definiti 21  
   scorrimento 17  
 regolazione del volume dell'altoparlante 138  
 regolazione della dissolvenza 136  
 reimpostazione delle impostazioni locali 129  
 reimpostazioni a caldo 145  
 reimpostazioni a freddo 145, 146  
 reti  
   accesso all'e-mail 91  
   Bluetooth 37  
 riassegnazione dei pulsanti rapidi 140  
 riavvio 145, 146  
 riavvio del palmare 145, 146  
 ricarica del palmare 142  
 ricerca dei contatti 41  
 ricerca di informazioni 41  
 Ricerca rapida, icona 41  
 Ricerca rapida, riga 41  
 Ricerca telefono 41  
 ricezione dei messaggi 61, 91, 106, 108  
 ricezione dei messaggi e-mail 97, 104, 114  
 ridimensionamento del testo 83  
 riduzione del consumo 132  
 riga dell'oggetto (e-mail) 117  
 rimozione  
   *Vedere anche* eliminazione  
   evidenziazione di selezione 14  
   schede di espansione 125

rinvio dei messaggi 117, 122  
riproduzione della musica 63, 64, 72  
risoluzione dei problemi 137, 141, 146  
risposta ai messaggi di testo 108  
ritocco di foto e video 62

## S

salvataggio  
    allegati 118  
    attività 76  
    contatti 40  
    file musicali 68  
    foto 57  
    informazioni 142  
    memo 82  
    note 86  
scambio  
    applicazioni 28, 127  
    file 90  
    informazioni 3, 28  
    memo 84  
    note da Appunti 88  
    schede di espansione 127  
    voci degli eventi 51  
    voci delle attività 80  
scarica elettrostatica 151–152  
Scegli data, comando 76  
scelta  
    comandi di menu 19  
    opzioni nelle finestre di dialogo 18  
scheda di espansione fittizia 125  
schede di espansione  
    aggiunta di applicazioni 9, 127  
    assegnazione di nomi 127  
    eliminazione dei brani 73

eliminazione delle applicazioni 127  
evitare danni 125  
informazioni aggiuntive su 127  
inserimento 3, 126  
panoramica 123  
rimozione 125  
salvataggio di file multimediali 57, 62  
scheda fittizia 125  
tipi 124  
trasferimento di file audio 64–71  
vantaggi 124  
visualizzazione del contenuto 127  
schede di espansione MultiMediaCard  
    *Vedere anche* schede di espansione  
        musica 63  
        tipi 124  
schede di memoria 63  
schede di memoria SD 63, 124  
schede SDIO 124  
schermata Impostazione PC 99  
schermate degli elenchi 16  
schermate delle voci 17, 18  
schermo  
    allineamento 137  
    assenza di risposta 5  
    bloccato 5, 145, 146  
    descrizione 2  
    manutenzione 27  
    modifica dei caratteri 133, 134  
    modifica dei colori 139  
    regolazione della luminosità 2, 143  
schermo tattile  
    allineamento dello schermo 137  
    definizione 137  
schizzi a mano libera 85

scorrimento 15, 16, 18, 19, 46  
scrittura a mano 85  
scrittura a schermo intero 86  
scrittura Graffiti 2 20, 28, 140  
Secure Digital Input/Output (SDIO) 124  
segnalibri 111  
Seleziona Carattere, finestra di dialogo 134  
Seleziona utente, finestra di dialogo 33  
Selezionare un tema colore, finestra di dialogo 139  
selezione  
    comandi di menu 19  
    opzioni nelle finestre di dialogo 18  
Selezione, pulsante (navigatore) 19  
server della posta 114  
server della posta in arrivo 114  
server della posta in uscita 114  
server IMAP 114  
server POP. *Vedere* POP (Post Office Protocol)  
server SMTP 114  
servizi 98  
servizio (definito) 98  
Servizio di posta, elenco 114  
Servizio, elenco 98  
sfondi  
    modifica 86  
    personalizzazione 135  
simboli 20, 22, 39  
Sincronizza solo account, casella di controllo 114, 116  
sincronizzazione  
    backup delle informazioni 8, 30, 124  
    con Microsoft Outlook 114  
e-mail 114

- informazioni 23, 29–34
- messaggi 114, 116, 122
- palmare 141, 142, 144
- problemi 146
- software 31
- wireless 37, 90, 99
- siti Web
  - accesso 6, 90, 97, 109
  - aggiunta di segnalibri 111
  - download dei file 111
  - navigazione 110
- smarrimento del palmare 132
- SMS (Short Message Service). *Vedere* SMS, applicazione
- SMS, applicazione
  - apertura 106, 107
  - informazioni aggiuntive 108
  - installazione 6
  - invio di messaggi di testo 106
  - messaggi 106
  - messaggistica 6
  - vantaggi 105
- software
  - installazione 8
  - risoluzione dei problemi 146
- software desktop, installazione 8
- Software essenziale, opzione 8
- Solitario 10
- Solo oggetti, opzione 116
- spazio non sufficiente 124
- specifiche 149
- Spese, icona 7
- spostamento delle foto 60
- fogli di calcolo
  - Vedere anche* file Excel

- Stato trasmissione, finestra di dialogo 42
- stili dei caratteri 133, 134
- stilo 4, 27
- strumento di scrittura 27
- suoni 138
- Suoni e avvisi, schermata 138
- Suono di sistema, elenco 138
- Suono giochi, elenco 138
- Suono sveglia, elenco 138
- supporto tecnico 28, 55, 73, 122
- sveglia 49
- sveglie
  - Vedere anche* promemoria
  - assegnazione alle note 86
  - impostazione 49, 75, 80, 88
  - messaggi in arrivo 108
  - regolazione del volume 138
  - selezione dei suoni 49, 80

## T

- tastiera
  - apertura di una tastiera supplementare 22
  - collegamento al portatile 83
  - immissione di informazioni 21
- tastiera alfabetica 21
- tastiera internazionale 22
- tastiera numerica 21
- tastiera su schermo. *Vedere* tastiera
- tastiere portatili 83
- tasto di accensione 3
- tecnologia Bluetooth™ 89, 90
- telefonate 44
- telefoni cellulari
  - accesso a Internet 90, 91

- compatibilità 94
- connessione 91, 98
- connessione a Internet 98
- impostazione della connessione 93
- telefoni cellulari GSM 93
- tempo
  - assegnazione di intervalli 50
- testo
  - copia e incolla 84
  - immissione 20, 22, 140
  - modifica dei caratteri 133
  - regolazione della dissolvenza 136
  - ridimensionamento 83
- tipi di connessione 91
- tipi di file 57, 64
- tipi di file multimediali 57
- tipi di file supportati 57, 64
- toccare 137, 145
- toni di conferma 126
- trasferimenti di file 111
- trasferimento
  - applicazioni 9
  - wireless 90
- trasferimento dei file 112
- trasferimento delle informazioni 31
- Trasm. categoria via IR, comando 75
- Trasm. contatto via IR, comando 42
- Trasm. voce via IR, comando 75
- trasmissione via IR 3, 28, 42, 146

## U

- URL 110
- URL (Uniform Resource Locators) 110

## **V**

vacanze 47

Vai a data, finestra di dialogo 46

VersaMail, applicazione

aggiunta di allegati 120

apertura 113

download di allegati 118

impostazione degli account e-mail 113–115

invio di e-mail 117

scaricamento dei messaggi e-mail 116

software 9

vantaggi 112

video

copia 62

eliminazione 62

visualizzazione 62

virtual private network 11, 122

visione

immagini 57

pagine Web 110

video 62

Visuale preferita

aggiunta dello sfondo 135

definizione 6

esplorazione 14

modifica delle voci 139

utilizzo 12

utilizzo del navigatore a 5 direzioni 14

visualizzazione

attività 78, 80

calendari personali 45

data e ora correnti 2

file PDF 10

foto 57, 62

icone delle applicazioni 142

immagini 57

memo 83

note 87

pagine Web 110

pianificazioni 48

video 62

voci degli elenchi 16, 18

visualizzazione anno 48

visualizzazione di riepilogo dei messaggi 122

Visualizzazione di tipo agenda (Calendario) 48

Visualizzazione giorno (Calendario) 46, 48

Visualizzazione mese (Calendario) 48

Visualizzazione settimana (Calendario) 48

visualizzazioni del calendario 48

voci

esplorazione 18

ordinamento 44, 84, 88

volume 138

VPN, collegamento 11

## **W**

Windows Media Player 9

wireless

account e-mail 114

connessioni 89, 90, 99, 106

funzionalità 97

gestori di servizi dati 91

sincronizzazione 37, 90, 99

World Wide Web. *Vedere* pagine Web; siti Web